

PDP-505CMX / PDP-434CMX

Plasma Display Écran à plasma

50-inch/43-inch Professional Plasma Display Écran à plasma professionnel de 50 / 43 pouces

Contents related to system specifications, power requirements, accessories, and other information differ with respect to the country where this unit is purchased. For customers living in the U.S.A. or Canada, please use and refer to the instructions written in either English or French. For customers in Japan, please use and refer to the instructions written in Japanese.

Les caractéristiques, les spécifications d'alimentation, les accessoires et d'autres informations diffèrent d'un pays à l'autre. Si vous vivez au Canada ou aux États-Unis, reportez-vous aux instructions en français ou en anglais. Si vous vivez au Japon, reportez-vous aux instructions en japonais.

Operating Instructions Mode d'emploi

Operating Instructions

Thank you very much for purchasing this PIONEER product. Before using your Plasma Display, please read the "Safety Precautions" and these "Operating Instructions" carefully so you will know how to operate the Plasma Display properly. Keep this manual in a safe place. You will find it useful in the future.

Notes on Installation Work:

This product is marketed assuming that it is installed by qualified personnel with enough skill and competence. Always have an installation specialist or your dealer install and set up the product. PIONEER cannot assume liabilities for damage caused by mistake in installation or mounting, misuse, modification or a natural disaster.

Note for Dealers:

After installation, be sure to deliver this manual to the customer and explain to the customer how to handle the product.

This Operating Instruction is applicable to the following models: PDP-505CMX

PDP-504CMX

PDP-434CMX

English

This unit has been designed for use as a computer display monitor. The optional video card is required if you wish to view other video signals on the monitor. For details consult your local retail dealer.

Français

Cet appareil est conçu pour une utilisation comme moniteur d'affichage d'ordinateur.

La carte vidéo optionnelle est nécessaire si vous souhaitez regarder d'autres signaux sur ce moniteur. Pour plus de renseignements, consultez votre revendeur.

Safety Precautions

Safety Precautions

IMPORTANT



The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.

CAUTION **RISK OF ELECTRIC SHOCK** DO NOT OPEN

CAUTION:

TO PREVENT THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

D3-4-2-1-1_En-A

WARNING: The apparatus is not waterproofs, to prevent fire or shocks hazard, do not expose this apparatus to rain or moisture and do not put any water source near this apparatus, such as vase, flower pot, cosmetics container and medicine bottle etc. D3-4-2-1-3_En

IMPORTANT NOTICE

The serial number for this equipment is located on the rear panel. Please write this serial number on your enclosed warranty card and keep it in a secure area. This is for your security.

WARNING: Handling the cord on this product or cords associated with accessories sold with the product will expose you to lead, a chemical known to the State of California and other governmental entities to cause cancer and birth defects or other reproductive harm.

Wash hands after handling

D36-P4_En

The following symbols are found on labels attached to the product. They alert the operators and service personnel of this equipment to any potentially dangerous conditions.

WARNING

This symbol refers to a hazard or unsafe practice which can result in personal injury or property damage.

CAUTION

This symbol refers to a hazard or unsafe practice which can result in severe personal injury or death.

CAUTION: WHEN POSITIONING THIS EQUIPMENT ENSURE THAT THE MAINS PLUG AND SOCKET IS EASILY ACCESSIBLE.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

D8-10-1-2 En

Information to User

Alteration or modifications carried out without appropriate authorization may invalidate the user's right to operate the equipment.

[For Canadian model]

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

CAUTION: This product satisfies FCC regulations when shielded cables and connectors are used to connect the unit to other equipment. To prevent electromagnetic interference with electric appliances such as radios and televisions, use shielded cables and connectors for connections. D8-10-3a_En

Safety Precautions

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- **READ INSTRUCTIONS** All the safety and operating instructions should be read before the product is operated.
- **RETAIN INSTRUCTIONS** The safety and operating instructions should be retained for future
- HEED WARNINGS All warnings on the product and in the operating instructions should be adhered to.
- FOLLOW INSTRUCTIONS All operating and use instructions should be followed.
- CLEANING Unplug this product from the wall outlet before cleaning. The product should be cleaned only with a polishing cloth or a soft dry cloth. Never clean with furniture wax, benzine, insecticides or other volatile liquids since they may corrode the cabinet.
- **ATTACHMENTS** Do not use attachments not recommended by the product manufacturer as they may cause hazards.
- water AND MOISTURE Do not use this product near water — for example, near a bathtub, wash bowl, kitchen sink, or laundry tub; in a wet basement; or near a swimming pool; and the like.
- ACCESSORIES Do not place this product on an unstable cart, stand, tripod, bracket, or table. The product may fall, causing serious injury to a child or adult, and serious damage to the product. Use only with a cart, stand, tripod, bracket, or table recommended by the manufacturer, or sold with the product. Any mounting of the product should follow the manufacturer's instructions, and should use a mounting accessory recommended by the manufacturer.
- CART A product and cart combination should be moved with care. Quick stops, excessive force, and uneven surfaces may cause the product and cart combination to overturn.



- VENTILATION Slots and openings in the cabinet are provided for ventilation and to ensure reliable operation of the product and to protect it from overheating, and these openings must not be blocked or covered. The openings should never be blocked by placing the product on a bed, sofa, rug, or other similar surface. This product should not be placed in a built-in installation such as a bookcase or rack unless proper ventilation is provided or the manufacturer's instructions have been adhered to.
- POWER SOURCES This product should be operated only from the type of power source indicated on the marking label. If you are not sure of the type of power supply to your home, consult your product dealer or local power company.
- **LOCATION** The appliance should be installed in a stable location.
- **NONUSE PERIODS** The power cord of the appliance should be unplugged from the outlet when left unused for a long period of time.

GROUNDING OR POLARIZATION

- If this product is equipped with a polarized alternating current line plug (a plug having one blade wider than the other), it will fit into the outlet only one way. This is a safety feature. If you are unable to insert the plug fully into the outlet, try reversing the plug. If the plug should still fail to fit, contact your electrician to replace your obsolete outlet. Do not defeat the safety purpose of the polarized plug.
- If this product is equipped with a three-wire grounding type plug, a plug having a third (grounding) pin, it will only fit into a grounding type power outlet. This is a safety feature. If you are unable to insert the plug into the outlet, contact your electrician to replace your obsolete outlet. Do not defeat the safety purpose of the grounding the office.
- POWER-CORD PROTECTION Power-supply cords should be routed so that they are not likely to be walked on or pinched by items placed upon or against them, paying particular attention to cords at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the product.
- where they exit from the product.


 OUTDOOR ANTENNA GROUNDING If an outside antenna or cable system is connected to the product, be sure the antenna or cable system is grounded so as to provide some protection against voltage surges and built-up static charges. Article 810 of the National Electrical Code, ANSI/NFPA 70, provides information with regard to proper grounding of the mast and supporting structure, grounding of the lead-in wire to an antenna discharge unit, size of grounding conductors, location of antenna-discharge unit, connection to grounding electrodes, and requirements for the grounding electrode. See Figure A.
- LIGHTNING For added protection for this product during a lightning storm, or when it is left unattended and unused for long periods of time, unplug it from the wall outlet and disconnect the antenna or cable system. This will prevent damage to the product due to lightning and power-line surges.
- POWER LINES An outside antenna system should not be located in the vicinity of overhead power lines or other electric light or power circuits, or where it can fall into such power lines or circuits. When installing an outside antenna system, extreme care should be taken to keep from touching such power lines or circuits as contact with them might be fatal.
- OVERLOADING Do not overload wall outlets, extension cords, or integral convenience receptacles as this can result in a risk of fire or electric shock.

- OBJECT AND LIQUID ENTRY Never push objects of any kind into this product through openings as they may touch dangerous voltage points or shortout parts that could result in a fire or electric shock. Never spill liquid of any kind on the product.
- SERVICING Do not attempt to service this product yourself as opening or removing covers may expose you to dangerous voltage or other hazards. Refer all servicing to qualified service personnel.
- DAMAGE REQUIRING SERVICE Unplug this product from the wall outlet and refer servicing to qualified service personnel under the following conditions:
- When the power-supply cord or plug is damaged.
 If liquid has been spilled, or objects have fallen
- into the product.

 If the product has been exposed to rain or water.
- If the product does not operate normally by following the operating instructions. Adjust only those controls that are covered by the operating instructions as an improper adjustment of other controls may result in damage and will ofter require extensive work by a qualified technician to restore the product to its normal operation.
- If the product has been dropped or damaged in any way.
- When the product exhibits a distinct change in performance this indicates a need for service.
- performance this indicates a need for service.

 REPLACEMENT PARTS When replacement parts are required, be sure the service technician has used replacement parts specified by the manufacturer or have the same characteristics as the original part. Unauthorized substitutions may result in fire, electric shock, or other hazards.
- SAFETY CHECK Upon completion of any service or repairs to this product, ask the service technician to perform safety checks to determine that the product is in proper operating condition.
- HEAT The product should be situated away from heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other products (including amplifiers) that produce heat
- produce heat.

 WALL OR CEILING MOUNTING The product should be mounted to a wall or ceiling only as recommended by the manufacturer.

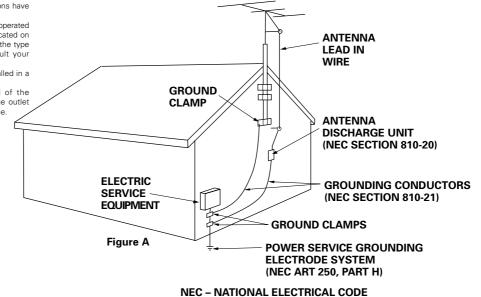

Safety Precautions

FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION DECLARATION OF CONFORMITY

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Product Name: Plasma Display with Video Card

Model Number: PDP-505CMX / PDP-504CMX / PDP-434CMX (Plasma Display)

PDA-5003/PDA-5004 (Video Card)

Product Category: Class B Personal Computers & Peripherals

Responsible Party Name: PIONEER ELECTRONICS (USA) INC. Customer Support Division

Address: P.O. BOX 1760, LONG BEACH, CA., 90801-1760 U.S.A.

Phone: (800)421-1625

URL: http://www.pioneerelectronics.com

Should this product require service in the U.S.A. and you wish to locate the nearest Pioneer Authorized Independent Service Company, or if you wish to purchase replacement parts, operating instructions, service manuals, or accessories, please call the number shown below.

800 - 872 - 4159

Please do not ship your product to Pioneer without first calling the Customer Support Division at the above listed number for assistance.

Pioneer Electronics (USA) Inc. Customer Support Division P.O. BOX 1760, Long Beach, CA 90801-1760, U.S.A.

For warranty information please see the Limited Warranty sheet included with your product.

Should this product require service in Canada, please contact a Pioneer Canadian Authorized Dealer to locate the nearest Pioneer Authorized Service Company in Canada. Alternatively, please contact the Customer Satisfaction Department at the following address:

Pioneer Electronics of Canada, Inc. Customer Satisfaction Department 300 Allstate Parkway, Markham, Ontario L3R OP2 (905)479-4411 1(877)283-5901

For warranty information please see the Limited Warranty sheet included with your product.

S021 F

Contents

Safety Precautions	i
Features	1
Before Proceeding	3
How to use this manual	
Checking supplied accessories	5
Part Names and Functions	6
Main unit	
Remote control unit Connection panel	
Installation and Connections	
Installation of the unit	
Connection to a personal computer	
Audio connections	13
Power cord connection	
How to route cables	
System Settings	
Setting the onscreen display language Settings after connections	16
Operation	
Selecting input source	
Adjusting sound volume	
Muting the sound	20
Confirming current status	
Changing screen size Enlarging one part of the screen	Z I
(POINT ZOOM)	22
Multiscreen display	23
Automatic power-off (POWER MANAGEMENT)	24
PICTURE/SCREEN Adjustment	
PICTURE adjustment	
Adjusting screen POSITION, CLOCK,	20
and PHASE <automatic adjust=""></automatic>	26
Adjusting screen POSITION, CLOCK,	27
and PHASE <manual adjust=""></manual>	
Other Operations	
Side mask position (MASK CONTROL)	29
Screen management settings	
(SCREEN MGT.)	30
Energy saving settings (ENERGY SAVE) Automatic input switching	31
(AUTO FUNCTION)	32
About audio output (AUDIO OUT)	
(PDP-504CMX/PDP-434CMX only)	
Additional Information	
Cleaning	
Troubleshooting Precautions regarding use	34 36
STANDBY and ON indicators	
Specifications	
Appendix 1: Computer signal	20
compatibility table Appendix 2: INPUT1/2 pin assignments	
Explanation of terms	

Features

PDP-505CMX

Introduces newly developed 50" XGA wide Plasma Panel technology

The wide high-precision XGA 50" plasma panel (1280x768/16:9) further pushes the envelope of previous high-luminance panels; producing brighter, clearer images with higher contrast.

Newly developed First Surface Pure Color Filter

The clear front of PDP-505CMX is actually a precisely manufactured, **optical-grade**, non-glass panel. It acts as a color filter that increases the spectrum of light emitted by the plasma, for a fuller range of colors and exceptional color accuracy. **It also** increases contrast by limiting ambient light reflections in bright viewing environments.

Newly developed image processing technology (P.U.R.E. Drive) including ACE III (Advanced Continuous Emission) that reproduces images with higher definition and quality

The newly developed fully digital image processing circuitry (P.U.R.E. Drive) with ACE III (Advanced Continuous Emission) designed exclusively for Pioneer's high-definition Plasma Displays allows the reproduction of clearer, brighter images.

ES (Expansion Solutions) Card Slot interfaces for enhanced potential

The display **provides** a built-in ES Card Slot Interfaces to allow the installation of cards for the connection of external devices, thus enhancing its expansion potential.

Supports wide range of computer signals (analog and digital)

Supports non-compressed display of signals ranging from 640x400 and 640x480 (VGA) to 1024x768 (XGA) and 1280x768 (WXGA), and compressed display of 1280x768 (SXGA) and 1600x1200 (UXGA) signals.

* Supported signals are different on INPUT1 and INPUT2.

Free Installation Configuration Broader installation possibilities with thinner, lighter, high-endurance design -

The display is only 98mm thick with lightweight. On the other hand, the efficient heat-radiating design greatly improves environmental operating conditions. The thinner, lighter design, coupled to high-endurance construction greatly broadens the range of possible installation locations and styles.

High reliability for commercial applications

This display is provided with features giving it high dependability in commercial applications, including the ability to suppress peak luminance in accordance with the viewing program, and to change the cooling fan's speed in accordance with changes in operating environment.

Power-Saving Design

While equipped with a high-precision (1280x768) panel, this unit achieves the highest energy-saving of any display in its class (50-inch XGA class: 360W). The display is also provided with a variety of power-saving functions, including an automatic brightness function with ambient light sensor.

Features

The high-precision Plasma Display PDP-505CMX incorporates the latest in color filter technology – 1st Surface Pure Color Filter. This improves the color / picture reproduction of these models as compared to previous models. It also eliminates the need for a physical glass panel to be placed in front of the plasma panel, which furthers Pioneer's continued goal of reducing environmental waste in consumer electronics, now during the manufacturing process and in the future during the recycling process.

Note

The following are typical effects and characteristics of a phosphor-based matrix display and as such, are not covered by the manufacturer's limited warranties:

- Permanent residual images upon the phosphors of the panel.
- The existence of a minute number of inactive light cells.

PDP-504CMX/PDP-434CMX

 Image processing technology (P.U.R.E. Drive) including ACE (Advanced Continuous Emission) II reproduces images with higher definition and quality

The newly developed fully digital image processing circuitry (P.U.R.E. Drive) including ACE (Advanced Continuous Emission) II designed exclusively for Pioneer's high-definition Plasma Displays allows the reproduction of clearer, bright images.

ES (Expansion Solutions) Card Slot interfaces for enhanced potential

The display is provided with a built-in ES Card Slot Interfaces to allow the installation of cards for the connection of external devices, thus enhancing its expansion potential.

Supports wide range of computer signals (analog/digital)

Supports non-compressed display of signals ranging from 640x400 and 640x480 (VGA) to 1024x768 (XGA) and 1280x768 (WXGA), and compressed display of 1280x768 (SXGA) and 1600x1200 (UXGA) signals.

- * Supported signals are different on INPUT1 and INPUT2.
- Free Installation Configuration
 Broader installation possibilities with thinner, lighter, high-endurance design –

The thinner, lighter design, coupled to high-endurance construction greatly broadens the range of possible installation locations and styles.

• High reliability for commercial applications

This display is provided with features giving it high dependability in commercial applications, including the ability to suppress peak luminance in accordance with the viewing program, and to change the cooling fan's speed in accordance with changes in operating environment.

Power-Saving Design

While equipped with a high-precision (50-inch: 1280x768, 43-inch: 1024x768) panel, this unit achieves the highest energy-saving of any display in its class (50-inch XGA class: 360W, 43-inch XGA class: 298W). The display is also provided with a variety of power-saving functions, including an automatic brightness function with ambient light sensor.

Optional line (sold separately) (For details, please consult the dealer where this unit was purchased.)

- 1 Table top stand: PDP-505CMX/PDP-504CMX/PDP-434CMX display stand.
- 2 Wall installation unit:

Wall installation bracket designed as a wall interface for securing the unit.

3 Speaker system designed specifically for Plasma Displays (width: 7.4 cm (2-29/32 in.)): 2-way speaker units featuring 2.5

cm (31/32 in.) dome conical tweeter and newly developed 14.6 cm (5-3/4 in.) \times 6.2 cm (2-7/16 in.) eliptical speaker in vertical arrangement. (When speakers are attached, the operation panel on this unit is not operable.)

4 Video card: Expansion card allows viewing of video signals

and computer analog RGB signals.

Cards used in the expansion slots should be manufactured or recommended by Pioneer. Using other expansion cards may result in malfunction

This product includes FontAvenue® fonts licensed by NEC Corporation.

FontAvenue is a registered trademark of NEC Corporation.

Before Proceeding

How to use this manual

This manual is set up to follow the course of actions and operations in the order that would seem most logical for someone setting up this unit.

Once the unit has been taken out of the box and it has been confirmed that all the parts have been received (page 5), it may be beneficial to look over the section "Part Names and Functions" starting on page 6 to become acquainted with the plasma monitor and remote control unit, as their respective buttons and controls will be referred to throughout this manual.

The section "Installation and Connections" starting on page 10 covers all the necessary points regarding installation of the Plasma Display and connections to a wide variety of components.


The section "System Settings" starting on page 16 covers the on-screen settings necessary for correct operation of the Plasma Display with its connected components. Depending on the connections made, this section may or may not be necessary.

The remainder of the sections in this manual is dedicated to the basic operations associated with selecting a source component up to the more complex operations associated with adjusting the Plasma Display picture to match the requirements of specific components and personal preferences.


Regarding menu displays

The example menu displays provided in this manual are those for the PDP-505CMX/PDP-504CMX model. The PDP-434CMX display differs as shown:

Example of PDP-505CMX/PDP-504CMX Menu Display:

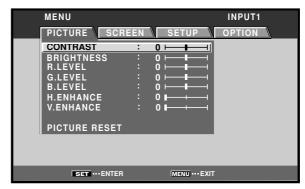

Example of PDP-434CMX Menu Display:

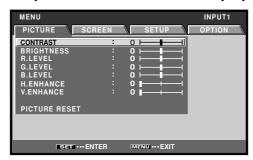

Please note that the actual contents displayed are the same for both the PDP-505CMX/PDP-504CMX and PDP-434CMX.

About operations in this manual

Each operation is described in its proper operating order. These Operating Instructions will refer to the operating controls found on the remote control unit, with the exception of those buttons found only on the main Plasma Display itself. When the Plasma Display controls include equivalent buttons to those found on the remote control unit, the commands can be performed on the main unit as well.


The following illustrations are an example of the actual operations used for the section "PICTURE adjustment". The examples are provided to allow you to confirm whether the operation is performed correctly or not.

Note

The screen images depicted in these Operating Instructions should be considered typical images; some difference will be seen in practice, depending on the screen item displayed and its contents, the input source and various other control settings.

PICTURE/SCREEN Adjustment

PICTURE adjustment

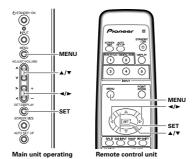

1 Press the MENU button to display the menu



2 Use the ▲/▼ buttons to select the adjustment item, then press the SET button



3 Use the **◄/►** buttons to adjust the picture quality



4 Press the SET button.

Pressing the **SET** button writes the value into the memory and returns the display to the step 2 screen

5 When the setup is finished, press the MENU button to exit the menu screen

Make these adjustments for each input (INPUT1 or INPUT2) and

[PICTURE] mode adjustment items

Below are brief descriptions of the options that can be set in the [PICTURE] mode.

CONTRAST	Adjust according to the surrounding
	brightness so that the picture can be
	seen clearly.
BRIGHTNESS	Adjust so that the dark parts of the
	picture can be seen clearly.
R. LEVEL ·····	Adjust the amount of red in the
	picture.
G. LEVEL ·····	Adjust the amount of green in the
	picture.
B. LEVEL ·····	Adjust the amount of blue in the
	picture.
H. ENHANCE	Sharpens the image in the horizonta
	direction.
V ENHANCE	Sharpone the image in the vertical

To reset [PICTURE] mode settings to the default

direction.

If settings have been adjusted excessively or the picture on the screen no longer appears natural, it may prove more beneficial to reset the [PICTURE] mode to default settings instead of trying to make adjustments under already adjusted conditions.

1 In step 2 in the previous procedure, use the ▲/▼ buttons to select [PICTURE RESET], then press the SET button.



2 Use the
/▶ buttons to select [YES], and press the SET button.

All [PICTURE] mode settings are returned to the factory set default.

25

PICT URE/SCREEN Adjus

Before Proceeding


Checking supplied accessories

Check that the following accessories were supplied.

1 Power cord



2 Remote control unit

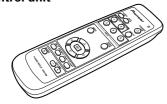


3 AA (R6) batteries (x 2)



4 Cleaning cloth (for screen)




5 Speed clamps (x 2)

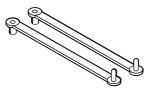

6 Bead bands (x 2)




7 Display stands (x 2)

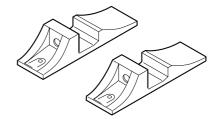


(8) Washers (x 2)



9 Hex hole bolts (x 2)

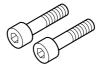


10 Remote control unit holder

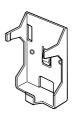

Use as a holder for the remote control unit. When attaching to the rear of the main unit, be careful not to cover the vents.

- These Operating Instructions
- Warranty

Part Names and Functions

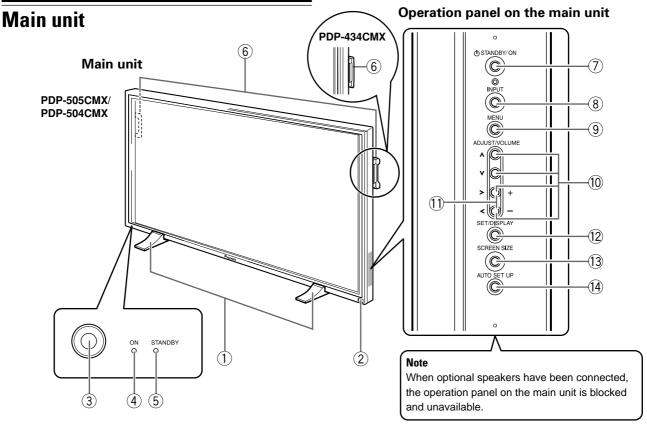

Main unit

1 Display stand

(2) Remote control sensor

Point the remote control toward the remote sensor to operate the unit (page 8).

(3) Ambient light sensor

This sensor measures the level of light inside the viewing room; it is enabled when the [ENERGY SAVE] option is set to [AUTO] (page 31).

(4) ON indicator

The indicator lights green when the Plasma Display is powered up and functional (page 19).

When flashing, the indicator signals that there are error messages (page 36).

The indicator flashes green once per second when the [POWER MANAGEMENT] function is operational (page 24).

(5) STANDBY indicator

The indicator lights red when the unit is in standby mode (page 19) but flashes to signal that there are errors (page 36).

6 Handles

The handles are attached in different ways on the Plasma Displays PDP-505CMX/PDP-504CMX and PDP-434CMX, but the handles themselves are used in the same way on these models (page 11).

Operation panel on the main unit

7 STANDBY/ON button

Press to put the display in operation or standby mode (page 19).

(8) INPUT button

Press to select the input (page 19).

9 MENU button

Press to open and close the on-screen menu (pages 16 to 33).

(10) ADJUST (A/V/>/<) buttons

Use these buttons to move the onscreen cursor between selection options and to perform any adjustments. Instructions for use are given with each on-screen command option (pages 16 to 33).

1 VOLUME (+/-) buttons

When not being used with on-screen menu items, these buttons adjust the volume of the sound (pages 19 and 20).

(12) SET/DISPLAY button

Use to confirm on-screen menu selections and to change settings (pages 16 to 33).

When not being used by on-screen menus, the option can display the current set status (page 20).


(13) SCREEN SIZE button

Press to select the screen size (page 21).

(14) AUTO SET UP button

When using computer signal input, this automatically sets the [POSITION], [CLOCK] and [PHASE] to the optimum values (page 26).

Remote control unit

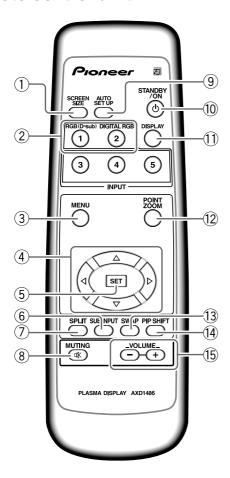

When handling the remote control unit

- Do not drop or throw the remote control unit as this can result in disconnect wires or a cracked casing.
- Do not use the remote control unit where it is subject to direct sunlight, heat radiation from a heater, or in a place subject to excessive humidity or moisture.
- When the remote control unit's batteries begin to wear out, the operable distance will gradually become shorter. When this occurs, replace all batteries with new ones as soon as possible.

1 SCREEN SIZE button

Press to select the screen size (page 21).

(2) INPUT buttons

Press to select the input (page 19).

(3) MENU button

Press to reveal and hide the on-screen menu (pages 16 to 33).

4 ADJUST (▲/▼/►/◄) buttons

Use to navigate menu screens and to adjust various settings on the unit (pages 16 to 33).

(5) SET button

Press to adjust or enter various settings on the unit (pages 16 to 33).

6 SUB INPUT button

During multi-screen display, use this button to change inputs to subscreens (page 23).

(7) SPLIT button

Press to switch to multi-screen display (page 23).

(8) MUTING button

Press to mute the volume (page 20).

9 AUTO SET UP button

When using computer signal input, automatically sets the [POSITION], [CLOCK] and [PHASE] to optimum values (page 26).

(10) STANDBY/ON button

Press to put the unit in operation or standby mode (page 19).

11) DISPLAY button

Press to view the unit's current input and setup mode (page 20).

12 POINT ZOOM button

Use to select and enlarge one part of the screen (page 22).

13 SWAP button

During multi-screen display, use this button to switch between main screen and subscreen (page 23).

(14) PIP SHIFT button


When using PinP mode with multi-screen display, use this button to move the position of subscreen (page 23).

(15) VOLUME (+/-) buttons

Use to adjust the volume (pages 19 and 20).

Operating range of the remote control unit

When operating the remote control unit, point it at the remote sensor () located on the front panel of the main unit. The remote control unit is operable up to 7 m from the unit and within a 30 angle on each side of the sensor.

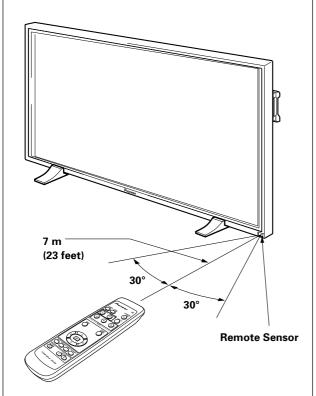


If you are having difficulty with operation of the remote control unit

- The remote control unit may not operate if there are objects placed between it and the display.
- Operational distance will gradually become shorter as the batteries begin to wear out, replace weak batteries with new ones as soon as possible.
- This unit discharges infrared rays from the screen. Placing a video deck or other component that is operated by an infrared remote control unit near this unit may hamper that component's reception of the remote control's signal, or prevent it from receiving the signal entirely. Should this occur, move the component to a position further away from this unit.
- Depending on the installation surroundings, this unit's remote control unit may be influenced by the infrared rays discharged from the Plasma Display, hampering reception of its rays or limiting its operational distance. The strength of infrared rays discharged from the screen will differ according to the picture displayed.

Inserting the batteries in the remote control unit

While pressing down lightly, slide in the direction of the arrow.

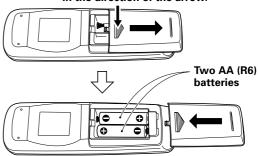

A CAUTION

- Insert batteries so that the plus (+) and minus (-) sides are aligned according to the markings in the battery case.
- When not using the remote control unit for a long period of time (1 month or more), remove the batteries from the remote control unit to prevent leaking of battery fluid. If battery liquid has leaked, thoroughly wipe the inside of the case until all liquid is removed before inserting new batteries.

When disposing of used batteries, please comply with governmental regulations or environmental public instruction's rules that apply in your country/area.

D3-4-2-3-1_En



- Do not mix new batteries with used ones.
- The voltage of batteries may differ even if they are the same shape. Please do not mix different kinds of batteries together.
- Do not charge, short, disassemble or throw the provided batteries in a fire.

Connection panel (next page)

The connection panel provides two video input terminals and one video output terminal. Audio input/output and speaker output terminals are also provided. For information or instructions regarding connections, consult the pages noted in parentheses by each item.

1 SPEAKER (R) terminal

For connection of an external right speaker. Connect a speaker that has an impedance of 8 -16 Ω (page 13).

(2) COMBINATION IN/OUT

Never connect any component to these connectors without first consulting your Pioneer installation technician.

These connectors are used for Plasma Display setup adjustments.

0 2 ~160 (10)(11)(12)R SPEAKER (AD) (AD) 回回 **6** (3) (1)4 (8) (9)

Illustration depicts PDP-505CMX/PDP-504CMX model.

(3) RS-232C

Never connect any component to this connector without first consulting your Pioneer installation technician.

This connector is used for Plasma Display setup adjustments.

4 ANALOG RGB IN (INPUT1) (mini D-sub 15 pin)

For connection of a personal computer (PC) or similar component. Verifiy that the connection corresponds to the format of the signal output from the added component (page 12).

(5) ANALOG RGB OUT (INPUT1) (mini D-sub 15 pin)
Use the ANALOG RGB OUT (INPUT1) terminal to
output the video signal to an external monitor or other
component.

Note: The video signal is not output from the ANALOG RGB OUT (INPUT1) terminal when the unit is powered OFF or placed in Standby mode. (page 12)

6 AUDIO (INPUT1) (Stereo mini jack)

Use to obtain sound when INPUT1 is selected. Connect a component's audio output jack to the panel's INPUT1 (page 13).

7) DIGITAL RGB (INPUT2) (DVI-D jack)

Use to connect a computer.

Note: This unit does not support displaying of copyguard-protected video signals (page 12).

(8) AUDIO (INPUT2) (Stereo mini jack)

Use to obtain sound when INPUT2 is selected. Connect a component's audio output jack to the panel's INPUT2 (page 13).

9 AUDIO (OUTPUT) (Stereo mini jack)

Use to output a selected source component's audio connected to this unit to an AV amplifier or a similar device.

Note: No sound is produced from the AUDIO (OUTPUT) jack when the power is switched OFF or set to ON (Standby) (page 13).

10 MAIN POWER switch

Use to switch the main power of the unit ON and OFF.

(11) AC IN

Use to connect the supplied power cord to an AC outlet (page 14).

(12) SPEAKER (L) terminal

For connection of an external left speaker. Connect a speaker that has an impedance of 8 -16 Ω (page 13).


Installation and Connections

Installation of the unit


Installation using the supplied display stands

Be sure to fix the supplied stands to the installation surface. Use commercially available M8 bolts that are 25 mm (1 in.) longer than the thickness of the installation surface.


1 Fix the supplied stands to the installation surface at each of the 4 prepared holes using commercially available M8 bolts.

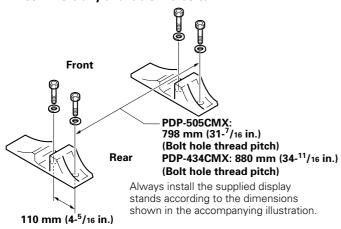


Set the panel in the stands.

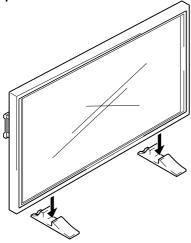

3 Attach unit using supplied washer and bolts.

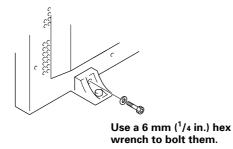

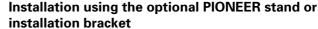

- Please employee professional assistance when mounting or installing the panel. Your Pioneer representative or the dealer who sold the display can help you find an installation specialist.
- When installing, be sure to use the bolts provided with the stand or installation bracket.
- For installation procedure details, please refer to the instruction manual provided with the stand or installation bracket.

Installation using accessories other than the PIONEER stand or installation bracket (sold separately)

- When possible, please install using parts and accessories manufactured by PIONEER. PIONEER is not responsible for accident or damage caused by the use of parts and accessories manufactured by other companies.
- For custom installations, please consult a qualified installer or with the dealer where the unit was purchased.

Wall-mount installation of the unit

This unit is designed with bolt holes for wallmount installation, etc. The installation holes are shown in the accompanying illustration.

- Attach in 4 or more locations above, below, left, and right of the center line.
- Use bolts that are long enough to be inserted 12 mm $(^{1}/_{2} \text{ in.})$ to 18 mm $(^{11}/_{16} \text{ in.})$ into the main unit from the attaching surface; for both A holes and B holes. Refer to the sideview diagram in the accompanying illustration.
- This unit is constructed with glass; be sure to install it on a flat, unwarped surface.



A CAUTION

To avoid malfunctions, overheating of this unit, and possible fire hazard, verify that the unit's vents are not blocked after being installed. Also, as hot air is expelled from the air vents, check for deterioration or dirt build up on the wall or other objects behind the panel.



A CAUTION

Please use only an M8 (Pitch = 1.25 mm) bolt. (Only this size bolt provides the necessary strength for proper installation.)



CAUTION

This display unit weighs 67 pounds (30 kg) and has little frontto-back depth, making it very unstable when stood on edge. As a precaution, two or more should work as a team when unpacking, moving, or installing the plasma display.



A CAUTION


This unit incorporates a thin design. To ensure safety if installed in a location subject to vibrations or shaking, take measures to prevent the unit from tipping over.


A CAUTION


- Handles should not be removed or reattached by anyone other than the professional installation technician or service personnel.
- If handles must be removed due to specific installation conditions, the mounting screws should be stored carefully together with the handles. To ensure safety, the mounting screws should be tightened to a minimum torque of 2N·m (20 kgf·cm) when reattaching the handles.
- When moving the display, it should always be carried by two people holding the rear handles as shown below.



- Never attempt to move the Plasma Display by holding only one of the handles.
- When installing the Plasma Display, do not use the handles as means of hanging the display; also do not use them as devices to prevent tipping over (see illustration).

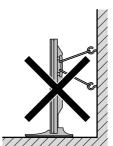

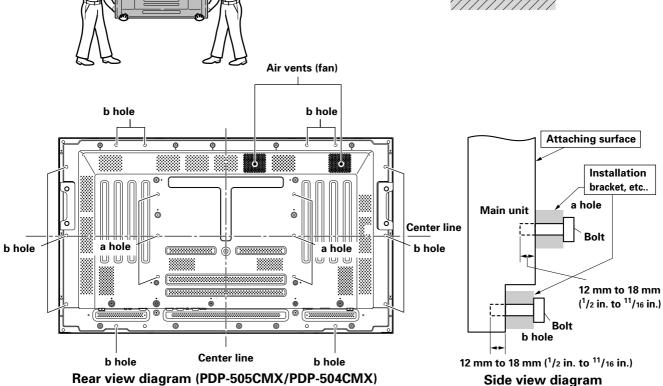

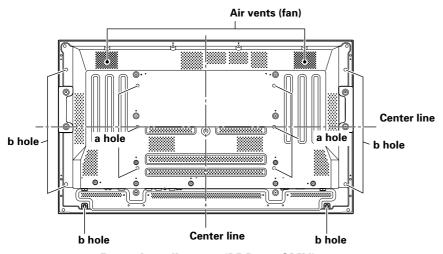

Rear view diagram (PDP-434CMX)

Connection to a personal computer


Connection method differs depending on the computer type. When connecting, please refer to the computer's instruction manual.

Before connecting, verify that the computer's power and the panel's power are OFF.

Connection to INPUT1_

Connect the display's D-sub input connector to the computer's D-sub output (analog RGB). This connector also supports G ON SYNC (output with green signal combined with sync signal), and composite SYNC (output with combined horizontal and vertical sync signals).

When connecting to ANALOG RGB IN (INPUT1)

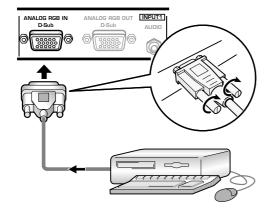

Connect the cable corresponding to the shape of the panel's input terminal and to the computer's output terminal. Secure by tightening the terminal screws on both units.

To complete the installation, follow the on-screen setup. See pages 16 to 18 for details.


Note:

Depending on the computer model being connected, a conversion device or adapter (provided with the computer or sold separately) may be necessary. For details, please refer to the computer's instruction manual or consult the computer maker or your nearest dealer.

NOTICE

- INPUT1 supports Microsoft "Plug & Play" (VESA DDC 1/2B) components. See Appendix 2-1/2 (page 42) when using INPUT1.
- See Appendix 1 (pages 38 and 40) for information regarding signals and display formats supported by INPUT1.

When connecting to ANALOG RGB OUT (INPUT1) -

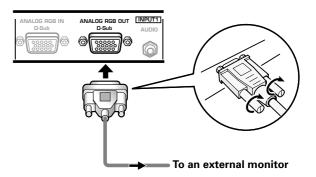


With this unit, it is possible to output the video signal to an external monitor or other component through the ANALOG RGB OUT (INPUT1) terminal.

Note

A video signal is not output from the ANALOG RGB OUT (INPUT1) terminal when the panel's power is OFF or in Standby mode.

Connection to INPUT2—

A computer equipped with DVI output (digital RGB signal) can be connected to the video card's DVI connector.

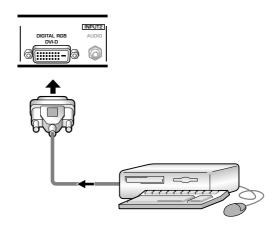

To complete the installation, follow the on-screen setup See pages 16 to 18 for details.

Reminders

- Use a DVI-D 24-pin (digital only) cable for the connection.
- This unit does not support displaying copyguard-protected video signals.

NOTICE


- INPUT2 supports Microsoft "Plug & Play" (VESA DDC 2B) components. See Appendix 2-2/2 (page 42) when using INPLIT2
- See Appendix 1 (pages 39 and 41) for information regarding signals and display formats supported by INPUT2.

Audio connections

Before connecting, verify that the audio device's power and panel's power are OFF.

Connecting the speakers

This unit is equipped with speaker output terminals for connection to a speaker system (sold separately) especially designed for use with this unit. Refer to the illustrations below when connecting the speaker system.

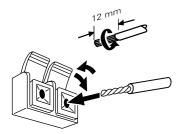

Twist exposed wire strands together.


Push tab to the open position, and insert the wire. Then, close tab firmly to secure the wire in place.

Reminders

- After connecting the wires, pull gently on the cables to confirm that the wire cores are fastened securely in their terminals.
 Loose connections can result in noise or interrupted sound.
- Do not allow the wire cores of the ⊕ and ⊖ speaker cables to protrude excessively. If the wires touch each other, they can cause a short circuit. Shorts can produce excessive load on the panel, causing a malfunction or stopping all operations.

Connection to audio output connector

Use a stereo miniplug to connect the panel's AUDIO (OUTPUT) stereo mini jack (L/R) to an AV amplifier or other audio device.

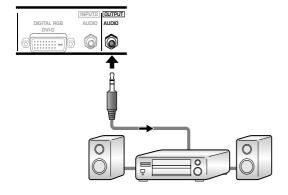


Making connections to the audio inputs on this unit

This unit features two audio inputs and one audio output. The following chart shows the video inputs and the corresponding audio input terminals.

Video input	Audio input jacks	Sound output
INPUT1	Stereo mini jack (L/R)	Sound of the selected video input is output from the
INPUT2	Stereo mini jack (L/R)	SPEAKER (L/R) terminals Stereo mini jack (L/R)


Audio connections for component (computer) connected to INPUT1

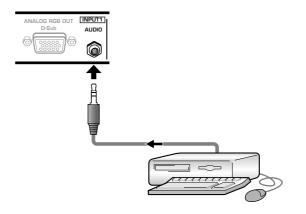

A stereo miniplug cable can be used to connect a device's audio output from INPUT1 to the panel's AUDIO (INPUT1) stereo mini jack (L/R).

Sound is output from both the AUDIO (OUTPUT) stereo mini jack (L/R) and the SPEAKER (L/R) terminals, as set through the video input selection.

Audio connections for component (computer) connected to INPUT2

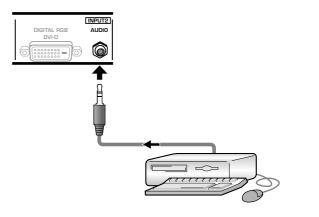


A stereo miniplug cable can be used to connect a device's audio output from INPUT2, to the panel's AUDIO (INPUT2) stereo mini jack (L/R).

Sound is output from both the AUDIO (OUTPUT) stereo mini jack (L/R) and the SPEAKER (L/R) terminals, as set through the video input selection.

Power cord connection

Connect the power cord last, after all other connections have been completed.

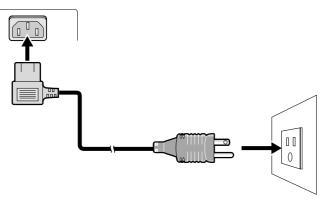

- 1 Connect the power cord to the plasma display panel.
- 2 Plug the power cord into an outlet.

A CAUTION

- Use only the power cord provided.
- For the Plasma Display, a three-core power cord with a ground terminal is used for efficiency protection.
 Always connect the power cord to a three-pronged, grounded outlet, making sure that the cord is properly grounded. If you use a power source converter plug, use an outlet with a ground terminal and screw down the ground line.




Do not use a power supply voltage other than that indicated (AC 100 - 120 V, 50/60 Hz) as this may cause fire or electric shock.

How to route cables

Speed clamps and bead bands for bunching cables together are shipped with this panel. Once components are connected, route and bundle cables according to the following instructions.

* As viewed from the rear of the display.

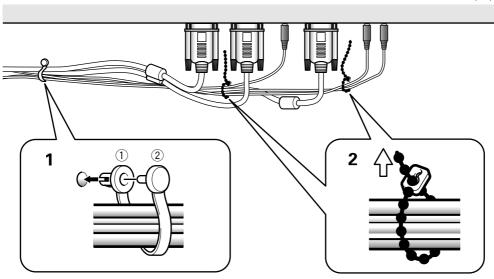

1 Organize cables together using the provided speed clamps.

Insert ① into an appropriate hole on the rear of the unit then snap ② into the back of ① to fix the clamp.

Speed clamps are designed to be difficult to undo once in place. Please attach carefully.

To attach the speed clamps to the main unit

Connect the speed clamps using the 6 holes marked with "O" below, depending on the situation.

2 Bunch separated cables together and secure them with the provided bead bands.


Do not allow excessive stress to be placed on the cable ends.

Note

Cables can be routed to the left or to the right.


Illustration depicts PDP-505CMX/PDP-504CMX model.

* As viewed from the rear of the display.

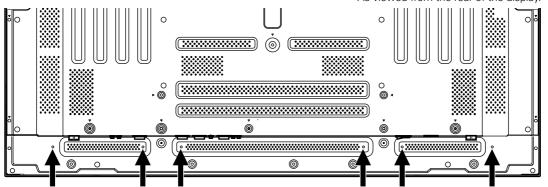

To remove speed clamps


Using pliers, twist the clamp 90° and pull it outward. In some cases the clamp may have deteriorated over time and may get damaged when removed.

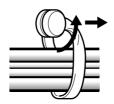


System Settings

Setting the onscreen display language

The onscreen display language has been set to English as the factory default. To change to another language, the screen setting must be changed. Follow the procedures below to change the language.

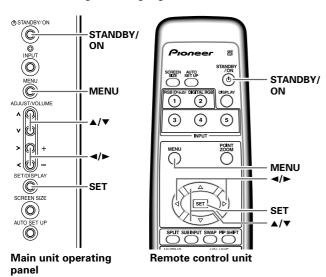


- 1 Set the rear panel MAIN POWER switch to ON.
 The STANDBY indicator on the front panel lights red.
- Press the STANDBY/ON button to turn power ON. The ON indicator on the front panel lights green.
- 3 Press the MENU button to display the menu screen.

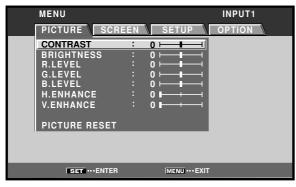

4 Use the **◄/▶** buttons to select [OPTION].




5 Use the ▲/▼ buttons to select [LANGUAGE] then press the SET button.

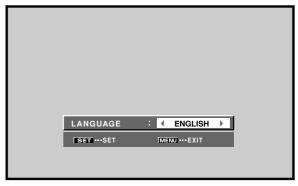

6 Use the
| buttons to select the desired language.
Each time an
| button is pressed, the option cycles through the available languages, in the order shown below:



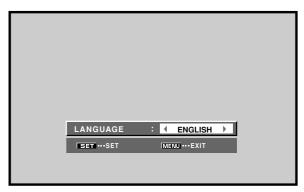

7 With the desired language displayed, press the SET button.

The selected language is stored in memory, and the screen returns to that shown in step 4.

8 When settings are completed, press the MENU button to return to the previous screen image.

Note:

When the onscreen display language is set for either INPUT1 or INPUT2, the display language for the other input is automatically set to the same language.

System Settings


On-screen setup is necessary when components are connected to either INPUT1 or NPUT2.


The following instructions apply to common devices connected to plasma panels.

[SIGNAL FORMAT] setup

Note:

These settings are required only when using the following input signal refresh rates: ① 31.5 kHz horizontal / 60 Hz vertical; ② 48.4 kHz horizontal / 60 Hz vertical, or 56.1 kHz horizontal / 70 Hz vertical; ③ 64 kHz horizontal / 60 Hz vertical, 80 kHz horizontal / 75 Hz vertical, or 91.2 kHz horizontal / 85 Hz vertical. No manual setup is necessary for signals with other refresh rates since adjustments are performed automatically (the [SIGNAL FORMAT] item is not displayed).

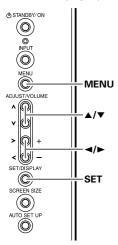


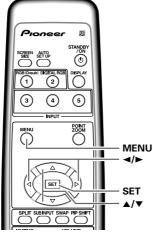


Main unit operating panel

Remote control unit


Press the MENU button to display the menu screen.

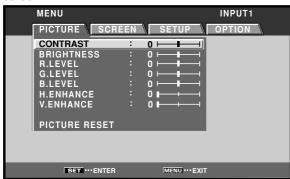

2 Use the **◄/>** buttons to select [SETUP].

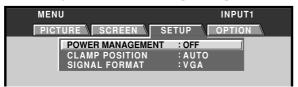

3 Use the ▲/▼ buttons to select [SIGNAL FORMAT], then press the SET button.

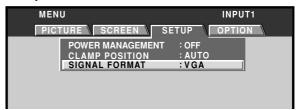


4 Use the **◄/▶** buttons to select the display mode.




 When the input signal has a refresh rate of 31.5 kHz horizontal / 60 Hz vertical, pressing ◄/► causes the display mode to toggle between the following options:



② When the input signal has a refresh rate of 48.4 kHz horizontal / 60 Hz vertical, or 56.1 kHz horizontal / 70 Hz vertical, pressing ◄/➤ causes the display mode to cycle through the following options:

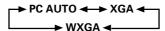

③ When the input signal has a refresh rate of 64 kHz horizontal / 60 Hz vertical, 80 kHz horizontal / 75 Hz vertical, or 91.2 kHz horizontal / 85 Hz vertical, pressing ◄/► causes the display mode to toggle between the following options:

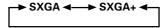

If the [PC AUTO] setting is selected when using the above PC input signals, screen resolution automatically switches between [XGA] and [WXGA].

Reminders

- The [PC AUTO] setting supports automatic signal selection only when using separate RGB SYNC inputs.
- When G ON SYNC or Composite SYNC signals are input, selecting [PC AUTO] causes the screen resolution to be set to [XGA] only.
- When using G ON SYNC or Composite SYNC with WXGA inputs, manually set the [SIGNAL FORMAT] to [WXGA].

5 Press the SET button.

The setting is stored in memory and the screen returns to that shown in step 3.


6 When the setup is completed, press the MENU button to exit the menu screen.

Note:

Set [SIGNAL FORMAT] for each input (INPUT1 and INPUT2).

[CLAMP POSITION] setup


Depending upon the signal, analog RGB signals may cause a screen image to appear with a whitish or greenish cast. In such cases, set [CLAMP POSITION] to [LOCKED]. Normally, leave this setting at [AUTO].

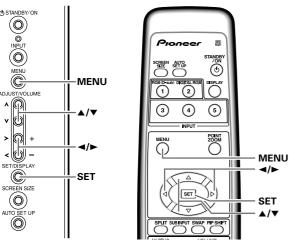


Main unit operating panel

Remote control unit


1 Press the MENU button to display the menu.

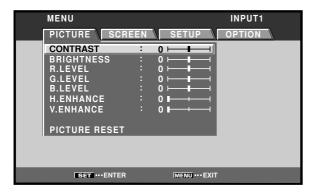

2 Use the **◄/**▶ buttons to select [SETUP].

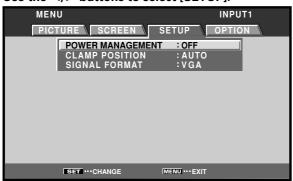

3 Use the ▲/▼ buttons to select [CLAMP POSITION].

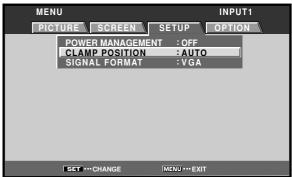

4 Press the SET button to select [LOCKED].

The factory default setting is [AUTO]. Pressing the SET button causes the setting to toggle between the following options:



When setup is complete, press the MENU button to exit the menu screen.

Reminders

- The [CLAMP POSITION] setting is supported only for INPUT1.
- When setting this option, confirm that the component's signal output is used. For details, consult the device's Operating Instructions.

Operation


Selecting An Input Source

This section explains basic operation of this panel. Outlined on the following pages is how to turn the main power ON and OFF, how to operate the unit, when the unit should be put in Standby mode, and how to select connected devices.

Before you begin, verify the following:

- Check connections between the panel and the computer as described in "Installation and Connections" starting on page 10.
- Set up the on-screen menu to input signals from devices connected to INPUT1 and INPUT2 as described in "System Settings" starting on page 16.

On-screen setup is not necessary if these terminals are not being used.

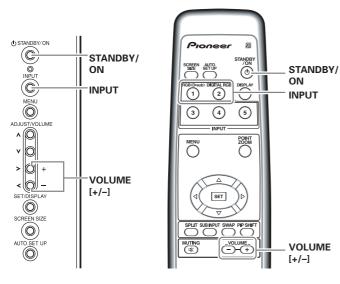

Main unit operating panel

Remote control unit


- Set the rear panel MAIN POWER switch to ON. The STANDBY indicator on the front panel lights red.
- 2 Press the STANDBY/ON button to turn power ON. The ON indicator on the front panel lights green.


Press the INPUT button on the remote control unit or the main unit to select the input.

Pressing the INPUT button causes the display to toggle between the following options:



- When the menu screen is displayed, changing the signal input caused the menu screen to turn OFF.
- If the input computer signal is not supported by the display, the following message appears:

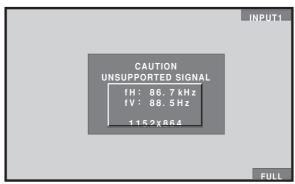

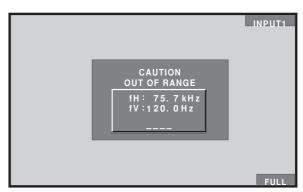


- Use VOLUME (+/-) buttons on the remote control unit or the main unit to adjust the sound volume. If no audio connections are made to this unit, this step is not necessary.
- When viewing is finished, press the STANDBY/ON button to put the unit in standby mode.
- Set the rear panel MAIN POWER switch to OFF. The STANDBY indicator may continue to light for a short while even after the main power is turned OFF. This is a result of residual electricity impressed on the circuitry. The light turns off after a short period.

Note

Please do not leave the same picture displayed on the screen for a long time. Doing so may cause a phenomenon known as "screen burn" which leaves a ghost or residual image of the picture on the screen.

Adjusting sound volume

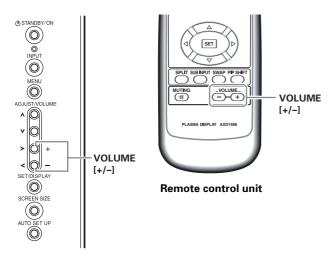


Main unit operating panel

Press the VOLUME buttons.

Press the [–] or [+] button to decrease or increase the volume of sound from the speakers.



Muting the sound

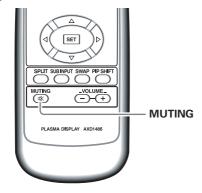


Press the MUTING button on the remote control. Press the MUTING button again to restore the sound.

Muting is automatically canceled approximately 8 minutes after the button is pressed. The volume level then adjusts to the minimum level.

Press **VOLUME** + or **VOLUME** – to adjust the volume to a desired level.

Confirming current status

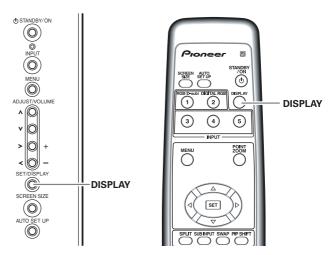


Main unit operating panel

Remote control unit

Press the DISPLAY button.

The currently selected input, screen size, and refresh rates appear for approximately 3 seconds.

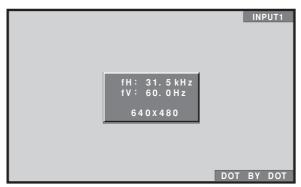

Reminders

- The displayed refresh rates may be slightly different from the actual values.
- When using the Point Zoom function (page 22) or Multiscreen function (page 23), the position and input information for the enlarged screen area are displayed.
- When the screen management function is active, the [SCREEN MGT.] message also appears in the lower left corner of the screen.

eration


Changing screen size

This panel incorporates screen modes of various height and width ratios. For optimal viewing, we recommend selecting the screen mode that best matches the video source that you are viewing. Although these modes are designed for full display of a picture on a wide screen, it is our hope that you make use of them with the full understanding of our intentions.

Screen size selection


There are four display modes. Select the mode that best shows the size and range of the image.

Press the SCREEN SIZE button to select the size.

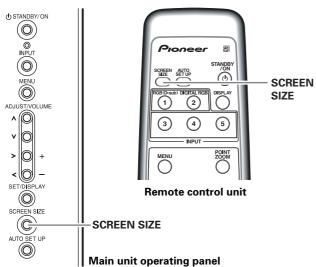


Pressing the **SCREEN SIZE** button causes the view to cycle through the following options:

[PDP-505CMX/PDP-504CMX]

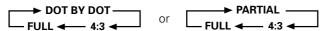

[PDP-434CMX]

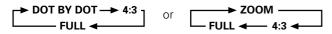

Consult the Computer Signal Compatibility table (pages 38 to 41) for information regarding screen sizes supported by each signal format.

Reminders


- When the [PARTIAL], [ZOOM] or [FULL] setting is used to display a non-wide screen 4:3 picture fully on a wide screen, a portion of the picture may be cut off or appear deformed.
- Be aware that when the display is used for commercial or public viewing purposes, selecting the [PARTIAL], [ZOOM] or [FULL] mode settings may violate the rights of the authors protected under copyright law.
- When [DOT BY DOT] or [4:3] screen size is selected, the display position is moved slightly each time the power is turned ON in order to prevent image burning.

During personal computer signal input

① DOT BY DOT


The input signal and the screen maintain a dot to line ratio of 1:1, thus is highly faithful to the source.

[PDP-505CMX/PDP-504CMX]

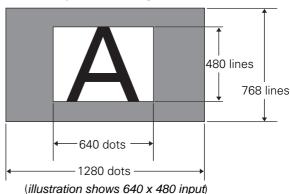

[PDP-434CMX]

*The PDP-434CMX is designed with horizontally oblong elements, resulting in a image that appears more oblong than the original input signal.

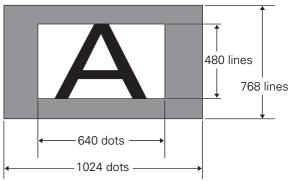

(illustration shows 640 x 480 input)

2 4:3

The display fills the screen as much as possible without altering the aspect ratio of the input signal.



③ FULL

The display is shown with a widescreen aspect ratio of 16:9 and fills the entire screen.




4 PARTIAL

*Supported only on PDP-505CMX/PDP-504CMX

The [PARTIAL] setting is available only during input from a computer (1280 x 1024 input only).

The input signal and the screen maintain a dot to line ratio of 1:1; the appearance is highly faithful to the source. However, to maintain the 1:1 ratio, a portion of the display does not appear on the screen.

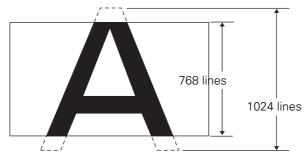


Use the \triangle/∇ buttons to adjust the vertical position of the video image on the screen.

5 ZOOM (*Supported only on PDP-434CMX)

The [ZOOM] setting is available only during input from a computer (1280 x 1024 input only).

A portion of the display does not appear on the screen.

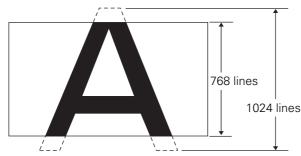

Use the \triangle/∇ buttons to adjust the vertical position of the video image on the screen.

Moving the screen position upward or downward

Press the **▲/▼** buttons.

When playing a [PARTIAL] or [ZOOM] image (1280 x 1024 input only) from a computer, the vertical position of the screen image can be adjusted. However, adjusted positions cannot be stored in memory.


Note

The image cannot be horizontally repositioned.


Enlarging one part of the screen (POINT ZOOM)

This panel allows enlarging of the screen image by ratios of [x 1.5], [x 2], and [x 3]. When enlarging the display screen, the $\mathbb{A}/\mathbb{V}/\mathbb{A}/\mathbb{D}$ buttons can be used to move the enlarged viewing area around the screen.

• The possible zoom range can be confirmed by viewing the Zoom-Area subscreen at the upper right of the main screen. The Zoom-Area subscreen appears for approximately 3 seconds whenever the POINT ZOOM button, the DISPLAY button or one of the ▲/▼/◄/▶ buttons is pressed.

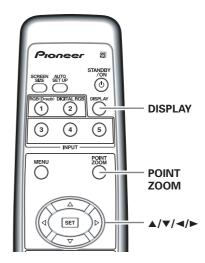


1 Press the remote control's POINT ZOOM button.

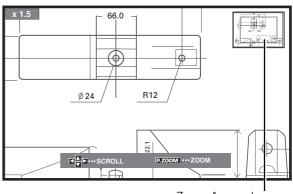

Zoom-Area subscreen


Pressing the **POINT ZOOM** button causes the zoom ratio to cycle through the following options:

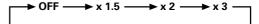

Reminders

- While using the POINT ZOOM function, the screen size cannot be changed.
- When using a plasma display panel in a profit-making activity or when exhibiting images publicly, using the screen size function to compress or stretch the image may result in infringement of the copyrights of the image's owner(s).


2 Using the ▲/▼/◄/▶ buttons, move the screen to the desired part of the image.

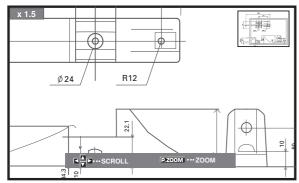

- Pressing the POINT ZOOM and A/▼/
 buttons again changes the zoom ratio and the position of the enlarged screen.
- If the input signal changes, if input is changed through the menu screen, or if the multiscreen mode is chosen, the POINT ZOOM function is cancelled.

Multiscreen display

The panel's multiscreen function allows the simultaneous display of two inputs. The multiscreen display includes three modes: 2-SCREEN, PinP, and PoutP.

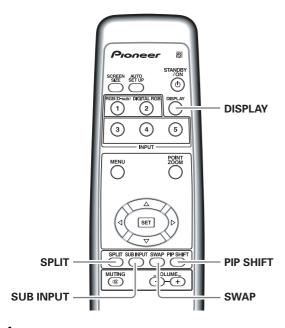


1 Press the remote control's SPLIT button.

Pressing the SPLIT button causes the display to cycle through the following options:




1) 2-SCREEN

The main screen appears on the left and the subscreen shows on the right.

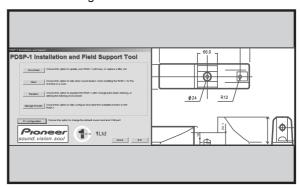


② PinP

The subscreen appears in one of the four corners of the main screen.

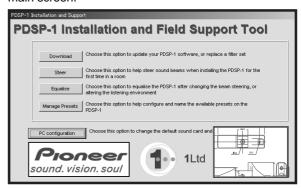

3 PoutP

The subscreen appears beyond the right side of the main screen.

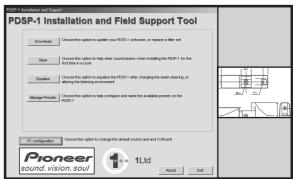

2 Press the remote control's SUB INPUT button to select the subscreen input source.

To exchange the main screen and subscreen inputs

Press the remote control's SWAP button.

• In 2-SCREEN mode:

The right and left sides of the display switch; what was previously the main screen becomes the subscreen and vice versa.

In PinP or PoutP mode:


What was previously the main screen image appears in reduced size as the subscreen image and vice versa. 23

Deration

To change the position of the subscreen in PinP mode:

Press the remote control's PIP SHIFT.

Each press of the **PIP SHIFT** button causes the position of the subscreen to move in the following direction:

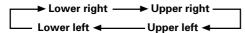

To display the currently selected input, press the DISPLAY button.

If the DISPLAY button is pressed while in multiscreen mode, the main screen and sub-screen each appear in its currently selected input.

Reminders


- When using the panel in a profit-making activity, or when exhibiting images publicly, using the screen size function to compress or stretch the image may result in infringement of the copyrights of the image's owner(s).
- If the multiscreen display is left on for an extended period of time or if the same multiscreen display is repeatedly shown for short periods on an everyday basis, a residual image pattern may be burned onto the screen.
- When selecting the 2-SCREEN mode, the screen image may appear somewhat rougher depending upon the source.
- The multiscreen mode is canceled if a menu is opened or if performing a POINT ZOOM.
- The screen size cannot be changed during multiscreen display.
- The sound of the input selected in the main menu is output when using the multiscreen function.


Automatic power-off (POWER MANAGEMENT)

This display is equipped with [POWER MANAGEMENT] which allows the unit to automatically switch to the Standby mode when no sync signal is detected. (A warning message is displayed before this function operates.)

Note

Always turn off the plasma display's main power switch when not using the panel for extended periods of time.

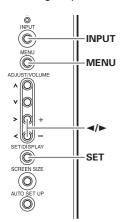


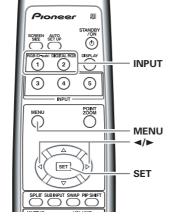


Main unit operating panel

Remote control unit

1 Press the MENU button to display the menu screen.

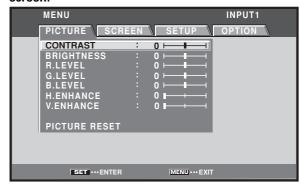


2 Use the **◄/▶** buttons to select [SETUP].

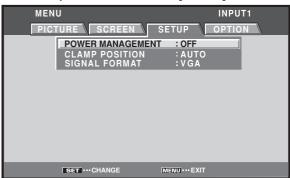

3 Press the SET button to confirm selection of [POWER MANAGEMENT].

The factory default setting is [OFF].

Each time the button is pressed, the setting toggles between OFF and ON.

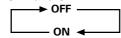

- OFF The panel continues in the operating mode, regardless of the presence/absence of an input sync signal.
- ON If a sync signal is not detected, a warning message appears for 8 seconds then the display automatically enters the Standby (*1), and the ON indicator flashes green.
 If a sync signal is input again later, the panel automatically returns to the normal operating mode (*2).
 - *1. Power consumption about 0.8 W
 - *2. Except when input signal is G ON SYNC or composite SYNC

4 When the setup is finished, press the MENU button to exit the menu screen.

Note


The [POWER MANAGEMENT] function must be set individually for each input (INPUT1 / INPUT2).

To return to operating mode:


To return to normal operation from the [POWER MANAGEMENT] function's Standby mode, either operate your computer or press the INPUT button (on the panel or using the remote control).

PICTURE/SCREEN Adjustment


PICTURE adjustment

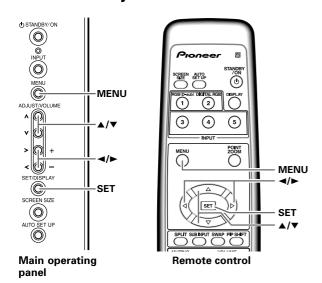

1 Press the MENU button to display the menu screen.

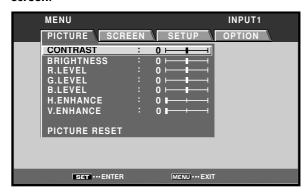

2 Use the ▲/▼ buttons to select the adjustment item then press the SET button.

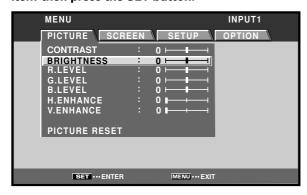

3 Use the **◄/►** buttons to adjust the picture quality as desired.



4 Press the SET button.

Pressing the **SET** button writes the value into the memory and returns the display to the step 2 screen.

5 When the setup is finished, press the MENU button to exit the menu screen.

Note

Make adjustments for each input (INPUT1 / INPUT2) and signals.

[PICTURE] mode adjustment items


Below are brief descriptions of the options that can be set in the [PICTURE] mode.

CONTRAST Adjust according to the surrounding brightness so that the picture can be seen clearly.
BRIGHTNESS Adjust so that the dark parts of the picture can be seen clearly.
R. LEVEL Adjust the amount of red in the picture.
G. LEVEL Adjust the amount of green in the picture.
B. LEVEL Adjust the amount of blue in the picture.
H. ENHANCE Sharpen the image in the horizontal direction.
V. ENHANCE Sharpen the image in the vertical direction.

To reset [PICTURE] mode settings to the default

If settings have been adjusted excessively or the picture no longer appears natural, it may prove more beneficial to reset the [PICTURE] mode to the default setting instead of continuing to make adjustments.

In step 2 in the previous procedure use the ▲ /▼ buttons to select [PICTURE RESET] then press the SET button.

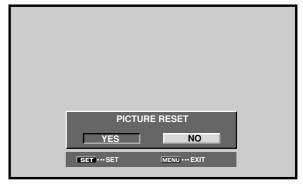

2 Use the **◄/►** buttons to select [YES] then press the SET button.

All [PICTURE] mode settings are returned to the factory default values.


Adjusting screen POSITION, CLOCK, and PHASE <automatic adjust>

By pressing the **AUTO SET UP** button on either the remote control or the plasma display's operating panel (or by selecting [AUTO SET UP MODE] from the menu), the unit automatically sets the screen position and clock to the best match for current image input.

Note


This setting is supported only when INPUT1 is selected. The function is disabled when INPUT2 is selected.

When the button is pressed, the optimum settings are automatically selected for the current input source.

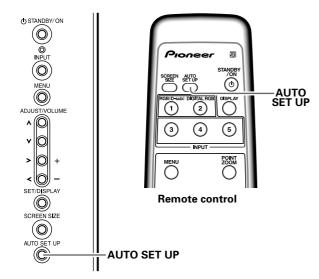

Main operating panel


Press the AUTO SET UP button on either the panel or remote control.

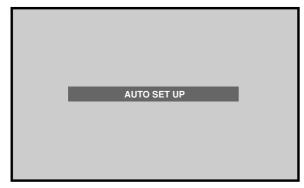


Note

Optimum settings may not be possible for low-luminance and certain other signals. In such cases, set the [AUTO SETUP MODE] to [INACTIVE] and use the manual adjustment methods explained in the section entitled, "Adjusting screen POSITION, CLOCK, and PHASE <manual adjust>".


When the automatic setup mode is selected, the unit automatically adjusts to the optimum image settings whenever the power is turned ON, the input source is changed, or the type of input is changed.

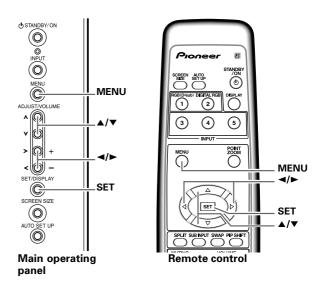


1 Press the MENU button to display the menu screen.

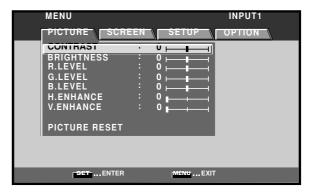


2 Use the **◄/▶** buttons to select [OPTION].

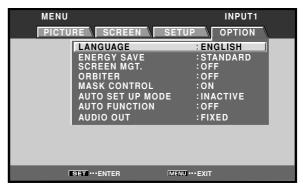

3 Use the ▲/▼ buttons to select [AUTO SET UP MODE].

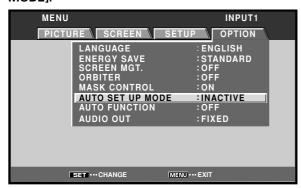

4 Press the SET button to activate the setting. The factory default setting is [INACTIVE]. EPressing the SET button causes the display to toggle between the following options:

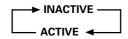


When finished with the setting, press the MENU button to return to the normal screen image.

Note

Optimum settings may not be possible for low-luminance and certain other signals. In such cases, set the [AUTO SETUP MODE] to [INACTIVE] and use the manual adjustment methods explained in the following section, "Adjusting screen POSITION, CLOCK, and PHASE < manual adjust>".


Adjusting screen POSITION, CLOCK, and PHASE <manual adjust>

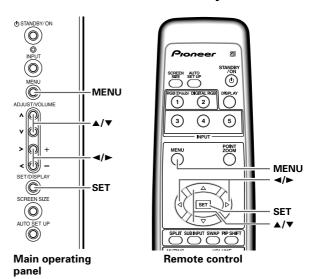


1 Press the MENU button to display the menu screen




2 Use the **◄/**▶ buttons to select [SCREEN].

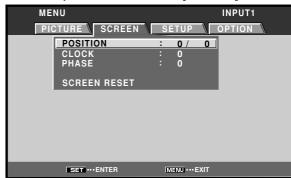


3 Use the ▲/▼ buttons to select the adjustment item then press the SET button.

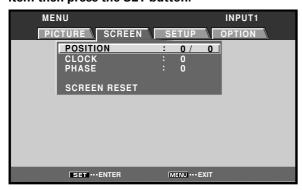

- 4 Use the ◄/➤ and ▲/▼ buttons to select the desired value.
 - With [POSITION] selected, the
 buttons control movement Horizontally
 (H), and the ▲/▼ buttons control movement Vertically (V).

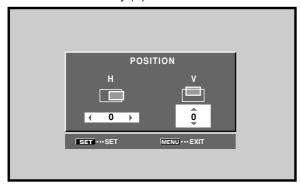

Use the
 buttons for the adjustments of [CLOCK] and [PHASE].

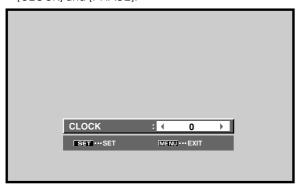

Note

If INPUT2 is selected, only the [POSITION] can be adjusted.

5 Press the SET button.

Pressing the **SET** button writes the value into the memory and returns the display to the step 3 screen.

6 When adjustment is finished, press the MENU button to exit the menu screen.

[SCREEN] mode adjustment items

Below are brief descriptions of the options that can be set in the [SCREEN] mode.

POSITION

H Adjust the picture's position to the left or right.

V Adjust the picture's position up or down.

CLOCK Adjust letter breakup or noise on the screen. This setting adjusts the unit's internal clock signal frequency that corresponds to the input video signal.

PHASE Adjust so that there is minimum flicker of screen letters or color misalignment. This setting adjusts the phase of the internal clock signal adjusted by the [CLOCK] setting.


Reminders

- The [CLOCK] and [PHASE] adjustment items are supported only for INPUT1.
- When the [CLOCK] frequency is changed, the [POSITION] command's horizontal [H] option may require readjustment.
- If the adjustment items in the [SCREEN] mode are altered excessively, the picture may not display properly.
- When [AUTO SET UP MODE] is set to [ACTIVE], selecting the
 [POSITION] and [CLOCK] adjust modes cause a message
 to display on the screen but adjustment is still possible.
 However, if the input source is changed, the adjustment value
 stored in memory is the one automatically set with the auto
 setup mode. If you wish to record a manually set adjustment
 value, set the [AUTO SET UP MODE] to [INACTIVE] (page 26)
 before beginning your adjustments.

To reset [SCREEN] mode settings to the default

If settings have been adjusted excessively or the picture no longer appears natural, it may prove more beneficial to reset the [SCREEN] mode to the default settings instead of continuing to make adjustments.

1 In step 3 from the previous procedure, use the ▲/▼ buttons to select [SCREEN RESET] then press the SET button.

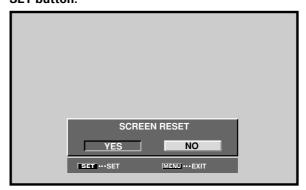

2 Use the **◄/►** buttons to select [YES] then press the SET button.

All [SCREEN] mode settings are returned to the factory default.

Other Operations


Setting the orbiter (ORBITER)

At set intervals (approximately once every 8 minutes), this function automatically changes the screen display position by increments. The screen movemment is 1 pixel horizontally or vertically.

When displaying a still image, setting [ORBITER] to [ON] helps prevent the screen from being burnt with a lagging

• This function is not supported when using the POINT ZOOM function, multiscreen function, or menu display.

The [ORBITER] setting affects all input sources.

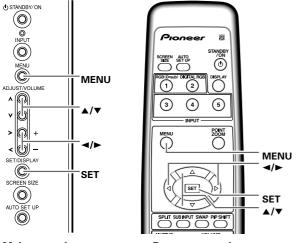


Main operating panel

Remote control

Press the MENU button to display the menu screen.



2 Use the **◄/▶** buttons to select [OPTION].

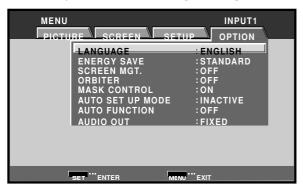


Use the **▲/▼** buttons to select [ORBITER].



Press the SET button to activate the setting.

The factory default setting is [OFF].


Pressing the button causes the setting to toggle between

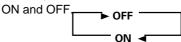


When finished with the setting, press the MENU button to return to the normal screen image.

Side mask position (MASK CONTROL)

When screen size is set to [DOT BY DOT] or [4:3], or when using multiscreen display, the position of the black bars on the side of the screen and the position of the subscreen are changed slightly each time the power is turned ON. This action alleviates burning of lag images on to the screen.

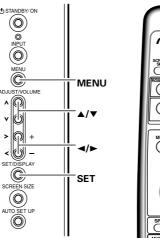



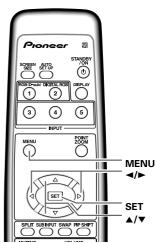


Remote control

Press the MENU button to display the menu screen.



2 Use the **◄/▶** buttons to select [OPTION].

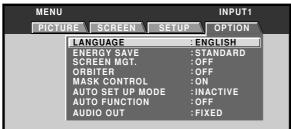


3 Use the ▲/▼ buttons to select [MASK CONTROL].



4 Press the SET button to activate the setting.

The factory default setting is [ON].

Pressing the button causes the setting to toggle between

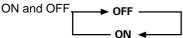


5 When finished with the setting, press the MENU button to return to the normal screen image.

The [MASK CONTROL] setting affects all input sources.

Screen management settings (SCREEN MGT.)

In order to avoid burning an image into the screen, this plasma display is equipped with a screen management program that automatically switches the displayed image at regular intervals. The program can be set to determine how the 24-hour screen management cycle will repeat.


For information about detailed screen management settings, consult your professional installation technician.

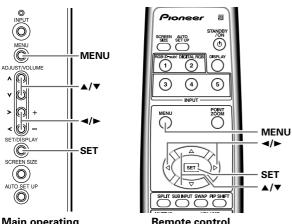


Main operating panel

Remote control


1 Press the MENU button to display the menu screen

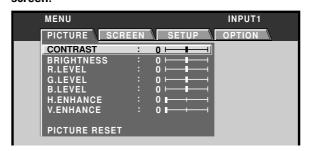


2 Use the **◄/**▶ buttons to select [OPTION].

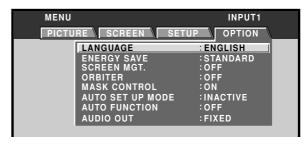

3 Use the ▲/▼ buttons to select [SCREEN MGT.] then press the SET button.

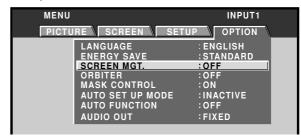

Use the ▲/▼ buttons to select [STATUS].

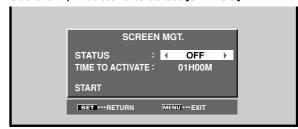


5 Use the **◄/▶** buttons to select [ONCE] or [REPEAT].


The factory default setting is [OFF].

Pressing the button causes the setting to cycle through the following options:



- ONCE The screen management program performs only once.
- REPEAT The screen management program performs repeatedly (24-hour cycle).
- OFF Screen management program disabled and normal screen image displays continuously.

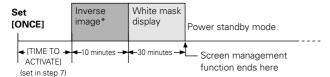


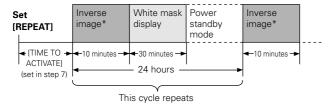

* The color and brightness of the current image are displayed in inverse values. The respective RGB color output levels are inverted with light areas appearing dark and dark areas appearing light.

Reminders

- If set to [ONCE], after the screen management program ends, this part of the display changes to the [OFF] message. To continue the screen management program, scroll using the
 d/▶ buttons to select [ONCE] again or change to the option, [REPEAT].
- During screen management operation while set to [ONCE] or [REPEAT], if the display's MAIN POWER switch is turned OFF, the screen management program ends. This part of the display changes to show the [OFF] message. To continue with screen management program, use the ◄/► buttons to select [ONCE] or [REPEAT] again.
- 6 Use the ▲/▼ buttons to select [TIME TO ACTIVATE].

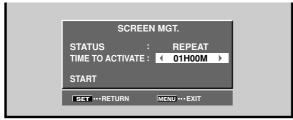

7 Use the
/▶ buttons to set the time for the screen management program to begin.

When the **◄/▶** buttons are pressed, the screen management operation can be set from 0 to 24 hours in 10-minute intervals.

8 Use the ▲/▼ buttons to select [START].



Note

The [SCREEN MGT.] setting affects all input sources.


9 Press the SET button.

The set value will be stored in memory, and the screen will return to that shown in step 2. The timer begins when the **SET** button is pressed, and after passage of the time set in step 7, the screen management program will begin operating.


10 When finished with the setting, press the MENU button to return to the normal screen image.

Energy saving settings (ENERGY SAVE)

The power control function allows screen brightness to be suppressed as a means of lowering power consumption and reducing display deterioration.

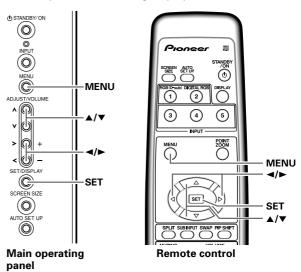


Press the MENU button to display the menu screen.

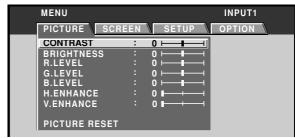

2 Use the **◄/>** buttons to select [OPTION].




3 Use the ▲/▼ buttons to select [ENERGY SAVE].

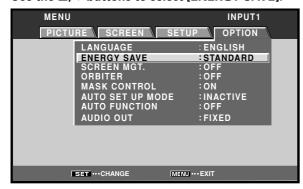

4 Press the SET button to select [ENERGY SAVE] setting.

The factory default setting is [STANDARD]. Pressing the SET button causes the setting to cycle through the following options:

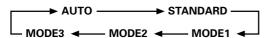


- STANDARD ... Brightness is controlled through the input signal to produce a bright, easily-viewed image.
- MODE1 Brightness is controlled through teh input signal, but power consumption is less than that used in [STANDARD] mode.
- MODE2 Brightness is controlled through the input signal, but power consumption is less than that used in [MODE1].
- MODE3 Brightness is set at a fixed level regardless of input signal level.
 This mode reduces screen aging due to burned lag images, etc.
- AUTO Brightness is set automatically in response to ambient lighting conditions so as to produce an optimum image appearance.
- When finished with the setting, press the MENU button to return to the normal screen image.

Note


The [ENERGY SAVE] setting affects all input sources.

Automatic input switching (AUTO FUNCTION)

This display is equipped with an optional [AUTO FUNCTION] selector. When enabled, the selector automatically switches the display's input source to INPUT1 when an image signal is detected at the INPUT1 terminal.

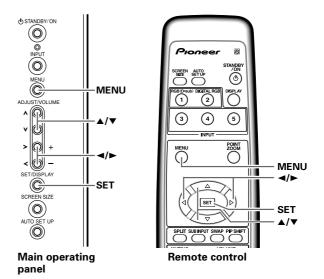


Press the MENU button to display the menu screen.

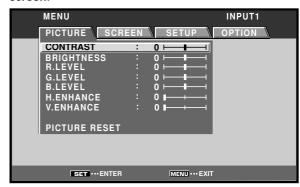

2 Use the </ >

 Use the

 buttons to select [OPTION].

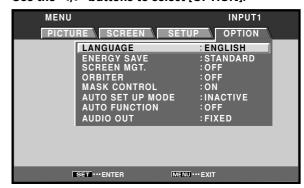


3 Use the ▲/▼ buttons to select [AUTO FUNCTION].



4 Press the SET button to select [INPUT1].

The factory default setting is [OFF]. Each time the **SET** button is pressed, the selector function switches alternately as shown:

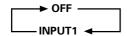

- OFF [AUTO FUNCTION] is disabled.
- INPUT1 When a signal is detected at INPUT1, the input source automatically switches to [INPUT1].
 - After the [AUTO FUNCTION] mode has caused the input to switch, if the input signal is no longer detected then the input source reverts to the one selected before instigating the [AUTO FUNCTION] mode command.
 - If the input changes when the unit is in [AUTO FUNCTION] mode, pressing the INPUT button to select a different input causes the [AUTO FUNCTION] mode to be temporarily disabled. To enable again, cycle the power ON/OFF.


When finished with the setting, press the MENU button to return to the normal screen image.

Reminders


- The [AUTO FUNCTION] for [INPUT1] is supported only when a separate SYNC or composite SYNC analog RGB signal is input. (When a G ON SYNC or component video signal is input, [AUTO FUNCTION] is disabled.)
- The [AUTO FUNCTION] setting affects all input sources.

About audio output (AUDIO OUT) (PDP-504CMX/PDP-434CMX only)


The signal level produced at the AUDIO (OUTPUT) jack can be set to [FIXED] or [VARIABLE] (linked to the VOLUME) as desired.

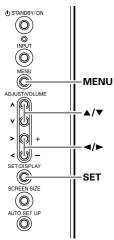



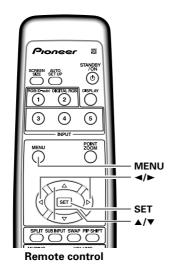

1 Press the MENU button to display the menu screen.

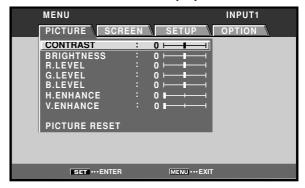

2 Use the **◄/>** buttons to select [OPTION].




3 Use the **△/▼** buttons to select [AUDIO OUT].



4 Press the SET button to select the desired audio level setting.

The factory default setting is [FIXED].

Pressing the SET button cause is the setting to toggle between the following options:

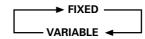

- FIXED Audio output volume is fixed and independent from the VOLUME controls.
- VARIABLE Audio output volume changes in response to operation of the VOLUME controls.
- When finished with the setting, press the MENU button to return to the normal screen image.

Reminders

- The [AUDIO OUT] setting affects all input sources.
- On the PDP-505CMX, only [VARIABLE] is supported.

Additional Information

Cleaning

Regular cleaning will extend the life and performance of this unit. The recommended way to clean the display and related parts is described below.

Before beginning to clean to plasma display panel, unplug the power cord from the power outlet.

Cleaning the display panel body and remote control

Do not under any circumstances use solvents such as benzine or thinner for cleaner. Use of such liquids may damage the panel or the remote control, causing paint to peel or other deterioration.

Wipe the display and remote gently with a soft cloth. If the unit has an excessive buildup, dampen the soft cloth with a diluted neutral cleaning detergent. Wring the cloth thoroughly to remove excess moister then gently wipe the component. Finish with a dry soft cloth.

Cleaning the screen

After dusting, wipe the screen gently using the supplied cleaning cloth or another soft cloth (cotton, flannel, etc.). Do not use tissue, paper towels, or a rough cloth. The screen surface is easily scratched so do not rub or hit it with a hard object.

If you clean the surface of the screen with a wet cloth, water may seep into the product, possibly causing a malfunction.

Cleaning the vents

As a general rule, use a vacuum cleaner once a month to clean the rear panel vents of dust buildup. Set the vacuum cleaner to its weakest setting to avoid damaging the panel.

Using the panel without cleaning away dust will cause the internal temperature to increase, resulting in possible malfunctions or a fire.

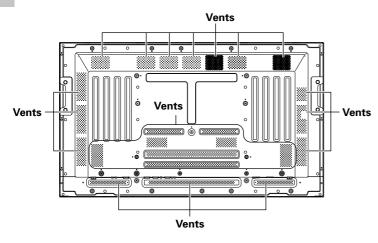


Illustration depicts the PDP-505CMX/PDP-504CMX

Troubleshooting

What may at first seem to be an malfunction, may be remedied with a quick inspection.

Please check to see if a warning is shown on the screen. If displayed, refer to the table below and check the mode. If there is no warning shown, check to see if the issue is listed on page 35 of this manual. The problem may be caused by something other than this panel. Please also check the other components being used such as a video deck. If the problem still cannot be solved, consult the dealer where the panel was purchased.

About the self diagnosis mode

Error messages appear at the bottom of the screen to indicate operational or connection issues. Verify the message then check the condition of the unit.

ERROR MESSAGE	REMEDY
CAUTION OUT OF RANGE or CAUTION UNSUPPORTED SIGNAL or SIGNAL NG	The current input signal is not supported by the unit. Check the Computer signal compatibility table on pages 38 to 41 then change the computer's output signal setting if necessary.
WARNING THERMAL ALERT SHUT DOWN (**)	 Turn OFF the main power (page 9) Is ambient temperature too high? Remove any objects blocking the cooling vents on the plasma display.
WARNING FAN FAILURE SHUT DOWN (**)	Cooling fan has failed. Immediately turn OFF power to the unit then remove the power plug from the outlet. Consult a Pioneer service center or your dealer.
ERROR INVALID KEY ENTRY	 An invalid operation has been attempted. Check input signals, connections, and other settings.
SHUT DOWN (**)	Turn OFF the main power then wait for 1-2 minutes. Turn power ON again. If problem persists, remove power plug from its outlet and consult a Pioneer service center or your dealer.

*In the table above, (**) represents a number.*

General problems

Problem	Possible Solution
No power	Verify that the power cord is connected and properly seated (page 14)
	Check that the MAIN POWER switch is set to ON (page 9)
Unit cannot be operated	External influences such as lightning, static electricity, etc., may cause improper operation. f this
	occurs, cycle the unit's power OFF then ON or unplug the power cord then re-plug the cord in
	after 1 to 2 minutes.
Remote control does not work	 Verify that batteries are inserted with polarity (+, –) correctly aligned (page 8)
	Worn out batteries, replace with new batteries
	Check that an object is not blocking the remote signal receiver (page 8)
	Point the remote control directly toward the remote signal receiver when operating (page 8)
Picture is cut off	Confirm that the selected screen size correct
	Switch to another screen size if necessary (page 21)
	 Verify that [SCREEN] mode adjustments such as picture size are correct (pages 21, 22, 26 to 28)
	Is the POINT ZOOM function being used? (page 22)
Strange color, light color, or	Adjust the picture tone (page 25)
dark, or color misalignment	Room may be too bright
	The picture may seem dark in a room that is too bright.
	Check the [CLAMP POSITION] setup and change if necessary (page 18)
 Power suddenly turns OFF 	Panel's internal temperature has increased because air vents are blocked
	Remove any objects blocking or clogging one or more vents (page 34)
	Confirm that the [POWER MANAGEMENT] function set to [ON] (page 24)
	 The t[SCREEN MGT.] function may be set to [ONCE] or [REPEAT] (pages 30 and 31)
No picture	Check connections to any other components (pages 12 to 13)
	Verify that the setup has been performed properly (pages 16 to 18)
	Confirm that the correct input is selected (page 19)
	Check for a non-compatible signal being input (pages 38 to 41)
	Confirm that the [PICTURE] setting is correct (page 25)

Problems Commonly Mistaken as a Malfuction

Problem	Possible Solution
Screen display is too small	Confirm that the correct screen size is selected (pages 21, 22, 26 and 27)
Letters broken or jumbled	Adjust using [SCREEN] mode on the menu screen (page 27)
	If there is still no improvement, the unit may be limiting the displayable range. Check the
	Computer signal compatibility table (pages 38 to 41)
A sharp sound periodically	Expansion/contraction caused by surrounding temperature changes may result in sounds being
heard from the cabinet	heard from the cabinet. This is not a malfunction.
Bright portions of an image	When the video input signal's level is too high, the bright portions of an image may appear to lose
appear to be losing intensity	intensity.
	Increase the adjustment level of the contrast and check the picture (page 25).
Speckles, snow, or noise	May be caused by radio wave interference from appliances with motors such as hair dryers,
appear on screen	electric vacuum cleaners, electric power drills, ignition systems of cars, motorcycles etc.
	Switch away devises such as thermostats, neon signs, etc. or avoid discharging power lines
Stripes appear on the screen	May be caused by radio wave mingling from TV station, FM station, amateur radios, public radios
	(simplified radios), a nearby personal computer, TV, or other video/audio component.
	A strong electromagnetic field may cause picture distortion and similar problems.
Sound heard from within	Normal sound of the cooling fan and internal sliding parts of the plasma display panel. Not a
the unit	malfunction.
Fan is not moving	Fan is set to operate only after ambient temperature exceeds 35°C (differs depending on
	installation conditions). Not a malfunction.
Fan speed changes	Fan speed changes automatically in accordance with ambient conditions. Not a malfunction.
ON (green) indicator fails	The ON indicator may not light in some cases depending on the installer's chosen settings.
to light	Consult with your installation technician.
Panel is making sounds/noises	Panels generate sounds such as: Fan motor noise, Electrical Circuit Humming/Glass Panel.
	Buzzing noises are normal operation of a phosphor-based matrix display.

Precautions regarding use

Panel sticking and after-image lag

Displaying the same pictures such as still images for an extended time may cause after-image lagging (burn-in). This may occur in one of the following two cases.

1. After-image lagging due to remaining electrical load

When image patterns with very high peak luminance are displayed for more than 1 minute, after-image lagging may occur due to the remaining electric load. The after-images remaining on the screen disappears when moving images are displayed. The time for an after-image to disappear depends on the luminance of the still images and the length of time they had been displayed.

2. After-image (lag image) due to burning

Avoid displaying the same image on the Plasma Display continuously over a long period of time. If the same image is displayed continuously for several hours, or for shorter periods of time over several days, a permanent after-image may remain on the screen due to burning of the fluorescent materials. Such images may become less noticeable if moving images are later displayed, but they do not disappear completely.

The same kind of burning of an image may also be produced after extended multi-hour use, recurrent daily use for shorter periods of a [4:3] screen size, or by a [DOT BY DOT] image. Except in cases where violation of intellectual property rights may be involved (pages 21 and 22), avoid selecting a screen size that displays images over the entire screen.

In addition, use [ENERGY SAVE] function (page 31), [ORBITER] function (page 29), [MASK CONTROL] function (page 29), and [SCREEN MGT.] (page 30) to reduce the chance to lag-image formation.

Note

Special precautions must be employed when using the plasma display panel as a surveillance monitor or in other applications where a fixed image is displayed for extended periods of time. Before using the monitor in such situations, consult your dealer or installer for advice.

When using this unit as a monitor for a surveillance camera, set the [ENERGY SAVE] function to [MODE3] or [MODE2].

About the plasma panel's protection function

The brightness of this display deteriorates slightly when an image with little movement such as a photograph or computer image is continuously displayed. Image deterioration is caused by the panel's protection function which detects images with little movement and automatically adjusts brightness to protect the display; this is not a malfunction.

The screen-saver function senses when the display detect little or no screen movement for a period of approximately three minutes. This function is an automatic feature and cannot be turned OFF.

Pixel failure

The plasma display screen is composed of a large numbers of tiny pixel elements constructed in a high-precision array. On occasion, one or more of the pixels may fail to light or may light erratically. This is an inevitable by-product of the manufacturing process and not a malfunction.

Concerning infrared light

In principle, the plasma panel radiates infrared light. Depending upon the installtion site's environment, wireless headphones may may experience noise or infrared remote controls for other nearby tdevices may fail to function properly. Move the affected device or headphone connection point to another location where its infrared sensor is not affected.

Electromagnetic interferrence

This unit is built in compliance with official standards for eletromagnetic interference, but it nonetheless may produce a low level of radio noise. This noise may be noticeable if AM radios, computers, or video appliances are installed too close to the display. In such cases, remove the affected appliance to a location where it is not affected.

Additional cautions

- If the power automatically turns OFF during operation, one of the following reasons may be the cause.
 - [POWER MANAGEMENT] function may not be set to [ON] (page 24).
 - ② The surrounding temperature has risen above 40 °C. The display should be used in an ambient temperature below 40 °C.
 - ③ The internal temperature has risen abnormally high due to blocked cooling vents, overheating of internal electronic parts, or other factors.

If the power automatically turns OFF for a reason other than the above reasons, there could be a malfunction. In this case, unplug the power cord from the outlet and request service from your nearest dealer or authorized service organization.

- The plasma display panel of this unit is very bright. Viewing from a short distance causes eye strain.
 - We recommend that you view the screen from a suitable distance of 10 to 20 feet (3 to 6 m) away.
- To protect the panel and internal circuitry, this display includes a cooling fan designed to turn ON/OFF and automaticaly change speed in accordance with ambient temperature fluctuations (fan sound changes as the speed adjusts).

This plasma display panel should be used within an ambient temperature range below 40 °C.

STANDBY and ON indicators

During operation of the [POWER MANAGEMENT] function, the ON indicator flashes green at intervals of approximately 1 second (page 24).

The ON indicator lights steadily (green) under nomal operating conditions. However, depending on the settings performed by the installation technician, the green indicator may not light even when power is turned ON (page 35).

If the green light displays a flashing pattern other than that described previously, it indicates an error. Check any on-screen messages (page 34) and ambient conditions (temperature, etc.) then respond accordingly (page 35).

If the problem persists, disconnect the power plug and consult your dealer or a service center.

If the power turns OFF by itself, refuses to turn ON, or causes the STANDBY indicator to flash red, a malfunction may be indicated. Immediately disconnect the power and consult your dealer or an authorized service center.

Specifications

O LAND FOR THE TOTAL AND THE T
General (PDP-505CMX/PDP-504CMX) Light emission panel
109.8 (W) x 62.1 (H) x 126.1 (diagonal) cm
Number of pixels
Power supply AC 100 - 120 V, 50/60 Hz
Rated current
Standby power consumption
External dimensions
1218 (W) x 714 (H) x 98 (D: Not including handles) mm
47-31/32 (W) x 28-1/8 (H) x 3-7/8
(D: Not including handles) in.
(including display stand)
47-31/32 (W) x 29-1/32 (H) x 11-13/16 (D) in.
Weight
PDP-505CMX
PDP-504CMX
Weight (including display stand)
PDP-505CMX
PDP-504CMX
Operating temperature range
Operating temperature range
General (PDP-434CMX)
Light emission panel
95.2 (W) x 53.6 (H) x 109.3 (diagonal) cm
Number of pixels 1024 x 768
Power supply AC 100 - 120 V, 50/60 Hz
Rated current
Standby power consumption 0.8 W
External dimensions
1070 (W) x 630 (H) x 98 (D: Not including handles) mm
42-1/8"W x 24-13/16"H x 3-7/8"D
(Depth does NOT include handles)
(including display stand)
42-1/8 (W) x 25-23/32 (H) x 11-13/16 (D) in.

Operating temperature range 0 to 40 °C

Input/output Video

INPUT1 (Input

Mini D-sub 15 pin (socket connector) RGB signal (G ON SYNC compatible) RGB ... 0.7 Vp-p/75 Ω /no sync. HD/VS, VD ... TTL level /positive and negative polarity $/2.2 \text{ k}\Omega$

G ON SYNC

... 1 Vp-p/75 Ω /negative sync. *Compatible with Microsoft "Plug & Play" (VESA DDC1/2B)

(Output) Mini D-sub 15 pin (socket connector) 75 Ω /with buffer

INPUT2

Input

DVI-D 24-pin connector

Digital RGB signal (DVI compliant TMDS signal)

*Compatible with Microsoft "Plug & Play" (VESA DDC 2B)

Audio

Input

AUDIO INPUT (for INPUT1)

Stereo mini jack

L/R ... 500 mVrms/more than 10 $\text{k}\Omega$

AUDIO INPUT (for INPUT2) Stereo mini jack

L/R ... 500 mVrms/more than 10 k Ω

Output AUDIO OUTPUT

Stereo mini jack L/R ... 500 mVrms (max)/less than 5 k $\!\Omega$

L/R ... 8 – 16 Ω /7 W +7 W (at 8 Ω)

Control

RS-232C ... D-sub 9 pin (pin connector) COMBINATION IN/OUT ... Mini DIN 6 pin (x2)

Accessories

Power cord1	
Remote control1	
Remote control holder 1	
AA (R6) batteries	
Cleaning cloth (for screen)	
Speed clamps2	
Bead bands2	
Display stands2	
Washers 2	
Hex hole bolts (M8X40)2	
Operating Instructions	
Warranty 1	

• Due to improvements, specifications and design are subject to change without notice.

Appendix 1: Computer signal compatibility table

Appendix 1 -1/4: PDP-505CMX/PDP-504CMX (INPUT1)

Computer signal compatibility table (INPUT1)

☐ : Not available

Resolution	Refre	sh rate	Screen size (Dot x line)				Dar
(Dot x Line)	Vertical	Horizontal	DOT BY DOT	4:3	FULL	PARTIAL	Remarks
640x400	56.4Hz	24.8kHz			0		NEC PC-9800
700 100	70.411	04.5111			1280x768		NEO DO 2002
720x400	70.1Hz	31.5kHz			0 1280x768		NEC PC-9800
	85.1Hz	37.9kHz			1		
640x480	60Hz	31.5kHz	© 640×480	O 1024x768	O 1280x768		
	66.7Hz	35.0kHz	1	Ť	†		Apple Macintosh 13
	72.8Hz	37.9kHz	Ť	<u>†</u>	†		
	75Hz	37.5kHz	Ť	Ť	†		
	85Hz	43.3kHz	†	Ť	†		
848x480	60Hz	31.0kHz	© 848x480		O 1280x768		
800×600	56Hz	35.2kHz	© 800×600	O 1024x768	O 1280x768		
Ī	60Hz	37.9kHz	f	Ť	Ť		(1072×600)
Ţ	72Hz	48.1kHz	t	Ť	Ť		
Ī	75Hz	46.9kHz	Ť	Ť	Ť		
Ī	85Hz	53.7kHz	†	1	†		
832x624	74.6Hz	49.7kHz	© 832x624	O 1024x768	0 1280x768		Apple Macintosh 16
1024x768	60Hz	48.4kHz	© 1024×768		O 1280x768		(1376 x 768)
	70Hz	56.5kHz	†		†		
	75Hz	60.0kHz	t		Ť		() indicates Apple
	(74.9Hz)	(60.2kHz)					Macintosh 19"
Ī	85Hz	68.7kHz	f		Ť		
1280x768	56Hz	45.1kHz	© 1280×768				
	60Hz	47.8kHz	†				
	70Hz	56.1kHz	f				
1152x864	60Hz	53.7kHz		△ 1024x768	△ 1280×768		
Ī	72Hz	64.9kHz		†	Ť		
Ī	75Hz	67.5kHz		Ť	1		
1152x870	75.1Hz	68.5kHz		△ 1024x768	△ 1280x768		Apple Macintosh 21'
1152x900	66Hz	61.8kHz		△ 1024×768	△ 1280×768		Sun Microsystems Lo
	76Hz	71.7kHz		Ť	†		Sun Microsystems H
1280x960	60Hz	60.0kHz		△ 1024x768	△ 1280x768		
1280×1024	60Hz	64.0kHz		△ 1024x768	<u>△</u> 1280x768	© 1280×768	
	75Hz	80.0kHz		Ť	Ť	†	(1600×1024)
	85Hz	91.2kHz		Ť	Ť	†	
1400×1050	60Hz	65.3kHz		△ 1024x768	∆ 1280x768		
ſ	75Hz	82.3kHz		Ť	†		
	85Hz	93.9kHz		Ť	Ť		
1600×1200	60Hz	75.0kHz		△ 1024x768	△ 1280×768		
Ţ	65Hz	81.3kHz		†	†		
Ţ	70Hz	87.5kHz		†	†		
Ī	75Hz	93.8kHz		Ť	Ť		
ł	85Hz	106.3kHz		†	Ť		

① : Optimal picture. Adjustment of picture position, refresh rate, phase etc., may be necessary.

^{○ :} Picture will be enlarged but some fine detail will be hard to see.

 $[\]triangle$: Simple reproduction. Fine detail will not be reproduced.

Appendix 1 -2/4: PDP-505CMX/PDP-504CMX (INPUT2)

Computer signal compatibility table (INPUT2)

: Not available.

Resolution	Refresh rate			Screen size (Dot x line)				
(Dot x Line)	Vertical	Horizontal	DOT BY DOT	4:3	FULL	PARTIAL	Remarks	
640x480	60Hz	31.5kHz	© 640×480	O 1024x768	O 1280x768			
848x480	60Hz	31.0kHz	© 848×480		O 1280x768			
800×600	56Hz	35.2kHz	© 800×600	O 1024x768	O 1280x768			
	60Hz	37.9kHz	t	Ť	†		(1072×600)	
1024x768	60Hz	48.4kHz	© 1024x768		0 1280x768		(1376×768)	
1280x768	56Hz	45.1kHz	© 1280x768					
Ī	60Hz	47.8kHz	t					
1152x864	60Hz	53.7kHz		△ 1024x768	△ 1280x768			
1280×960	60Hz	60.0kHz		△ 1024x768	△ 1280×768			
1280x1024	60Hz	64.0kHz		△ 1024x768	△ 1280×768	© 1280×768		
1400×1050	60Hz	65.3kHz		△ 1024x768	△ 1280x768			

②: Optimal picture but adjustments to picture position, refresh rate, phase, etc. may be necessary

Note

In rare cases, a normal picture may not show after switching between compatible signal formats on the output device (PC). Should this happen, cycle the power OFF/ON.

O: Picture enlarged but some fine details are harder to see

 $[\]triangle$: Simple reproduction without fine details

Appendix 1 -3/4: PDP-434CMX (INPUT1)

Resolution	Refre	_					
(Dot x Line)	Vertical	Horizontal	DOT BY DOT	4:3	FULL	ZOOM	Remarks
640×400	56.4Hz	24.8kHz			0 1024x768		NEC PC-9800
720×400	70.1Hz	31.5kHz			0 1024x768		NEC PC-9800
Ī	85.1Hz	37.9kHz			†		
640×480	60Hz	31.5kHz	© 640×480	○ 768x768	0 1024x768		
	66.7Hz	35.0kHz	t	Ť	†		Apple Macintosh 13
Ī	72.8Hz	37.9kHz	1	†	†		
Ī	75Hz	37.5kHz	t	†	Ť		
Γ	85Hz	43.3kHz	t	Ť	t		
848x480	60Hz	31.0kHz	© 848x480		0 1024x768		
800×600	56Hz	35.2kHz	© 800×600		0 1024×768		
Ī	60Hz	37.9kHz	†	Ť	†		(1072×600)
ļ	72Hz	48.1kHz	t	Ť	t		
f	75Hz	46.9kHz	t	Ť	t		
	85Hz	53.7kHz	t	Ť	†		
832×624	74.6Hz	49.7kHz	© 832×624	△ 768×768	0 1024×768		Apple Macintosh 16
1024x768	60Hz	48.4kHz	© 1024×768	△ 768×768			(1376 x 768)
Ī	70Hz	56.5kHz	1	Ť			
Γ	75Hz	60.0kHz	t	Ť			() indicates Apple
	(74.9Hz)	(60.2kHz)					Macintosh 19"
	85Hz	68.7kHz	1	Ť			
1280x768	56Hz	45.1kHz			∆ 1024×768		
	60Hz	47.8kHz			†		
	70Hz	56.1kHz			†		
1152x864	60Hz	53.7kHz		△ 768×768	∆ 1024×768		
	72Hz	64.9kHz		<u>†</u>	Ť		
	75Hz	67.5kHz		t	Ť		
1152x870	75.1Hz	68.7kHz		△ 768×768	△ 1024×768		Apple Macintosh 21
1152×900	66Hz	61.8kHz		△ 768×768	∆ 1024×768		Sun Microsystems LO
[76Hz	71.7kHz		Ť	t		Sun Microsystems HI
1280x960	60Hz	60.0kHz		△ 768×768	∆ 1024×768		
1280x1024	60Hz	64.0kHz		△ 768×768	∆ 1024×768	∆ 1024x768	
	75Hz	80.0kHz		Ť	†	Ť	(1600×1024)
	85Hz	91.2kHz		Ť	t	†	
1400×1050	60Hz	65.3kHz		△ 768×768	∆ 1024x768		
Ţ	75Hz	82.3kHz		Ť	t		
	85Hz	93.9kHz		<u>†</u>	t		
1600×1200	60Hz	75.0kHz		△ 768×768	∆ 1024×768		
Į	65Hz	81.3kHz		<u>†</u>	t		
Į	70Hz	87.5kHz		†	t		
Į	75Hz	93.8kHz		†	t		
l	85Hz	106.3kHz		†	†		

① : Optimal picture but adjustments to picture position, refresh rate, phase, etc. may be necessary

O : Picture enlarged but some fine details are harder to see

 $[\]triangle$: Simple reproduction without fine details

Appendix 1 -4/4: PDP-434CMX (INPUT2)

Computer signal compatibility table (INPUT2)

: Not available.

Resolution	Refresh rate		Screen size (Dot x line)				Remarks
(Dot x Line)	Vertical	Horizontal	DOT BY DOT	4:3	FULL	ZOOM	Remarks
640x480	60Hz	31.5kHz	© 640x480	○ 768x768	O 1024x768		
848×480	60Hz	31.0kHz	© 848x480		O 1024x768		
800×600	56Hz	35.2kHz	© 800×600		0 1024x768		
	60Hz	37.9kHz	†	Ť	†		(1072×600)
1024x768	60Hz	48.4kHz	© 1024x768	△ 768x768			(1376x768)
1280x768	56Hz	45.1kHz			△ 1024×768		
	60Hz	47.8kHz			†		
1152x864	60Hz	53.7kHz			△ 1024×768		
1280×960	60Hz	60.0kHz		△ 768x768	△ 1024×768		
1280x1024	60Hz	64.0kHz		<u>△</u> 768x768	△ 1024×768	△ 1024×768	
1400x1050	60Hz	65.3kHz		△ 768×768	△ 1024×768		

- ① : Optimal picture but adjustments to picture position, refresh rate, phase, etc. may be necessary
- O : Picture enlarged but some fine details are harder to see
- \triangle : Simple reproduction without fine details

Note

In rare cases, a normal picture may not show after switching between compatible signal formats on the output device (PC). Should this happen, cycle the power OFF/ON.


Additional Information

Appendix 2: INPUT1/2 pin assignments

Appendix 2-1/2:

INPUT1 (Mini D-sub 15 pin female connector) pin


allocation

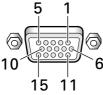

Pin No.	Input	Output
1	R	←
2	G	+
3	В	←
4	NC (No connection)	+
5	GND	+
6	GND	+
7	GND	+
8	GND	+
9	DDC + 5V	NC (No connection)
10	GND	←
11	NC (No connection)	↓
12	DDC SDA	NC (No connection)
13	HD or H/V SYNC	←
14	VD	—
15	DDC SCL	NC (No connection)

Appendix 2-2/2:

INPUT2 (DVI female connector) pin allocation.

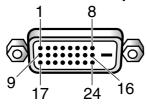

Pin No.	Signal Assignment
1	T.M.D.S. Data2–
2	T.M.D.S. Data2+
3	T.M.D.S. Data2/4 Shield
4	NC (No connection)
5	NC (No connection)
6	DDC Clock
7	DDC Data
8	NC (No connection)
9	T.M.D.S. Data1-
10	T.M.D.S. Data1+
11	T.M.D.S. Data1/3 Shield
12	NC (No connection)
13	NC (No connection)
14	+5V Power
15	GND
16	Hot Plug Detect

Pin No.	Signal Assignment			
17	T.M.D.S. Data0 –			
18	T.M.D.S. Data0+			
19	T.M.D.S. Data0/5 Shield			
20	NC (No connection)			
21	NC (No connection)			
22	T.M.D.S. Clock Shield			
23	T.M.D.S. Clock+			
24	T.M.D.S. Clock-			

Explanation of terms

Aspect ratio

The TV screen's width to height ratio is referred to as the aspect ratio. The aspect ratio on a standard TV is 4:3 and on a wide or High Definition TV it is 16:9.

G ON SYNC

This setting is a video signal in the form of a synchronization signal added to the G (GREEN) signal of the R.G.B signal.

VGA

VGA is the acronym for "Video Graphics Array" (generally indicates a 640 dot x 480 line resolution)

WVGA

WVGA is the acronym for "Wide Video Graphics Array" (generally indicates a 848 dot x 480 line resolution)

XGA

XGA is the acronym for "eXtended Graphics Array" (generally indicates a 1024 dot x 768 line resolution)

WXGA

WXGA is the acronym for "Wide eXtended Graphics Array" (generally indicates a 1280 dot x 768 line resolution

SXGA

SXGA is the acronym for "Super eXtended Graphics Array" (generally indicates a 1280 dot x 1024 line resolution)

SXGA+

SXGA+ is the acronym for "Super eXtended Graphics Array plus" (generally indicates a 1400 dot x 1050 line resolution)

DVI

DVI is the acronym for "Digital Visual Interface"
An interface standard proposed by the Digital Display Working Group (DDWG) for digital displays.

Apple and Macintosh are registered trademarks of Apple Computer, Inc.

Microsoft is a registered trademark of Microsoft Corporation. NEC and PC-9800 are trademarks of NEC Corporation.

VESA and DDC are registered trademarks of Video Electronics Standards Association.

Power Management and Sun Microsystems are registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

VGA and XGA are registered trademarks of International Business Machines Co., Inc.

Published by Pioneer Corporation. Copyright © 2005 Pioneer Corporation. All rights reserved.

Mode d'emploi

Nous vous remercions vivement d'avoir fait l'acquisition de ce produit PIONEER.

Avant d'utiliser votre écran à plasma, veuillez lire attentivement les "Précautions de Sécurité" ainsi que la présente "Mode d'emploi" de manière à utiliser l'ecran à plasma correctement.

Conservez ce manuel dans un endroit sûr. Il vous sera sûrement utile dans les mois ou les années qui suivent.

Remarques sur l'installation:

Ce produit est vendu en assumant qu'il sera installé par un personnel suffisamment expérimenté et qualifié. Faites toujours réaliser le montage et l'installation par un spécialiste ou par votre revendeur.

PIONEER ne peut être tenu responsable pour tout dommage causé par une erreur d'installation ou de montage, une mauvaise utilisation ou un désastre naturel.

Remarque pour le revendeur:

Après l'installation, assurez-vous de remettre ce mode d'emploi à l'utilisateur et de lui expliquer comme utiliser ce produit.

Ce mode d'emploi s'applique aux modèles suivants :

PDP-505CMX

PDP-504CMX

PDP-434CMX

Précautions de Sécurité

IMPORTANT



Ce symbole de l'éclair, placé dans un triangle équilatéral, a pour but d'attirer l'attention de l'utilisateur sur la présence, à l'intérieur du coffret de l'appareil, de "tensions dangereuses" non isolées d'une grandeur suffisante pour représenter un risque d'électrocution pour les êtres humains.

ATTENTION DANGER D'ELECTROCUTION NE PAS OUVRIR

ATTENTION:

POUR ÉVITER TOUT RISQUE D'ÉLECTROCUTION, NE PAS ENLEVER LE COUVERCLE (NI LE PANNEAU ARRIÈRE). AUCUNE PIÈCE RÉPARABLE PAR L'UTILISATEUR NE SE TROUVE À L'INTÉRIEUR. CONFIER TOUT ENTRETIEN À UN PERSONNEL QUALIFIÉ UNIQUEMENT.



Ce point d'exclamation, placé dans un triangle équilatéral, a pour but d'attirer l'attention de l'utilisateur sur la présence, dans les documents qui accompagnent l'appareil, d'explications importantes du point de vue de l'exploitation ou de l'entretien.

D3-4-2-1-1 Fr

ATTENTION: Cet appareil n'est pas imperméable, afin de prévenir tout risque de choc électrique ou de début d'incendie, ne pas exposer cet appareil a l'humidité ou a la pluie et ne placer auprès de lui aucune source d'eau, tels que vases, pots de fleur, cosmétiques, flacons de médicaments, etc. D3-4-2-1-3_Fr

REMARQUE IMPORTANTE

Le numéro de modèle et le numéro de série de ce Téléviseur de projection figurent sur le panneau arrière.

Veuillez noter le numéro de série sur la carte de garantie ci-jointe et gardez-la dans un lieu sûr pour la consulter ultérieurement.

AVERTISSEMENT: EN POSITIONNANT L'EQUIPE-MENT, S'ASSURER QUE LA FICHE ET LA PRISE DE RACCORDEMENT DE L'ALIMENTATION SONT FACILEMENT ACCESSIBLES. Les symboles suivants figurent dans ce manuel et sur les étiquettes collées sur le produit. Ils avertissent les utilisateurs et les techniciens qui travaillent sur cet appareil des conditions potentiellement dangereuses.

A AVERTISSEMENT

Ce symbole fait référence à un risque ou à une pratique dangereuse qui peut provoquer une blessure grave ou la mort.

A ATTENTION

Ce symbole fait référence à un risque ou à une pratique dangereuse qui peut provoquer une blessure ou des dégâts matériels.

Cet appareil a été testé est trouvé conforme avec les limites des appareils numériques de classe B, conformément à l'article 15 du règlement FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé selon les instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que de telles interférences ne se produisent pas pour une installation particulière. Si cet appareil causait des interférences nuisibles à la réception radio ou télévisée, ce qui peut être déterminé en mettant l'appareil hors et sous tension, vous être encouragé à essayer de corriger ces interférences à l'aide de l'une ou plusieurs mesures suivantes:

- Réorientez ou déplacez l'antenne réceptrice.
- Augmentez l'espace entre l'appareil est le récepteur.
- Connectez l'appareil sur une prise secteur appartenant à un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est connecté.
- Consultez votre revendeur ou un technicien radio/télévision expérimenté.

Avis à l'Utilisateur

Les altérations ou les modifications effectués sans autorisation appropriée peuvent invalider les droits de l'utilisateur à faire fonctionner l'appareil.

ATTENTION: Ce produit satisfait aux règlements FCC quand des câbles et des connecteurs blindés sont utilisés pour connecter cet appareil avec les autres appareils. Pour éviter les interférences électromagnétiques avec les appareils électriques tels que des radios ou des téléviseurs, utilisez des câbles et des connecteurs blindés pour la connexion.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Précautions de Sécurité

IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- LISEZ LES INSTRUCTIONS Toutes les consignes de sécurité et de fonctionnement doivent être lues avant la mise en service de l'appareil
- CONSERVEZ LES INSTRUCTIONS Les consignes de sécurité et de fonctionnement doivent rester, pour information, à portée de main
- TENEZ COMPTE DES MISES EN GARDE Toutes les mises en garde, aussi bien sur l'appareil que dans le mode d'emploi, doivent être prises en
- SUIVEZ LES INSTRUCTIONS Toutes les instructions de fonctionnement et d'utilisation doivent être
- NETTOYAGE Débranchez l'appareil de la prise électrique avant de le nettoyer. Utilisez uniquement un chiffon doux et sec. N'employez iamais de cire. de benzine, d'insecticide ou autre liquide volatile car ils risquent d'endommager le boîtier.
- FIXATIONS Utilisez uniquement les systèmes de fixation recommandés par le fabricant afin d'éviter tout problème
- EAU ET HUMIDITÉ N'utilisez pas cet appareil à côté de l'eau, par exemple près d'une baignoire, d'une cuvette pleine, d'un évier ou d'un lavabo ; ne le posez pas sur une surface humide, ni près d'une
- ACCESSOIRES Ne placez pas cet appareil sur un chariot, un support, un trépied ou une table instable. Il risque en effet de tomber et de blesser sérieusement un enfant ou un adulte, et d'être endommagé. Utilisez uniquement un chariot, support, trépied ou table recommandés par le fabricant ou fournis avec le matériel. Tout montage doit s'effectuer selon les instructions du fabricant, avec les éléments recommandés.
- CHARIOT L'ensemble formé par le matériel et le chariot doit être déplacé avec précaution. Des arrêts brusques, une force trop importante et des surfaces inégales risquent de faire chavirer le tout.



- VENTILATION Des rainures et des ouvertures pratiquées dans le boîtier assurent la ventilation de . l'appareil et évitent toute surchauffe, ce qui garantit un fonctionnement fiable. N'obstruez pas ces grilles de ventilation. Ainsi, ne placez jamais l'appareil sur un lit, un sofa, une couverture ou une surface similaire. Ce matériel ne doit pas être enfermé, par exemple dans une bibliothèque ou une armoire, sauf si une ventilation correcte est assurée ou si les recommandations du fabricant sont respectées
- ALIMENTATION ÉLECTRIQUE Ce matériel doit être utilisé uniquement avec le type d'alimentation électrique indiqué sur l'étiquette. Si vous ne connaissez pas le type de courant utilisé chez vous, consultez le revendeur ou la compagnie d'alimentation électrique de votre région.
- EMPLACEMENT L'appareil doit être installé dans un
- PÉRIODES D'INUTILISATION Le cordon d'alimentation de l'appareil doit être débranché de la prise pour une longue période d'inutilisation.

TERRE OU POLARISATION

- Si cet appareil est équipé d'une fiche pour courant alternatif polarisé (c'est-à-dire avec une broche plus large que l'autre), celle-ci ne peut-être branchée que d'une seule manière. Il s'agit d'une mesure de sécurité. En effet, si vous ne parvenez pas à l'enficher complètement, essayez dans l'autre sens. Si vous n'arrivez toujours pas à la brancher, contactez un électricien pour faire remplacer votre prise obsolète. Ne refusez pas la sécurité qu'apporte la fiche polarisée
- Si cet appareil est équipé d'une fiche de type terre avec trois fils, c'est-à-dire avec une troisième broche (mise à la terre), il ne peut être branché que sur une prise de terre. Il s'agit d'une mesure de sécurité. Si vous ne parvenez pas à insérer à fond cette fiche contactez un électricien pour faire remplacer votre prise de courant obsolète. Ne refusez pas la sécurité qu'apporte la mise à la terre
- PROTECTION DU CORDON D'ALIMENTATION Le cordon d'alimentation doit être placé de manière à ce que personne ne risque de marcher dessus et qu'il ne se retrouve pas coincé sous d'autres éléments, surtout au niveau de la fiche, de la prise de courant et du point de sortie de l'appareil

MISE À LA MASSE DE L'ANTENNE EXTÉRIEURE -

Si une antenne extérieure ou un système de câblage sont raccordés à l'appareil, vérifiez que cette antenne ou ce câblage sont à la masse de manière à vous prémunir contre les surtensions et l'électricité statique. L'article 810 du NEC (National Electrical Code), ANSI/NFPA 70, fournit des instructions sur la mise à la masse correcte du pylône et du système de fixation et du câble d'entrée vers une unité de décharge d'antenne, la taille des conducteurs pour la mise à la masse, l'emplacement de l'unité de décharge d'antenne le raccordement aux électrodes de mise à la masse et les exigences relatives à ces électrodes. Voir la

- ORAGE Pour protéger ce produit pendant les orages ou quand il est laissé sans surveillance ou inutilisé pendant une longue période de temps, débranchezle de la prise murale et déconnectez l'antenne ou le système de câble. Cela le protégera des dommages causés par les orages ou les surtensions de liane
- LIGNES ELECTRIQUES Le système d'antenne extérieure ne doit pas être situé à proximité de lignes électriques aériennes, lumières électriques ou autres circuits d'alimentation, ou dans un endroit où il peut tombé sur une telle ligne électrique ou circuit. Lors de l'installation d'un système d'antenne extérieure, faites très attention de ne pas toucher de telles lignes électriques ou circuits, car un tel contact pourrait entraîner la mort.

SURCHARGE — Ne surchargez pas les prises murales, les rallonges électriques ou les prises murales incorporées, car cela pourrait provoquer un incendie ou une électrocution

PENETRATION D'OBJETS ET DE LIQUIDES -

N'insérez iamais d'obiet quel qu'il soit dans ce produit par les ouvertures du boîtier, car il risquerait de toucher un point de tension dangereux ou courtcircuiter une partie, ce qui pourrait entraîner un incendie ou une électrocution. Ne versez jamais de liquide sur ce produit.

REPARATION - N'essayez pas de réparer ce produit vous-même, car ouvrir le produit ou retirer ses couvercles peut vous exposer à une tension dangereuse ou à d'autres risques. Pour toute

réparation, référez-vous à un personnel qualifié. DOMMAGES NECESSITANT UNE REPARATION -


- Débranchez ce produit de la prise murale et contactez un réparateur qualifié dans les conditions suivantes:
- Quand le cordon d'alimentation secteur est endommagé.
- Si un liquide a été renversé ou si des obiets sont tombés dans le produit
- Si le produit a été exposé à la pluie ou à l'eau. Si le produit ne fonctionne pas normalement en
- suivant les instructions du mode d'emploi. Ajustez seulement les commandes décrites dans le mode d'emploi suivant, car un ajustement ou une commande incorrecte peut endommager l'appareil et nécessitera souvent qu'un technicien qualifié travaille pendant longtemps pour remettre le produit en état de fonctionnement normal.
- Si le produit est tombé ou a été endommagé d'une autre façon.
- Quand le produit affiche un changement évident dans ses performances - cela indique que vous avez besoin de le faire réparer.

 PIECES DE RECHANGE — Quand des pièces de
- rechange sont nécessaires, assurez-vous que le réparateur utilise les pièces de rechange spécifiées par le fabricant ou avant les mêmes caractéristiques que les pièces originales. Un remplacement nonautorisé peut entraîner un incendie, une électrocution ou d'autres risques. VERIFICATION DE SECURITE — Après la réalisation
- de tout entretien ou réparation de ce produit, demandez au technicien de réaliser des vérifications de sécurité pour vérifier que ce produit est en état de fonctionnement correct.

 CHALEUR — Le produit doit être situé à l'écart des
- sources de chaleur comme les radiateurs, les registres chauds, les cuisinières ou tous les produits (incluant les amplificateurs) qui produisent de la

INSTALLATION SUR UN MUR OU AU PLAFOND -

L'appareil peut être installé sur un mur ou au plafond, mais uniquement en tenant compte des recommandations du fabricant.

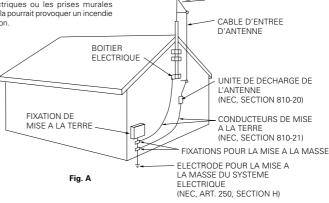

NEC - NATIONAL ELECTRICAL CODE

Si ce produit doit être réparé au Canada, veuillez vous adresser à un distributeur autorisé Pioneer du Canada pour obtenir le nom du Centre de Service Autorisé Pioneer le plus près de chez-vous. Vous pouvez aussi contacter le Service à la clientèle de Pioneer:

> Pioneer Électroniques du Canada, Inc. Service à la clientèle 300, Allstate Parkway, Markham, Ontario L3R OP2 (905)479-4411 1(877)283-5901

Pour obtenir des renseignements sur la garantie, veuillez vous reporter au feuillet sur la garantie restreinte qui accompagne le produit.

S021_EF

Table des matières

Décembre de Oéssetté				
Précautions de Sécuritéi				
	cularités			
Avar	nt de commencer			
	Comment utiliser ce mode d'emploi Vérification des accessoires fournis	3		
ا عم ا	différents organes et leurs rôles			
LUS	Appareil			
	Télécommande	7		
_	Panneau de raccordement			
Insta	allation et raccordements	_		
	Installation de l'écran à plasma Raccordement à un ordinateur personnel			
	Raccordements audio			
	Raccordement du cordon d'alimentation	14		
_	Comment faire cheminer les câbles			
Para	métrages du système			
	Réglage de la langue d'affichage sur écran Paramétrages après raccordement	16 17		
Fond	tionnement			
1 0110	Choix de la source d'entrée			
	Réglage du volume sonore	20		
	Coupure des sons	20		
	Vérification de l'état actuel			
	Agrandissement partiel de l'image			
	(POINT ZOOM)			
	Affichage multi-écran	23		
	(GESTION D'ALIM.)	24		
	(0_0:10:10:10:10:10:10:10:10:10:10:10:10:10	24		
Régl	ages de l'IMAGE et de l'ÉCRAN	25		
Régl	ages de l'IMAGE et de l'ÉCRAN Réglage de l'IMAGE	25		
Régl	ages de l'IMAGE et de l'ÉCRAN Réglage de l'IMAGE Réglage de la POSITION de l'écran, de	25		
Régl	ages de l'IMAGE et de l'ÉCRAN Réglage de l'IMAGE Réglage de la POSITION de l'écran, de l'HORLOGE et de la PHASE	. 25 25		
Régl	ages de l'IMAGE et de l'ÉCRAN Réglage de l'IMAGE Réglage de la POSITION de l'écran, de l'HORLOGE et de la PHASE <réglage automatique=""></réglage>	. 25 25		
Régl	ages de l'IMAGE et de l'ÉCRAN Réglage de l'IMAGE Réglage de la POSITION de l'écran, de l'HORLOGE et de la PHASE <réglage automatique=""></réglage>	. 25 25 26		
	ages de l'IMAGE et de l'ÉCRAN Réglage de l'IMAGE Réglage de la POSITION de l'écran, de l'HORLOGE et de la PHASE <réglage automatique=""> Réglage de la POSITION de l'écran, de l'HORLOGE et de la PHASE <réglage manuel=""></réglage></réglage>	25 25 26		
	ages de l'IMAGE et de l'ÉCRAN Réglage de l'IMAGE	25 26 27		
	ages de l'IMAGE et de l'ÉCRAN Réglage de l'IMAGE	25 26 27 29		
	ages de l'IMAGE et de l'ÉCRAN Réglage de l'IMAGE Réglage de la POSITION de l'écran, de l'HORLOGE et de la PHASE (Réglage automatique) Réglage de la POSITION de l'écran, de l'HORLOGE et de la PHASE (Réglage manuel) es démarches Réglage de l'orbiteur (ORBITER) Position de masque latéral (CONTRÔLE MASQUE)	25 26 27 29		
	ages de l'IMAGE et de l'ÉCRAN Réglage de l'IMAGE Réglage de la POSITION de l'écran, de l'HORLOGE et de la PHASE «Réglage automatique» Réglage de la POSITION de l'écran, de l'HORLOGE et de la PHASE «Réglage manuel» es démarches Réglage de l'orbiteur (ORBITER) Position de masque latéral (CONTRÔLE MASQUE) Réglages de gestion d'écran	25 26 27 29 29		
	ages de l'IMAGE et de l'ÉCRAN Réglage de l'IMAGE Réglage de la POSITION de l'écran, de l'HORLOGE et de la PHASE (Réglage automatique) Réglage de la POSITION de l'écran, de l'HORLOGE et de la PHASE (Réglage manuel) es démarches Réglage de l'orbiteur (ORBITER) Position de masque latéral (CONTRÔLE MASQUE) Réglages de gestion d'écran (GESTION ÉCRAN) Réglages d'économie d'énergie	25 25 26 27 29 29		
	ages de l'IMAGE et de l'ÉCRAN Réglage de l'IMAGE Réglage de la POSITION de l'écran, de l'HORLOGE et de la PHASE <réglage automatique=""> Réglage de la POSITION de l'écran, de l'HORLOGE et de la PHASE <réglage manuel=""> es démarches Réglage de l'orbiteur (ORBITER) Position de masque latéral (CONTRÔLE MASQUE) Réglages de gestion d'écran (GESTION ÉCRAN) Réglages d'économie d'énergie (ÉCONOM. D'ÉNERGIE)</réglage></réglage>	25 25 26 27 29 29		
	ages de l'IMAGE et de l'ÉCRAN Réglage de l'IMAGE Réglage de la POSITION de l'écran, de l'HORLOGE et de la PHASE <réglage automatique=""> Réglage de la POSITION de l'écran, de l'HORLOGE et de la PHASE <réglage manuel=""> es démarches Réglage de l'orbiteur (ORBITER) Position de masque latéral (CONTRÔLE MASQUE) Réglages de gestion d'écran (GESTION ÉCRAN) Réglages d'économie d'énergie (ÉCONOM. D'ÉNERGIE) Commutation d'entrée automatique</réglage></réglage>	25 25 26 27 29 29 30 31		
	ages de l'IMAGE et de l'ÉCRAN Réglage de l'IMAGE Réglage de la POSITION de l'écran, de l'HORLOGE et de la PHASE < Réglage automatique > Réglage de la POSITION de l'écran, de l'HORLOGE et de la PHASE < Réglage manuel > es démarches Réglage de l'orbiteur (ORBITER) Position de masque latéral (CONTRÔLE MASQUE) Réglages de gestion d'écran (GESTION ÉCRAN) Réglages d'économie d'énergie (ÉCONOM. D'ÉNERGIE) Commutation d'entrée automatique (MODE AUTO)	25 25 26 27 29 29 30 31		
Autr	ages de l'IMAGE et de l'ÉCRAN Réglage de l'IMAGE Réglage de la POSITION de l'écran, de l'HORLOGE et de la PHASE Réglage automatique> Réglage de la POSITION de l'écran, de l'HORLOGE et de la PHASE Réglage manuel> es démarches Réglage de l'orbiteur (ORBITER) Position de masque latéral (CONTRÔLE MASQUE) Réglages de gestion d'écran (GESTION ÉCRAN) Réglages d'économie d'énergie (ÉCONOM. D'ÉNERGIE) Commutation d'entrée automatique (MODE AUTO) A propos de la sortie audio (SORTIE AUDIO) (PDP-504CMX/PDP-434CMX seulement)	25 26 27 29 29 30 31 32		
Autr	ages de l'IMAGE et de l'ÉCRAN Réglage de l'IMAGE	25 26 27 29 29 30 31 32		
Autr	ages de l'IMAGE et de l'ÉCRAN Réglage de l'IMAGE	25 26 27 29 29 30 31 32 33		
Autr	ages de l'IMAGE et de l'ÉCRAN Réglage de l'IMAGE	25 26 27 29 29 30 31 32 33 34		
Autr	ages de l'IMAGE et de l'ÉCRAN Réglage de l'IMAGE	25 26 27 29 29 30 31 32 33 34 34 36 36		
Autr	ages de l'IMAGE et de l'ÉCRAN Réglage de l'IMAGE	25 26 27 29 29 30 31 32 33 34 34 36 36		
Autr	ages de l'IMAGE et de l'ÉCRAN Réglage de l'IMAGE	25 26 27 29 29 30 31 32 33 34 34 36 37		
Autr	ages de l'IMAGE et de l'ÉCRAN Réglage de l'IMAGE	25 26 27 29 29 30 31 32 33 34 34 36 37 38		

Particularités

PDP-505CMX

Présentation du grand Écran plasma XGA de 50 pouces de conception nouvelle

Le nouvel écran plasma XGA (1280x768/16:9) d'une largeur de 50 pouces et d'une haute précision surpasse encore les panneaux antérieurs à haute luminance pour produire des images plus claires, plus brillantes et mieux contrastées.

Filtre de couleur pure sur première surface de conception nouvelle

L'avant clair du PDP-505CMX est un fait un panneau sans verre de qualité optique, fabriqué avec précision. Il fait office de filtre couleur pour augmenter le spectre de la lumière émise par le plasma, de manière à acquérir une gamme plus complète de couleurs et une précision exceptionnelle de celles-ci. Il accroît aussi le contraste en limitant les reflets de lumière ambiante dans un milieu très clair.

 Nouvelle technologie du traitement de l'image (P.U.R.E. Drive), comportant le circuit ACE (Advanced Continuous Emission) III, restitue des images d'une qualité et d'une définition plus hautes

Le nouveau circuit de traitement d'image totalement numérique (P.U.R.E. Drive) comprend le circuit ACE (Advanced Continuous Emission) III, conçu uniquement pour les écrans plasma à haute définition de Pioneer. Il autorise la reproduction d'images plus claires et brillantes.

Interfaces de connecteur d'extension ES (Expansion Solutions) rehaussant le potentiel

L'écran incorpore une interface de fente pour carte ES, afin de permettre l'installation de cartes en vue du branchement de périphériques externes, ce qui accroît son potentiel d'extension.

Prise en compte d'une large gamme de signaux d'ordinateur (analogiques/numériques)

L'écran supporte l'affichage non compressé de signaux allant de 640x400 et 640x480 (VGA) à 1024x768 (XGA) et 1280x768 (WXGA), et l'affichage compressé de signaux 1280x768 (SXGA) et 1600x1200 (UXGA).

* Les signaux pris en compte sont différents à INPUT1 et à INPUT2

Configuration d'installation plus libre Possibilités élargies d'installation par un solide design plus mince et plus léger -

Léger, cet écran ne mesure que 98 mm d'épaisseur. En revanche, son design dissipant efficacement la chaleur améliore les conditions de fonctionnement. Associé à une construction solide, le design plus mince et léger élargit considérablement l'éventail des emplacements et des modes d'installation.

Haute fiabilité pour des applications commerciales

Cet écran est doté de caractéristiques qui le rendent très fiable lors d'applications commerciales. Il permet notamment de supprimer la luminance de crête en fonction du programme transmis. Il change aussi la vitesse de son ventilateur en accord avec les fluctuations de l'environnement de travail.

• Design à économie d'énergie

Bien qu'il soit équipé d'un écran de haute précision (1280x768), cet appareil atteint la plus haute économie d'énergie parmi ceux de sa classe (classe XGA de 50 pouces : 360 W). De plus, il est doté de diverses fonctions d'économie d'énergie, notamment d'une fonction de luminosité automatique à capteur de lumière ambiante.

Particularités

L'écran à plasma de haute précision PDP-505CMX incorpore la technologie la plus récente en matière de filtre couleur : le Filtre Couleur Pure de 1ère Surface. En comparaison des anciens modèles, ce filtre améliore la restitution des couleurs/images de ces modèles. Il supprime aussi le besoin d'un panneau de verre physique, placé devant l'écran à plasma. Aussi bien lors de la fabrication que lors du recyclage futur de l'appareil, ce filtre contribue à l'objectif continu de Pioneer qui vise à réduire le gaspillage dans les appareils électroniques grand public.

Remarque

Les effets et caractéristiques typiques d'un affichage matriciel à base phosphore sont typiques et, comme tels, ils ne sont pas couverts par les garanties limitées du fabricant :

- Images résiduelles permanentes sur le phosphore du panneau.
- Existence d'un petit nombre de cellules lumineuses inactives.

PDP-504CMX/PDP-434CMX

 Technologie de traitement d'image (P.U.R.E. Drive), comportant le circuit ACE (Advanced Continuous Emission) II, restitue des images d'une qualité et d'une définition plus hautes

Le nouveau circuit de traitement d'image totalement numérique (P.U.R.E. Drive) comprend le circuit ACE (Advanced Continuous Emission) II, conçu uniquement pour les écrans plasma à haute définition de Pioneer. Il autorise la reproduction d'images plus claires et brillantes

 Interfaces de connecteur d'extension ES (Expansion Solutions) rehaussant le potentiel

L'écran incorpore une interface de fente pour carte ES, afin de permettre l'installation de cartes en vue du branchement de périphériques externes, ce qui accroît son potentiel d'extension.

 Prise en compte d'une large gamme de signaux d'ordinateur (analogiques/numériques)

L'écran supporte l'affichage non compressé de signaux allant de 640x400 et 640x480 (VGA) à 1024x768 (XGA) et 1280x768 (WXGA), et l'affichage compressé de signaux 1280x768 (SXGA) et 1600x1200 (UXGA).

- * Les signaux pris en compte sont différents à INPUT1 et à INPUT2.
- Configuration d'installation plus libre
 Possibilités élargies d'installation par un solide design plus mince et plus léger –

Associé à une construction solide, le design plus mince et léger élargit considérablement l'éventail des emplacements et des modes d'installation.

• Haute fiabilité pour des applications commerciales

Cet écran est doté de caractéristiques qui le rendent très fiable lors d'applications commerciales. Il permet notamment de supprimer la luminance de crête en fonction du programme transmis. Il change aussi la vitesse de son ventilateur en accord avec les fluctuations de l'environnement de travail.

• Design à économie d'énergie

Bien qu'il soit équipé d'un écran de haute précision (50 pouces : 1280x768, 43 pouces : 1024x768), cet appareil atteint la plus haute économie d'énergie parmi ceux de sa classe (classe XGA de 50 pouces : 360 W, classe XGA de 43 pouces : 298 W). De plus, il est doté de diverses fonctions d'économie d'énergie, notamment d'une fonction de luminosité automatique à capteur de lumière ambiante.

 Options disponibles (vendues séparément) (Pour de plus amples détails concernant ces options, consultez le revendeur.)

1 Support de bureau : Support pour écran PDP-505CMX/PDP-

504CMX/PDP-434CMX.

2 Suspension murale : Applique d'installation murale, conçue comme support de fixation de l'appareil.

3 Enceintes acoustiques spécialement conçues pour les écrans à plasma (largeur: 7,4 cm) :

Haut-parleurs à 2 voies, comportant un tweeter conique à dôme de 2,5 cm et un haut-parleur elliptique de 14,6 x 6,2 cm de conception nouvelle disposés verticalement. (Lorsque des haut-parleurs sont raccordés, le panneau de

sont raccordes, le panneau de commande de l'appareil est désactivé.)

4 Carte vidéo : Cette carte d'extension permet de regarder les signaux vidéo et les signaux

RVB analogiques d'ordinateur. Les cartes utilisées dans les connecteurs

d'extension doivent être fabriquées ou recommandées par Pioneer. L'emploi d'autres cartes d'extension peut provoquer des dysfonctionnements.

Cet appareil est doté des polices FontAvenue® sous licence NEC Corporation.

FontAvenue est une marque déposée par NEC Corporation.

Avant de commencer

Comment utiliser ce mode d'emploi

Ce mode d'emploi s'organise autour d'explications classées dans l'ordre qui nous a paru le plus logique à quelqu'un qui prendrait possession de l'écran à plasma pour la première fois.

Après avoir retiré l'écran à plasma de son emballage et vous être assuré que toutes les accessoires sont présents (page 5), nous vous suggérons de lire la section "Les différents organes et leurs rôles" qui débute à la page 6 de manière à vous familiariser avec les organes et les commandes de l'écran à plasma et de sa télécommande.

La section "Installation et raccordements" qui débute à la page 10, couvre tous les aspects de l'installation de l'écran à plasma et des raccordements à effectuer avec les autres appareils de l'installation.


La section "Paramètres du système" qui débute à la page 16 traite des réglages sur écran, nécessaires pour que l'écran à plasma fonctionne correctement avec les autres composants raccordés. En fonction des raccordements réalisés, il peut être utile de lire cette section.

Les autres sections de ce mode d'emploi abordent des opérations de base telle le choix d'une source et des opérations plus détaillées telles que l'affichage d'image correspondant aux appareils utilisés et aux goûts personnels.

À propos des affichages de menu

Les affichages de menu, présentés à titre d'exemples dans ce manuel, concernent le modèle PDP-505CMX/PDP-504CMX. L'affichage du PDP-434CMX diffère comme suit:

Exemple d'affichage de menu du PDP-505CMX/PDP-504CMX:

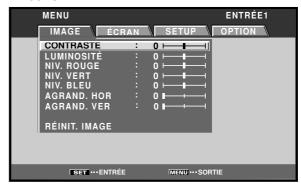

Exemple d'affichage de menu du PDP-434CMX:



Notez que le contenu affiché réel est le même pour le PDP-505CMX/PDP-504CMX et le PDP-434CMX.

Description des modes opératoires

Chaque opération est décrite en suivant son ordre particulier. Les instructions de fonctionnement font référence aux commandes, présentes sur la télécommande, à l'exception des touches qui ne se trouvent que sur l'écran à plasma proprement dit. Lorsque des commandes équivalentes se trouvent à la fois sur l'écran à plasma et sur la télécommande, celles de l'appareil principal peuvent être utilisées également.

Les illustrations suivantes sont un exemple des démarches réelles utilisées pour la section "Réglage de l'IMAGE". Les exemples sont fournis pour vous permettre de vérifier si les démarches se déroulent correctement ou non.

Remarque

Les images d'écran illustrées dans ce manuel ne sont présentées qu'à titre d'exemple. En pratique, certaines différences apparaîtront en fonction de la rubrique affichée et de son contenu, selon la source d'entrée et d'autres paramétrages particuliers.

Réglages de l'IMAGE et de l'ÉCRAN Appuyez sur la touche SET. Réglage de l'IMAGE En appuyant sur la touche SET, vous mettez en mémoire la valeur choisie et retournez à la page de l'opération 2. O STANDBY 5 Appuyez sur la touche MENU pour abandonner la page de menu lorsque la mise en oeuvre est terminée. Œ. Effectuez ces réglages pour chaque entrée (INPUT1 ou INPUT2) 4 (5) Paramètres qui peuvent être réglés [IMAGE] Voici de brèves explications sur les paramètres qui peuvent être réglés grâce à l'option [IMAGE]. CONTRASTE Réglez le contraste en fonction de 0 l'éclairage ambiant de manière que l'image soit bien visible. LUMINOSITÉ Réglez la luminosité de manière que les parties sombres de l'image Panneau de commande de l'écran à plasma soient bien visibles Pour régler la quantité de rouge NIV. ROUGE 1 Appuyez sur la touche MENU pour afficher la page dans l'image. NIV VERT Pour régler la quantité de vert dans l'image NIV. BLEU Pour régler la quantité de bleu dans AGRAND. HOR -Pour accroître la netteté de l'image dans le sens horizontal AGRAND. VER Pour accroître la netteté de l'image Réglages de l'IMAGE et de l'ÉCRAN dans le sens vertical Pour rétablir les valeurs par défaut des paramètres de l'option [IMAGE] Si les réglages effectués ne vous conviennent pas, il peut être souhaitable de rétablir les valeurs par défaut des 2 Utilisez les touches ▲/▼ pour choisir le paramètre différents paramètres de l'option [IMAGE] plutôt que de à régler puis appuyez sur la touche SET. continuer à modifier les réglages. Au cours de l'opération 2 ci-dessus, utilisez les touches ▲/▼ pour choisir l'option [RÉINIT. IMAGE] puis appuyez sur la touche SET. 3 Réglez la qualité de l'image à l'aide des touches

2 Utilisez les touches ◄/➤ pour choisir la valeur [OUI] puis appuyez sur la touche SET. Les valeurs par défaut des paramètres de l'option

25

[IMAGE] sont rétablies.

: 0 ⊢

Avant de commencer


Vérification des accessoires fournis

Assurez-vous que les accessoires suivants font partie de la fourniture.

1 Cordon d'alimentation



2 Télécommande

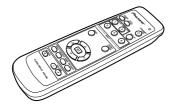


3 2 piles AA (R6)



4 Chiffon de nettoyage (pour l'écran)




5 2 colliers rapides

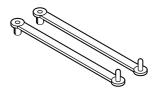

6 2 serre-câble




7 2 supports pour l'écran

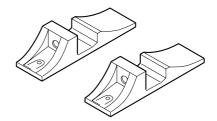


8 2 rondelles (petite)



9 2 boulons hexagonaux

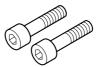


10 Support pour télécommande

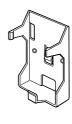

Utilisez ce support pour y ranger la télécommande. Si vous fixez ce support à l'arrière de l'écran, veiller à ne pas obstruer les ouïes d'aération.

- Le présent mode d'emploi
- Carte de garantie

Les différents organes et leurs rôles

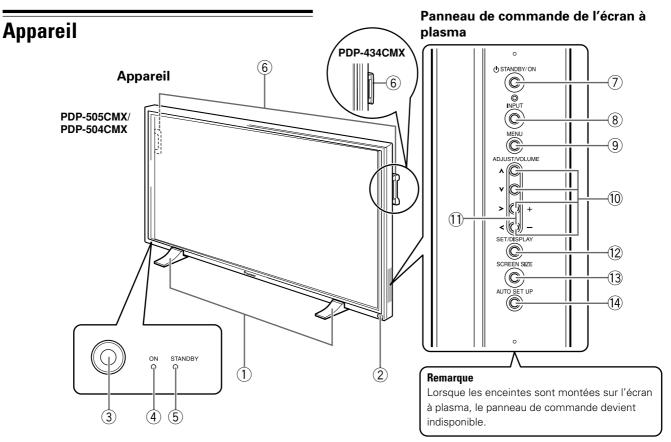

Appareil

1 Support pour l'écran

(2) Capteur de télécommande

Dirigez le faisceau de télécommande vers ce capteur (page 8).

(3) Capteur de lumière ambiante

Il mesure le niveau de lumière à l'intérieur du local. Il est activé lorsque l'option [ÉCONOM. D'ÉNERGIE] est réglée sur [AUTO] (page 31).

(4) Témoin ON (mise sous tension)

Il s'allume en vert lorsque l'écran à plasma fonctionne (page 19).

Le clignotement de ce témoin indique la présence de messages d'erreur (page 36).

Ce témoin clignote en vert toutes les secondes lorsque la fonction [GESTION D'ALIM.] est activée (page 24).

5 Témoin STANDBY (mise en attente)

Il s'allume en rouge lorsque l'appareil est mis en mode d'attente (page 19).

Le clignotement de ce témoin indique la présence de messages d'erreur (page 36).

(6) Poignées

Les écrans à plasma PDP-505CMX/PDP-504CMX et PDP-434CMX utilisent des méthodes différentes de fixation de leurs poignées, mais l'utilisation de ces poignées est la même (page 11).

Panneau de commande de l'écran à plasma

(7) Touche STANDBY/ON

Appuyez sur cette touche pour mettre l'écran en service ou en veille (page 19).

(8) Touche INPUT

Appuyez sur cette touche pour choisir le signal d'entrée (page 19).

9 Touche MENU

Appuyez sur cette touche pour ouvrir ou fermer les menus s'affichant sur l'écran (pages 16 à 33).

10 Touches ADJUST (réglage) (A/V/>/<)

Utilisez ces touches pour déplacer le curseur de l'écran entre les options de sélection et effectuer des ajustements. Des instructions de fonctionnement apparaissent sur l'écran pour chaque option de commande (pages 16 à 33).

(1) Touches VOLUME (+/-)

Lorsqu'elles ne servent pour à la sélection des rubriques de menu sur l'écran, ces touches permettent d'ajuster le volume sonore (pages 19 et 20).

12 Touche SET/DISPLAY (validation/écran)

Elle sert à valider les sélections sur les menus de l'écran et à modifier les paramètres (pages 16 à 33). Lorsqu'elle n'est pas indiquée par les menus sur écran, cette touche permet d'afficher l'état de réglage actuel (page 20).

13 Touche SCREEN SIZE


Appuyez sur cette touche pour choisir le format de l'image (page 21).

(14) Touche AUTO SET UP

Si vous utilisez l'entrée d'un signal d'ordinateur, cette touche ajuste automatiquement les paramètres [POSITION], [HORLOGE] et [PHASE] (horloge/phase) aux valeurs optimales (page 26).

Les différents organes et leurs rôles

Télécommande

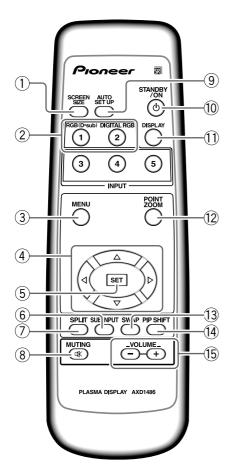

Manipulation du Télécommande

- Ne laissez pas tomber la télécommande et ne l'exposez pas à de l'humidité.
- N'utilisez pas la télécommande en plein soleil, près d'un appareil de chauffage, dans une atmosphère très humide.
- Si la portée de la télécommande a sensiblement diminué, cela veut dire que les piles sont usagées. Remplacez alors les piles dès que possible.

1 Touche SCREEN SIZE

Appuyez sur cette touche pour choisir le format de l'image (page 21).

2 Touches INPUT

Appuyez ces touches pour choisir le signal d'entrée (page 19).

(3) Touche MENU

Appuyez sur cette touche pour ouvrir ou fermer les menus s'affichant sur l'écran (pages 16 à 33).

(4) Touches ADJUST (▲/▼/►/◄)

Utilisez ces touches pour naviguer dans les menus et choisir des valeurs de réglage (pages 16 à 33).

(5) Touche SET

Appuyez sur cette touche pour définir une valeur ou valider un choix (pages 16 à 33).

6 Touche SUB INPUT

Pendant l'affichage multi-écran, utilisez cette touche pour changer les entrées au sous-écran (page 23).

7 Touche SPLIT

Appuyez sur cette touche pour passer à l'affichage multi-écran (page 23).

8 Touche MUTING

Appuyez sur cette touche pour couper les sons (page 20)

9 Touche AUTO SET UP

Si vous utilisez l'entrée d'un signal d'ordinateur, cette touche ajuste automatiquement les paramètres [POSITION], [HORLOGE] et [PHASE] (horloge/phase) aux valeurs optimales (page 26).

10 Touche STANDBY/ON

Appuyez sur cette touche pour mettre l'écran en service ou en veille (page 19).

(11) Touche DISPLAY

Appuyez sur cette touche pour afficher le nom de l'entrée et de mode de fonctionnement actuels (page 20).

12 Touche POINT ZOOM

Utilisez cette touche pour choisir et agrandir une partie de l'écran (page 22).

13 Touche SWAP

Lors d'un affichage multi-écran, utilisez cette touche pour permuter entre l'écran principal et le sous-écran (page 23).

14) Touche PIP SHIFT

A l'emploi du mode PinP (image incrustée) sur l'affichage multi-écran, utilisez cette touche pour déplacer la position du sous-écran (page 23).


(15) Touches VOLUME (+/-)

Utilisez ces touches pour régler le niveau d'écoute (pages 19 et 20).

Les différents organes et leurs rôles

Portée de fonctionnement de la télécommande

Pour utiliser la télécommande, dirigez-la vers le capteur (III) situé sur la face avant de l'écran. La portée de la télécommande va jusqu'à 7 mètres à un angle de 30° maximum de part et d'autre de l'axe du capteur.

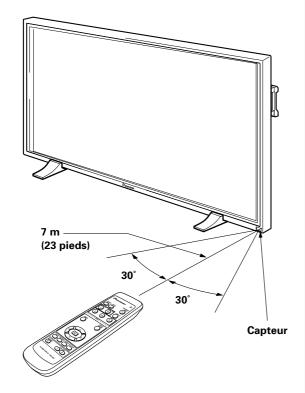


En cas de difficulté à l'emploi de la télécommande

- La télécommande risque de ne pas fonctionner si son faisceau est interrompu par un objet placé devant l'écran.
- La portée de la télécommande diminue à mesure que les piles se déchargent. Remplacez le plus tôt possible les piles dès qu'elles sont usées.
- L'écran à plasma émet des rayons infrarouges. Si une platine vidéo ou un autre composant, contrôlé par une télécommande à infrarouge, est placé près de cet appareil, la réception des signaux de la télécommande peut en être perturbée ou rendue impossible. Dans ce cas, éloignez le composant par rapport à l'écran à plasma.
- Selon les conditions d'installation, les rayons infrarouges, émis par l'écran à plasma, peuvent perturber le fonctionnement ou réduire la portée de la télécommande. La puissance des rayons infrarouges, émis par l'écran, varie selon l'image affichée.

Mise en place des piles de la télécommande

Tout en appuyant sur le couvercle, faitesle glisser dans le sens de la flèche.

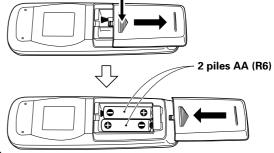

A ATTENTION

- Veillez à respecter les indications de polarité (+ et -) gravées dans le logement des piles.
- Pour éviter que le boîtier de télécommande ne soit endommagé par une fuite de l'électrolyte des piles, retirezen les piles si vous envisagez de ne pas l'utiliser pendant un mois environ. Si les piles ont fuit, nettoyez soigneusement le logement et utilisez un jeu de piles neuves.

Lorsque vous diposez de piles / batteries usées, veuillez vous conformer aux normes gouvernementales ou environnementales en vigueur dans votre pays ou région.

D3-4-2-3-1_Fi



NON!

- N'utilisez pas tout à la fois une pile neuve et une pile usagée.
- Certaines piles identiques par leur taille, diffèrent par leur tension. N'utilisez pas deux types de pile différent.
- Ne chargez pas les piles ordinaires, ne les court-circuitez pas, ne les jeter pas dans une flamme vive.

Panneau de raccordement

Le panneau de raccordement comporte deux prises d'entrée vidéo et une prise de sortie vidéo. Des prises d'entrée/sortie audio et de sortie de haut-parleurs sont également prévues.

Pour des explications sur les branchements, consultez les pages indiquées entre parenthèses.

1 Borne SPEAKER (R)


Pour le raccordement à l'enceinte droite. Cette enceinte doit présenter une impédance comprise entre 8 et 16 Ohms (page 13).


2 COMBINATION IN/OUT

Ne branchez jamais un composant sur ces prises sans consulter au préalable le technicien d'installation Pioneer.

Ces prises sont utilisées pour les réglages de configuration de l'écran à plasma.

Cette illustration présente le modèle PDP-505CMX/PDP-504CMX.

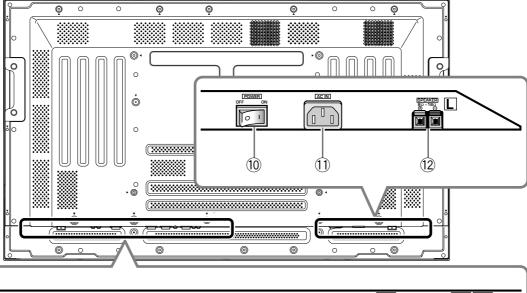

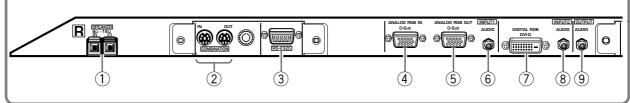

(3) RS-232C

Ne branchez jamais un composant sur cette prise sans consulter au préalable le technicien d'installation Pioneer.

Cette prise est utilisée pour les réglages de configuration de l'écran à plasma.

(4) ANALOG RGB IN (INPUT1) (mini-prise D-sub à 15 broches)

Utilisez ces prises pour le branchement d'un ordinateur personnel (PC) ou d'un appareil similaire. Choisissez la prise en fonction de la nature du signal fourni par l'appareil connecté (page 12).

(5) ANALOG RGB OUT (INPUT1) (mini-prise D-sub à 15 broches)

Utilisez la prise ANALOG RGB OUT (INPUT1) pour appliquer le signal vidéo sur un monite ur extérieur ou un autre appareil.

Remarque: Le signal vidéo n'est pas présent sur la prise ANALOG RGB OUT (INPUT1) lorsque l'écran à plasma est hors tension ou en veille (page 12).

6 AUDIO (INPUT1) (Mini-prise stéréo)

Utilisez cette prise pour disposer des sons appliqués sur INPUT1.

Branchez sur cette prise la sortie son de l'appareil relié à INPUT1 (page 13).

7 DIGITAL RGB (INPUT2) (prise DVI-D)

A utiliser pour raccorder un ordinateur.

Remarque: Cet appareil ne prend pas en compte l'affichage de signaux vidéo protégés contre la copie (page 12).

(8) AUDIO (INPUT2) (Mini-prise stéréo)

Utilisez cette prise pour disposer des sons appliqués sur INPUT2.

Branchez sur cette prise la sortie son de l'appareil relié à INPUT2 (page 13).

9 AUDIO (OUTPUT) (Mini-prise stéréo)

Utilisez cette sortie pour appliquer à un amplificateur audiovisuel ou un appareil similaire, les sons provenant de l'appareil source qui est relié à cet écran à plasma. **Remarque**: Aucun son n'est produit au niveau de la prise AUDIO (OUTPUT) lorsque l'interrupteur MAIN POWER est réglé sur OFF (hors tension) ou ON (veille) (page 13).

10 Interrupteur MAIN POWER

Utilisez cet interrupteur pour mettre l'écran à plasma sous tension ou hors tension.

(11) AC IN

Utilisez cette prise pour le branchement de la fiche du cordon d'alimentation fourni (page 14).

(12) Borne SPEAKER (L)

Pour le raccordement à l'enceinte gauche. Cette enceinte doit présenter une impédance comprise entre 8 et 16 Ohms (page 13).


Installation et raccordements

Installation de l'écran à plasma


Installation de l'écran à plasma sur les supports fournis

Fixez les supports sur la surface d'installation. Utilisez des boulons M8 disponibles dans le commerce, dont la longueur est supérieure de 25 mm à l'épaisseur de la surface d'installation.


Au moyen de boulons M8 disponibles dans le commerce, assurez la fixation des supports fournis à la surface d'installation préalablement percées de 4 trous convenables.

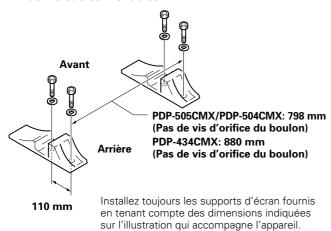

2 Posez l'écran à plasma dans les supports.

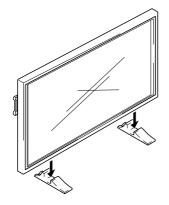

3 Assurez la fixation de l'écran à plasma au moyen de la rondelle et du boulon fournis.

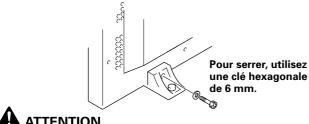

ATTENTION

Comme cet écran d'affichage pèse au moins 30 kg et qu'il est très instable lorsqu'il est dressé sur son côté, nous conseillons que le déballage, le transport et l'installation soient effectués par 2 personnes au moins.

Installation à l'aide du support ou de la fixation **PIONEER** en option

- Que ce soit à l'aide du support ou de la fixation, l'installation de l'écran à plasma doit être réalisée par un technicien compétent ou par le revendeur.
- Lors de l'installation, utilisez les boulons fournis avec le support ou la fixation.
- Pour de plus amples détails concernant l'installation, reportezvous aux instructions qui accompagnent le support ou la

Installation à l'aide d'accessoires autres que le support ou la fixation PIONEER (vendus séparément)

- Dans toute la mesure du possible, utilisez des pièces et des accessoires fabriqués par PIONEER. PIONEER ne pourra être tenue responsable des accidents et dommages qui résulteraient de l'utilisation de pièces ou d'accessoires fabriqués par des tiers.
- Pour effectuer une installation personnalisée, consultez le revendeur ou un technicien compétent.

Accrochage de l'écran à plasma à un mur

L'écran à plasma possède des perçages destinés à permettre sa fixation sur un mur, etc. Les perçages prévus sont indiqués sur l'illustration fournie.

- L'écran à plasma doit être maintenu en 4 points (minimum) placés au-dessus et au-dessous de l'axe horizontal, et à droite et à gauche de l'axe vertical.
- Dans le cas des perçages a et b, utilisez des boulons dont la longueur est telle qu'ils pénètrent dans l'écran à plasma de 12 mm au moins et de 18 mm au plus. Reportez-vous à la vue de côté sur l'illustration fournie.
- L'écran à plasma est muni d'une vitre qui interdit sa pose sur une surface qui n'est pas plane.



ATTENTION

Pour éviter toute anomalie de fonctionnement, une surchauffe de l'écran à plasma et un incendie, veillez, en fin d'installation, à ce que les ouïes d'aération ne soient pas obstruées. Par ailleurs, de l'air chaud étant évacué par les ouïes d'aération, l'accumulation de poussières sur la surface d'installation et sa détérioration progressive sont à considérer.



ATTENTION

Assurez-vous d'utiliser un boulon M8 (pas = 1,25 mm). (Seule cette taille de boulon peut être utilisée)



ATTENTION

Comme cet écran d'affichage pèse au moins 30 kg et qu'il est très instable lorsqu'il est dressé sur son côté, nous conseillons que le déballage, le transport et l'installation soient effectués par 2 personnes au moins.



ATTENTION

L'épaisseur de cet écran à plasma est très réduite. Veillez à ce qu'il ne puisse pas se renverser s'il est soumis à des vibrations.

Installation et raccordements


ATTENTION


- Seul un technicien spécialisé en installation ou un personnel de service sera habilité à détacher ou à rattacher les poignées.
- Si les poignées doivent être déposées en raison des conditions particulières d'une installation, les vis de fixation seront rangées soigneusement avec les poignées. Pour garantir la sécurité, les vis de fixation seront serrées à un couple minimum de 2 N·m (20 kgf·cm) lors de la remise en place des poignées.
- Lors du déplacement de l'écran, il doit toujours être transporté par deux personnes, saisissant les poignées arrière comme illustré ici.




⊘ NON i

- N'essayez jamais de déplacer l'écran à plasma en ne le tenant que par une de ses poignées.
- Lors de l'installation de l'écran à plasma, n'utilisez pas ses poignées pour le suspendre à une paroi ni comme moyen d'éviter qu'il ne bascule (voir l'illustration).

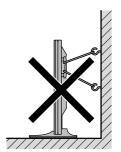

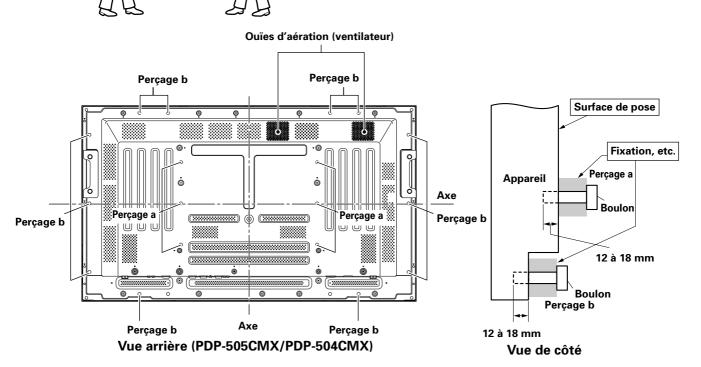

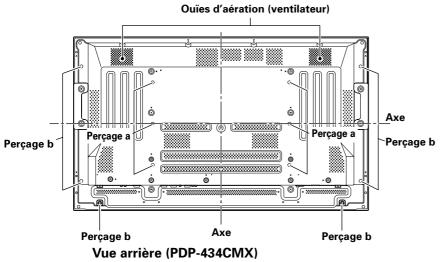

Installation et raccordements

Raccordement à un ordinateur personnel

La méthode de raccordement dépend du type de l'ordinateur. Avant d'effectuer les raccordements, veuillez lire attentivement le mode d'emploi de l'ordinateur.


Avant tout raccordement veillez à ce que l'écran à plasma et l'ordinateur soient tous deux hors tension.

Raccordement de INPUT1

Raccordez le connecteur d'entrée D-sub de l'écran au connecteur de sortie D-sub (RVB analogique) de l'ordinateur.

Ce connecteur prend en compte également les signaux G ON SYNC (sortie à signal vert combiné au signal de synchronisation) et SYNC composites (sortie à signaux combinés de synchronisation horizontale et verticale).

Pour le raccordement à ANALOG RGB IN (INPUT1) -

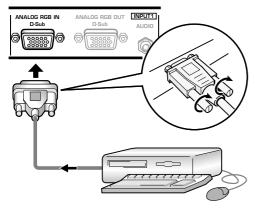

Branchez le câble entre la prise d'entrée de l'écran à plasma et la prise de sortie de l'ordinateur personnel. Serrez soigneusement les vis des connecteurs à chaque extrémité du câble.

Lorsque que les raccordements sont terminés, un réglage général à l'aide des menus sur écran est nécessaire. Reportez-vous aux pages 16 à 18 pour les détails.

Remarque


Selon le type de l'ordinateur, un adaptateur (fourni avec l'ordinateur ou vendu séparément) peut être nécessaire pour effectuer le raccordement ci-dessus.

Veuillez consulter le mode d'emploi de l'ordinateur ou le revendeur.

NOTICE

- La prise INPUT1 prend en compte les composants à approche "Plug & Play" (VESA DDC 1/2B) de Microsoft. Consultez le Supplément 2-1/2 (page 42) lors de connexions sur INPUT1.
- Consultez le Supplément 1 (pages 38 et 40) pour des informations sur les signaux et les formats d'affichage pris en compte par INPUT1.

Pour le raccordement à ANALOG RGB OUT (INPUT1) -

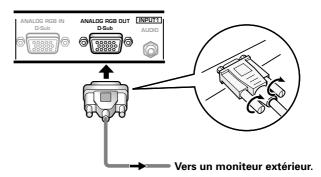


Cet écran à plasma est prévu pour que le signal vidéo puisse être appliqu à un moniteur ou un autre appareil à partir de la prise ANALOG RGB OUT (INPUT1).

Remarque

Le signal vidéo n'est pas présent sur la prise ANALOG RGB OUT (INPUT1) lorsque l'écran à plasma est hors tension ou en veille.

Raccordement de INPUT2 —

Un ordinateur, muni d'une sortie DVI (signal RVB numérique) peut être raccordé au connecteur DVI de la carte vidéo.

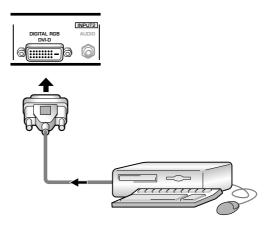

Lorsque que les raccordements sont terminés, un réglage général à l'aide des menus sur écran est nécessaire. Reportez-vous aux pages 16 à 18 pour les détails.

Remarques

- Utilisez un câble DVI-D à 24 broches (numérique seulement) pour le raccordement.
- Cet appareil n'autorise pas l'affichage de signaux vidéo protégés contre la copie.

NOTICE


- La prise INPUT2 prend en compte les composants à approche "Plug & Play" (VESA DDC 2B) de Microsoft. Consultez le Supplément 2-2/2 (page 42) lors de connexions sur INPUT2.
- Consultez le Supplément 1 (pages 39 et 41) pour des informations sur les signaux et les formats d'affichage pris en compte par INPUT2.

Raccordements audio

Avant tout raccordement veillez à ce que les appareils soient tous deux hors tension.

Raccordement des enceintes

Cet écran à plasma est doté de prises de sortie pour enceintes acoustiques (non fournies) qui ont été spécialement conçues pour fonctionner avec l'écran. Avant d'effectuer un raccordement, reportez-vous aux illustrations.

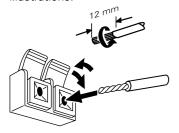

Torsadez les brins mis à nu.


Soulevez la languette puis introduisez le conducteur. Abaissez la languette pour maintenir le conducteur en place.

Remarques

- Après avoir branché un conducteur, tirez doucement sur le câble pour vous assurer que son âme est fermement immobilisée par la prise. Des branchements relâchés peuvent entraîner des parasites ou une interruption des sons.

Raccordement au connecteur de sortie audio

Utilisez une minifiche stéréo pour raccorder la prise de sortie stéréo (G/D) miniformat AUDIO (OUTPUT) à un amplificateur audiovisuel ou un autre composant.

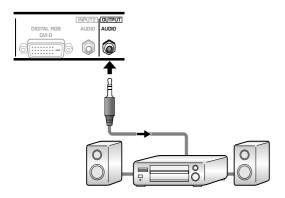


Raccordements aux entrées audio de cet écran à plasma

Cet écran à plasma est doté de deux entrées audio et d'une sortie audio. Le tableau qui suit donne pour chaque entrée vidéo les entrées audio correspondantes.

Entrée vidéo	Entrée audio	Sortie son
INPUT1	Prise stéréo (G/D) miniformat	Les sons provenant de l'entrée vidéo choisie sont présents sur • les bornes SPEAKER (G/D) • la prise stéréo (G/D) miniformat.
INPUT2	Prise stéréo (G/D) miniformat	


Raccordement audio pour un appareil (ordinateur) relié à INPUT1

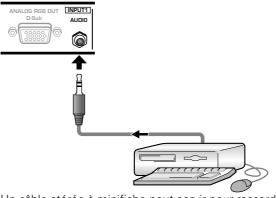

Un câble stéréo à minifiche peut servir pour raccorder la sortie audio du composant, raccordé sur INPUT1, à la prise d'entrée stéréo (G/D) miniformat AUDIO (INPUT1) de l'écran à plasma.

Le son est fourni au niveau de la prise stéréo (G/D) miniformat AUDIO (OUTPUT) et des bornes SPEAKER (G/D) selon la sélection de l'entrée vidéo.

Raccordement audio pour un appareil (ordinateur) relié à INPUT2

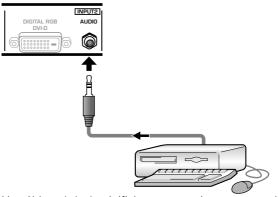


Un câble stéréo à minifiche peut servir pour raccorder la sortie audio du composant, raccordé sur INPUT2, à la prise d'entrée stéréo (G/D) miniformat AUDIO (INPUT2) de l'écran à plasma.

Le son est fourni au niveau de la prise stéréo (G/D) miniformat AUDIO (OUTPUT) et des bornes SPEAKER (G/D) selon la sélection de l'entrée vidéo.

Raccordement du cordon d'alimentation

Branchez le cordon d'alimentation après que tous les raccordements ont été réalisés.

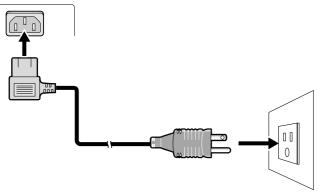

- 1 Branchez une extrémité du cordon d'alimentation sur cet écran à plasma.
- 2 Branchez l'autre extrémité du cordon sur une prise secteur.

A ATTENTION

- N'utilisez que le cordon fourni.
- L'écran à plasma doit être alimenté par un cordon à deux conducteurs plus un conducteur de masse.
 Veillez à ce que la prise possède une broche de mise à la terre et qu'elle soit convenablement câblée. En cas d'utilisation d'un adaptateur, le conducteur de masse doit tout de même être relié à la terre.


⊘ NON!

Alimentez l'écran à plasma à partir de la tension prescrite (100 - 120 Volts CA, 50/60 Hz); tout autre tension peut provoquer un incendie ou une secousse électrique.

Comment faire cheminer les câbles

Des colliers rapides et des serre-câble sont fournis pour lier les câbles en tre eux. Après raccordements des appareils, procédez aux opérations qui suivent.

* Vue de l'arrière de l'écran.

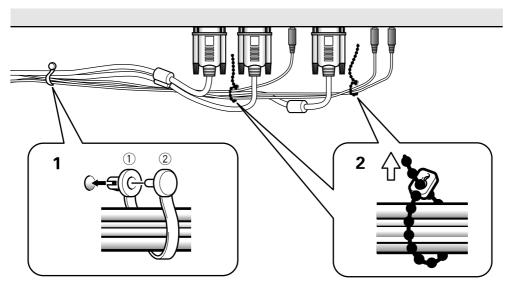

Groupez les câbles en utilisant les colliers rapides fournis.

Introduisez la partie ① dans un des perçages à l'arrière de l'écran à plas ma puis insérez ② à l'arrière de ① pour assurer la fixation.


Les colliers rapides sont conçus pour que l'ouverture soit difficile. Fermez-les soigneusement.

Fixation des colliers rapides à l'écran à plasma

Engagez les colliers rapides dans les trous 6 repérés par "O" sur l'illustration ci-dessous.


Cette illustration présente le modèle PDP-505CMX/PDP-504CMX.

* Vue de l'arrière de l'écran

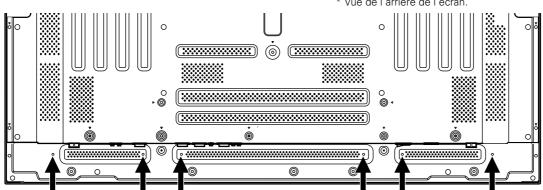

Pour retirer les colliers rapides

A l'aide d'une pince, tordez le collier de 90° puis tirez-le vers vous. Avec le temps, le collier peut se détériorer et il peut être nécessaire de la remplacer après que vous l'avez retiré.

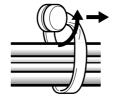

2 Liez les câbles et assurez leur maintien au moyen des serre-câble fournis.

Veillez à ce que les bouts des câbles ne subissent pas une tension excessive.


Remarque

Les câbles peuvent cheminer d'un côté ou de l'autre.

Paramétrages du système

Réglage de la langue d'affichage sur écran

L'anglais a été défini par défaut comme langue des affichages sur écran. Pour passer à une autre langue, le réglage doit être modifié. Procédez comme suit pour effectuer ce changement.

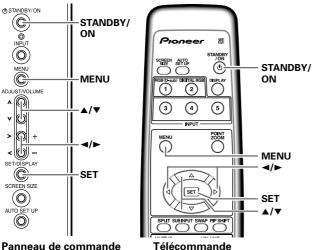

Panneau de commande de l'écran à plasma


1 Réglez l'interrupteur MAIN POWER du panneau arrière sur ON (marche).

Le témoin STANDBY du panneau avant s'allume en rouge.

2 Appuyez sur la touche STANDBY/ON pour mettre l'écran sous tension.

Le témoin ON du panneau avant s'allume en vert.

3 Appuyez sur la touche MENU pour obtenir la page de menu.

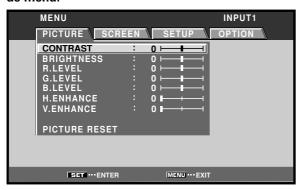

4 Utilisez les touches
/▶ pour sélectionner [OPTION].



5 Utilisez les touches ▲/▼ pour sélectionner [LANGUAGE], puis appuyez sur la touche SET.



6 Utilisez les touches
✓/► pour sélectionner la langue souhaitée.

A chaque pression sur les touches **◄/►**, les langues disponibles changent dans l'ordre suivant :





7 Lorsque la langue souhaitée est affichée, appuyez sur la touche SET.

La langue sélectionnée sera mémorisée et l'écran repassera à celui de l'étape 4.

8 Lorsque les réglages sont terminés, appuyez sur la touche MENU pour revenir à la page d'écran normale.

Remarque

Lorsque la langue d'affichage sur écran a été réglée soit pour INPUT1, soit pour INPUT2, elle sera la même pour l'autre entrée.

Paramétrages du système

Paramétrages après raccordement


Après le raccordement des appareils aux prises INPUT1 ou INPUT2, des réglages à l'aide des menus affichés sur l'écran sont nécessaires.

Procédez aux opérations décrites ci-dessous et effectuez les réglages en fonction des appareils connectés.

Mise en œuvre pour [TYPE DE SIGNAL]

Remarque


Ces paramétrages sont nécessaires seulement si vous utilisez les fréquences de rafraîchissement du signal d'entrée suivantes ① 31,5 kHz horizontal / 60 Hz vertical; ② 48,4 kHz horizontal / 60 Hz vertical ou 56,1 kHz horizontal / 70 Hz vertical; ③ 64 kHz horizontal / 60 Hz vertical, 80 kHz horizontal / 75 Hz vertical, ou 91,2 kHz horizontal / 85 Hz vertical. Aucun réglage n'est requis pour les autres fréquences de rafraîchissement étant donné que les réglages sont effectués automatiquement (la rubrique [TYPE DE SIGNAL] ne sera pas affichée).

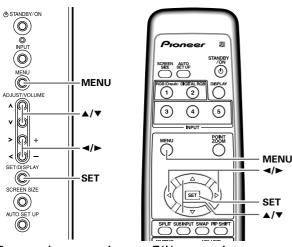


Panneau de commande de l'écran à plasma

Télécommande


 Appuyez sur la touche MENU pour afficher la page de menu.

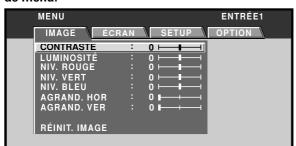


2 Utilisez les touches </ >
/▶ pour choisir l'option [SETUP].

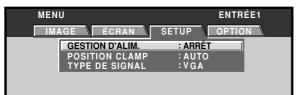

3 Utilisez les touches ▲/▼ pour choisir l'option [TYPE DE SIGNAL] puis appuyez sur la touche SET.

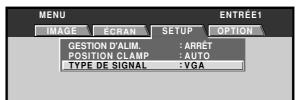


4 Utilisez les touches ◄/► pour sélectionner le mode d'affichage.

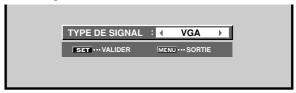

 Si le signal d'entrée a une fréquence de rafraîchissement de 31,5 kHz horizontal / 60 Hz vertical, une pression sur ◄/► modifie alternativement comme suit le mode d'affichage:



② Si le signal d'entrée a une fréquence de rafraîchissement de 48,4 kHz horizontal / 60 Hz vertical ou de 56,1 kHz horizontal / 70 Hz vertical, une pression sur ◄/► modifie alternativement comme suit le mode d'affichage:

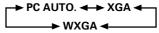

③ Si le signal d'entrée a une fréquence de rafraîchissement de 64 kHz horizontal / 60 Hz vertical, 80 kHz horizontal / 75 Hz vertical, ou de 91,2 kHz holizontal / 85 Hz verical, une pression sur ◄/► modifie alternativement comme suit le mode d'affichage:



Si le réglage [PC AUTO.] est sélectionné lorsque vous utilisez les signaux d'entrée PC ci-dessus, la résolution d'écran changera automatiquement entre [XGA] et [WXGA].

Remarques

- Le réglage [PC AUTO.] supporte la sélection de signal automatique uniquement à l'emploi des entrées SYNC séparées RVB.
- Lorsque des signaux G ON SYNC ou SYNC Composite sont fournis, la sélection du réglage [PC AUTO.] fera que la résolution d'écran sera réglée uniquement sur [XGA].
- Lorsque vous utilisez les entrées G ON SYNC ou SYNC composites avec les entrées WXGA, réglez manuellement [TYPE DE SIGNAL] sur [WXGA].

5 Appuyez sur la touche SET.

Le réglage est mémorisé et l'écran repasse à celui illustré à l'étape 3.

6 Appuyez sur la touche MENU pour abandonner la page de menu lorsque la mise en œuvre est terminée.

Remarque


Effectuez la mise en œuvre [TYPE DE SIGNAL] pour chaque entrée (INPUT1 et INPUT2).

Paramétrages du système

Mise en œuvre pour [POSITION CLAMP]

Selon leur nature, il peut arriver que des signaux RVB analogiques fournissent sur l'écran une image à tons blanchâtres ou verdâtres. Dans ce cas, réglez [POSITION CLAMP] sur [VERROUILLÉ].


En temps normal, laissez ce réglage sur [AUTO].

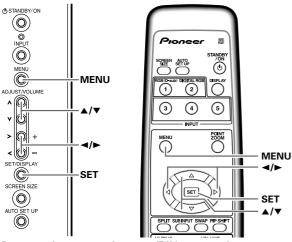


Panneau de commande de l'écran à plasma

Télécommande


 Appuyez sur la touche MENU pour afficher la page de menu.

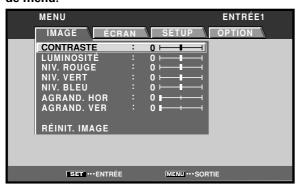

2 Utilisez les touches </ >
/▶ pour choisir l'option [SETUP].

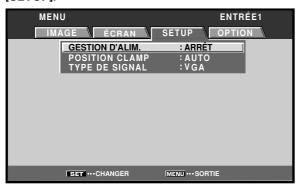

3 Utilisez les touches ▲/▼ pour choisir l'option [POSITION CLAMP].

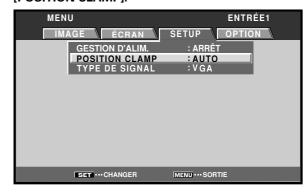

4 Appuyez sur la touche SET pour choisir [VERROUILLÉ].

Le réglage par défaut effectué en usine est [AUTO]. Chaque pression sur la touche **SET**, modifie comme suit le mode choisi :



5 Appuyez sur la touche MENU pour abandonner la page de menu lorsque la mise en oeuvre est terminée.

Remarques

- La mise en œuvre [POSITION CLAMP] est prise en compte seulement pour INPUT1.
- Lorsque vous effectuez ce réglage, veillez à vérifier la sortie du signal du composant utilisé. Pour plus de détails, consultez le mode d'emploi du composant.

Fonctionnement


Choix de la source d'entrée


Cette section explique le fonctionnement de base. Nous abordons, dans les pages qui suivent, la manière de mettre sous tension, ou hors tension, l'écran à plasma, de le mettre en service ou en veille, et de choisir un appareil parmi ceux qui sont connectés.

Avant tout, assurez-vous que:

- Vous avez effectué les raccordements entre l'écran à plasma et l'ordinateur personnel, comme expliqué à la section "Installation et raccordements" qui débute à la page 10.
- Les réglages de mise en oeuvre ont été réalisés, pour les appareils connectés à INPUT1 et INPUT2, conformément à la section "Paramétrages du système", page 16.

Si aucun appareil n'est relié à ces prises, aucune mise en oeuvre n'est requise.

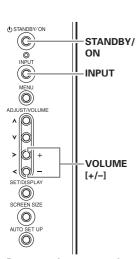

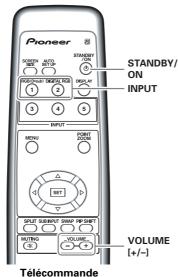

de l'écran à plasma

Panneau de commande

1 Réglez l'interrupteur MAIN POWER du panneau arrière sur ON (marche).

Le témoin STANDBY du panneau avant s'allume en rouge.

2 Appuyez sur la touche STANDBY/ON pour mettre l'écran sous tension.


Le témoin ON du panneau avant s'allume en vert.

3 Appuyez sur la touche INPUT de l'écran à plasma ou de la télécommande pour choisir l'entrée.

Chaque pression sur la touche INPUT de l'écran à plasma, modifie comme suit l'entrée :



- Si la page de menu est affichée, elle disparaît lorsque le signal d'entrée est modifié.
- Si le signal fourni par l'ordinateur n'est pas accepté par cet écran, le message suivant est affiché:

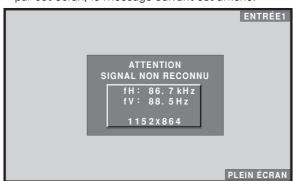



Utilisez les touches VOLUME +/- de la télécommande ou de l'écran à plasma pour régler le niveau d'écoute.

Si aucune signal sonore n'est appliqué à l'écran à plasma, cette opération est inutile.


- 5 Lorsque vous avez fini de regarder les images, appuyez sur la touche STANDBY/ON pour placer l'écran à plasma en veille.
- Réglez l'interrupteur MAIN POWER du panneau arrière sur OFF.

Le témoin STANDBY peut rester allumé pendant quelques instants après la mise hors tension. Ceci provient du courant électrique restant dans les circuits.

Ne laissez pas la même image affichée sur l'écran pendant une longue période. Cela peut causer une détérioration de l'écran (on parle de "brûlage" de l'écran) qui se traduit par la persistence de cette image atténuée.

onctionnement

Réglage du volume sonore

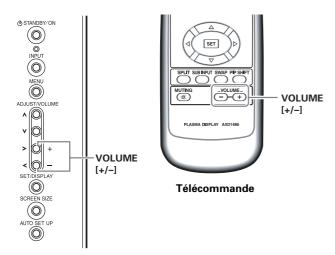


Panneau de commande de l'écran à plasma

Appuyez sur les touches VOLUME.

Appuyez sur la touche [-] ou [+] pour réduire ou augmenter le volume du son provenant des enceintes.



Coupure des sons

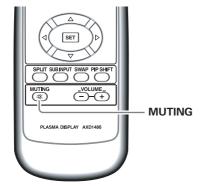


Appuyez sur la touche MUTING de la télécommande.

Appuyez une nouvelle fois sur la touche **MUTING** pour rétablir les sons.

La coupure des sons est automatiquement abandonnée environ 8 minutes après une action sur cette touche; les sons sont rétablis au niveau minimum.

Utilisez les touches **VOLUME +** ou **VOLUME –** pour régler le niveau d'écoute.

Vérification de l'état actuel

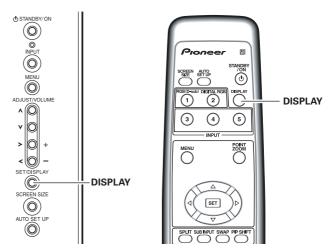


Panneau de commande de l'écran à plasma

Télécommande

Appuyez sur la touche DISPLAY.

Le nom de l'entrée choisie, le format de l'image et les fréquences de rafraîchissement seront affichés pendant 3 secondes environ.

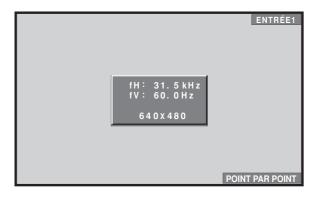

Remarques

- Il se peut que les fréquences de rafraîchissement affichées soient légèrement différentes des valeurs réelles.
- Lorsque vous utilisez la fonction Agrandissement partiel de l'image (page 22) ou la fonction Multi-écran (page 23), la position et les informations d'entrée pour la zone d'écran agrandie seront affichées.
- Lorsque la fonction Gestion d'écran est activée, le message [GESTION ÉCRAN] sera également affiché dans le coin inférieur gauche de l'écran.


Changement de la taille de l'écran

Cet écran à plasma est en mesure d'afficher des images ayant des hauteurs et des largeurs différentes. Nous vous conseillons de choisir le format correspondant le mieux à la source vidéo. Bien que ces modes aient été imaginés pour l'affichage d'une image sur grand écran, nous espérons que vous les emploierez en tenant compte des intentions qui ont prévalu à leur choix.

Choix d'un format d'image


La taille de l'image affichée sur l'écran et le format d'écran indiqué peuvent être réglés à un des quatre modes.

Appuyez sur la touche SCREEN SIZE pour choisir le format.

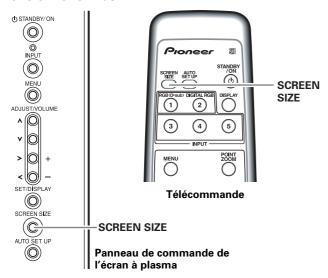

Le format d'image change comme suit chaque fois que la touche SCREEN SIZE est actionnée.

[PDP-505CMX/PDP-504CMX]

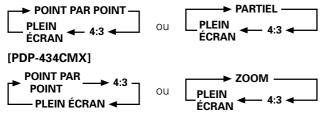

Consultez le Tableau des compatibilités de signal d'ordinateur (pages 38 à 41) pour des renseignements sur les tailles d'écran, supportées par chaque format de signal.


- Si vous utilisez un format grand écran tel que [PARTIEL], [ZOOM] ou [PLEIN ÉCRAN] pour afficher une image au format standard de 4/3, une portion de l'image peut être coupée ou déformée.
- Sachez que si l'écran sert à des applications commerciales ou des projections publiques, la sélection des modes [PARTIEL], [ZOOM] ou [PLEIN ÉCRAN] peut entraîner une infraction aux droits d'auteur, protégés par la législation.
- Lorsque le mode d'écran [POINT PAR POINT] ou [4:3] est sélectionné, la position d'affichage est légèrement décalée à chaque mise sous tension afin d'éviter une rémanence de l'image sur l'écran.

Avec un signal d'entrée provenant d'un ordinateur personnel

1) POINT PAR POINT


Le signal d'entrée et l'image sont dans un rapport point à ligne de 1/1 et sont donc tout à fait fidèles à la source.

[PDP-505CMX/PDP-504CMX]

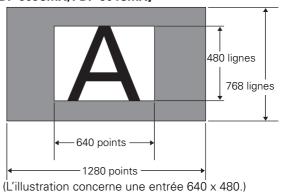

[PDP-434CMX]

* Le PDP-434CMX est concu avec des éléments horizontalement rectangulaires, ce qui fait que l'image affichée apparaît plus allongée que celle du signal d'entrée original.

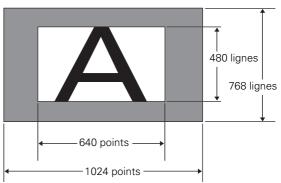

(L'illustration concerne une entrée 640 x 480.)

L'image remplit l'écran autant que possible mais le format n'est pas modifi.



③ PLEIN ÉCRAN

L'image a le format 16/9 et remplit l'écran.




Fonctionnement

4 PARTIEL (*Supporté seulement sur le PDP-505CMX/PDP-504CMX)

Le format [PARTIEL] n'est possible que si le signal d'entrée provient de l'ordinateur (1280 x 1024 uniquement).


Le signal d'entrée et l'image sont dans un rapport point à ligne de 1/1. L'image est tout à fait fidèle à la source. Toutefois, pour que le rapport 1/1 soit maintenu une partie de l'image n'est pas affichée.

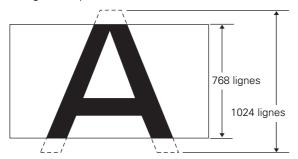

Utilisez les touches **△/▼** pour ajuster la position verticale de l'image vidéo sur l'écran.

5 ZOOM (*Supporté seulement sur le PDP-434CMX)

Le format [ZOOM] n'est possible que si le signal d'entrée provient de l'ordinateur (1280 x 1024 uniquement). Une portion de l'affichage n'apparaît pas sur l'écran.

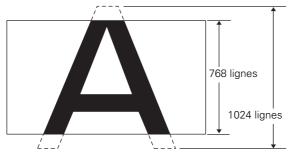

Utilisez les touches ▲/▼ pour ajuster la position verticale de l'image vidéo sur l'écran.

Changement de la position de l'image

Appuyez sur les touches ▲/▼.

Lorsque vous reproduisez une image [PARTIEL] ou [ZOOM] (entrée 1280 x 1024 seulement) provenant d'un ordinateur, la position verticale de l'image sur l'écran peut être ajustée. Cependant, il n'est pas possible de mémoriser cette position ajustée.


Remarque

L'image ne peut pas être déplacée dans le sens horizontal.


Agrandissement partiel de l'image (POINT ZOOM)

Cet écran à plasma permet un agrandissement de l'image à un rapport de [x 1.5], [x 2] ou [x 3]. Lorsque l'image est agrandie, la zone de sa vision peut être déplacée sur l'écran au moyen des touches $\blacktriangle/\blacktriangledown/\blacktriangleleft/\blacktriangleright$.

• Il est possible de vérifier la plage de zoom disponible en observant le sous-écran Plage de Zoom dans le coin supérieur droit de l'écran principal. Le sous-écran Plage de Zoom est affiché pendant 3 secondes environ chaque fois que la touche POINT ZOOM, une des touches ▲/▼/◄/▶ ou la touche DISPLAY est actionnée.

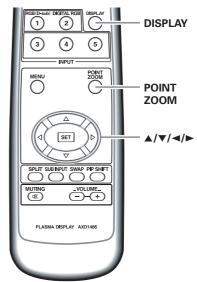


1 Appuyez sur la touche POINT ZOOM de la télécommande.

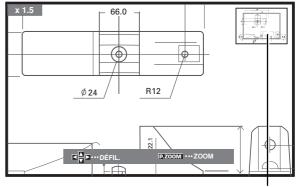

Sous-écran Plage de Zoom


À chaque pression sur la touche **POINT ZOOM**, le rapport de zoom change dans l'ordre suivant :

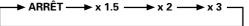

Remarques

- À l'emploi de la fonction POINT ZOOM, le format d'écran ne peut pas être modifié.
- Lorsque l'écran à plasma est utilisé pour une activité à but lucratif ou pour la présentation d'images en public, l'emploi de la fonction Format d'écran pour comprimer ou élargir une image peut entraîner une violation des copyrights des détenteurs des images.


2 Utilisez les touches ▲/▼/◄/▶ pour déplacer l'écran à la partie souhaitée de l'image.

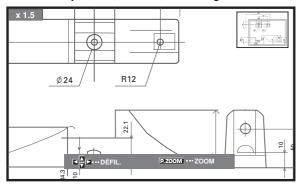

- Une nouvelle pression sur les touches POINT
 ZOOM et ▲/▼/◄/➤ changera le rapport de zoom et la position agrandie de l'écran.
- Si le signal d'entrée change, si la page de menu est affichée et que l'entrée est changée, ou si le mode multi-écran est sélectionné, la fonction Agrandissement partiel de l'image (POINT ZOOM) sera annulée.


Affichage multi-écran

La fonction Multi-écran de cet écran à plasma autorise l'affichage simultané de deux entrées. L'affichage Multi-écran propose trois modes : 2-SCREEN (2 écrans), PinP (image dans l'image) et PoutP (image hors de l'image).

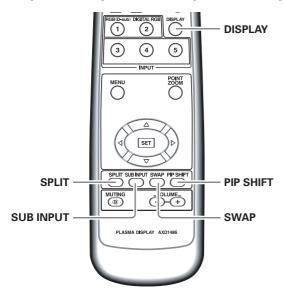


1 Appuyez sur la touche SPLIT de la télécommande.

À chaque pression sur la touche, l'affichage multiécran change dans l'ordre suivant :

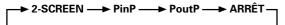


1) 2-SCREEN (2 écrans)

L'écran principal apparaît sur la gauche et le sousécran sur la droite.

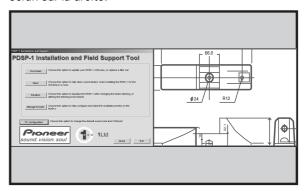


② PinP (Image dans l'image)

Le sous-écran est affiché dans un des quatre coins de l'écran principal.

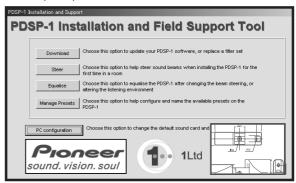

③ PoutP (Image hors de l'image)

Le sous-écran est affiché à l'extérieur du côté droit de l'écran principal.

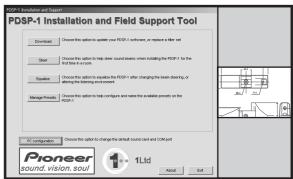

2 Appuyez sur la touche SUB INPUT de la télécommande pour sélectionner la source d'entrée du sous-écran.

Pour permuter les entrées à l'écran principal et au sous-écran

Appuyez sur la touche SWAP de la télécommande.

- Lorsque le mode 2-SCREEN est sélectionné:
 Les côtés droit et gauche de l'affichage permutent. Ce qui était affiché sur l'écran principal apparaît sur le sousécran et vice versa.
- Lorsque le mode PinP ou PoutP est sélectionné :
 Ce qui était affiché sur l'écran principal apparaît en format réduit sur le sous-écran et vice versa.

Fonctionnement

Pour changer la position du sous-écran en mode PinP: Appuyez sur la touche PIP SHIFT de la télécommande.

À chaque pression sur cette touche, la position du sousécran change dans l'ordre suivant :

Pour afficher l'entrée actuellement sélectionnée : Appuyez sur la touche DISPLAY.

Si la touche **DISPLAY** est actionnée en mode Multi-écran, l'écran principal et le sous-écran afficheront respectivement leur entrée actuellement sélectionnée.

Remarques


- Lorsque l'écran à plasma est utilisé pour une activité à but lucratif ou pour la présentation d'images en public, l'emploi de la fonction Format d'écran pour comprimer ou élargir une image peut entraîner une violation des copyrights des détenteurs des images.
- Si l'affichage multi-écran est laissé en service pendant longtemps ou si le même affichage multi-écran est utilisé quotidiennement de façon répétée et pendant de brèves périodes, une image rémanente risque de se former sur l'écran.
- En fonction de la source utilisée, l'image peut sembler un peu sommaire, lorsque vous sélectionnez le mode 2-SCREEN (2 écrans).
- Le mode multi-écran sera annulé si un menu est ouvert ou si la fonction Agrandissement partiel de l'image (POINT ZOOM) est utilisée.
- Le format d'écran ne peut pas être modifié pendant l'affichage Multi-écran.
- Le son de l'entrée sélectionnée sur l'écran principalest fourni lorsque vous utilisez la fonction Multi-écran.


Mise hors tension automatique (GESTION D'ALIM.)

Cet écran est doté d'une fonction de gestion de son alimentation [GESTION D'ALIM.] qui lui permet de passer automatiquement en mode Veille quand aucun signal de synchronisation n'est détecté. (Un message d'avertissement apparaît avant l'action de cette fonction.)

Remarque

Coupez toujours d'interrupteur principal de l'écran à plasma lorsque vous prévoyez de ne pas l'utiliser pendant une longue période.

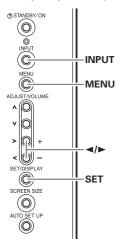


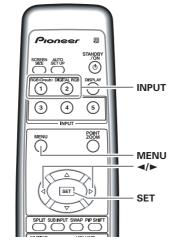

Panneau de commande de l'écran à plasma


Télécommande

 Appuyez sur la touche MENU pour afficher la page de menu.

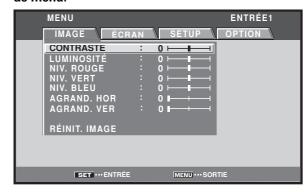

2 Utilisez les touches </ >

→ pour choisir l'option [SETUP].

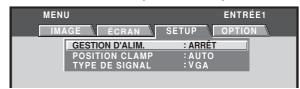

3 Appuyez sur SET pour valider la sélection [GESTION D'ALIM.].

Le réglage par défaut effectué en usine est [ARRÊT]. À chaque pression sur la touche, le réglage change comme suit :



- ARRÊT..... L'écran reste en mode de fonctionnement, qu'un signal de synchronisation soit présent ou non à l'entrée.
- MARCHE ... Si un signal de synchronisation n'est pas détecté, un message d'avertissement est affiché pendant 8 secondes; ensuite, l'écran passe automatiquement au mode Veille (*1) et le voyant ON clignote en vert. Si un signal de synchronisation est à nouveau fourni ensuite, l'écran à plasma repasse automatiquement au mode de fonctionnement normal (*2).
 - *1. Consommation électrique d'environ 0,8 W
 - *2. Sauf quand le signal d'entrée est G ON SYNC ou SYNC composite.
- 4 Lorsque ces réglages sont terminés, appuyez sur MENU pour quitter la page de menu.

Remarque


La fonction [GESTION D'ALIM.] doit être réglée individuellement pour chaque entrée (INPUT1 et INPUT2).

Pour revenir au mode de fonctionnement :


Pour repasser du mode Veille de la fonction [GESTION D'ALIM.] au mode de fonctionnement normal, faites fonctionner votre ordinateur ou appuyez sur la touche **INPUT** de l'écran à plasma ou de la télécommande.

Réglages de l'IMAGE et de l'ÉCRAN

Réglage de l'IMAGE

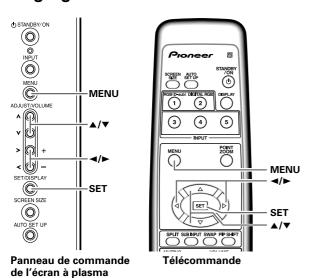

 Appuyez sur la touche MENU pour afficher la page de menu.

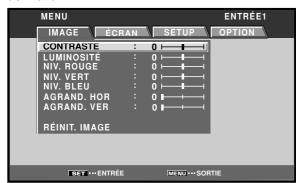

2 Utilisez les touches ▲/▼ pour choisir le paramètre à régler puis appuyez sur la touche SET.



3 Réglez la qualité de l'image à l'aide des touches ◄/►.



4 Appuyez sur la touche SET.

En appuyant sur la touche **SET**, vous mettez en mémoire la valeur choisie et retournez à la page de l'opération 2.

5 Appuyez sur la touche MENU pour abandonner la page de menu lorsque la mise en oeuvre est terminée.

Remarque

Effectuez ces réglages pour chaque entrée (INPUT1 ou INPUT2) et chaque signal.

Paramètres qui peuvent être réglés [IMAGE]


Voici de brèves explications sur les paramètres qui peuvent être réglés grâce à l'option [IMAGE].

Pour rétablir les valeurs par défaut des paramètres de l'option [IMAGE]

Si les réglages effectués ne vous conviennent pas, il peut être souhaitable de rétablir les valeurs par défaut des différents paramètres de l'option [IMAGE] plutôt que de continuer à modifier les réglages.

dans le sens vertical.

1 Au cours de l'opération 2 ci-dessus, utilisez les touches ▲/▼ pour choisir l'option [RÉINIT. IMAGE] puis appuyez sur la touche SET.

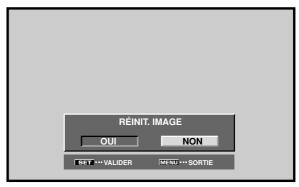

2 Utilisez les touches ◄/► pour choisir la valeur [OUI] puis appuyez sur la touche SET.

Les valeurs par défaut des paramètres de l'option [IMAGE] sont rétablies.


Réglage de la POSITION de l'écran, de l'HORLOGE et de la PHASE <Réglage automatique>

Une pression sur la touche **AUTO SET UP** de la télécommande ou du panneau de commande de l'écran à plasma (ou en sélectionnant [PARAMÉTRAGE AUTO.] sur le menu), l'appareil ajuste automatiquement la position de l'écran et de l'horloge pour convenir au mieux à l'entrée d'image actuelle.

Remarque

Cette fonction de réglage est prise en compte uniquement lorsque INPUT1 est sélectionnée. Elle est désactivée lorsque INPUT2 est sélectionnée.

Lorsque cette touche est actionnée, les paramètres idéaux sont automatiquement sélectionnés pour la source d'entrée actuelle.

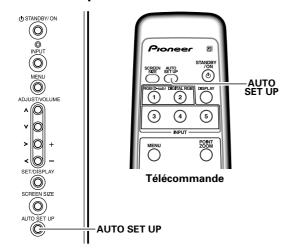

Panneau de commande de l'écran à plasma


Appuyez sur la touche AUTO SET UP de l'appareil ou de la télécommande.




Remarque

Il se peut que les réglages optimaux ne soient pas obtenus avec des signaux à faible luminance ou certains autres types. Dans ces cas, réglez le mode [PARAMÉTRAGE AUTO.] sur [INACTIF] et utilisez les méthodes de réglage manuel expliquées dans la section suivante : "Réglage de la POSITION de l'écran, de l'HORLOGE et de la PHASE < Réglage manuel>".

Lorsque le mode de paramétrage automatique est sélectionné, l'appareil sera automatiquement ajusté aux paramètres idéaux lors de sa mise sous tension, lorsque la source d'entrée est changée ou que le type de signal d'entrée est modifié.

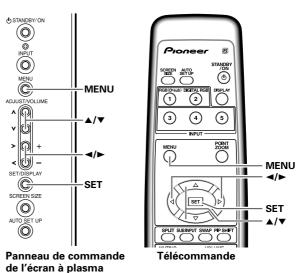

 Appuyez sur la touche MENU pour afficher la page de menu.

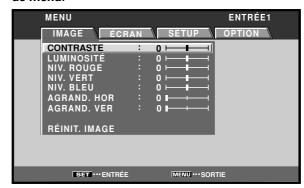


2 Utilisez les touches **◄/▶** pour sélectionner [OPTION].



3 Utilisez les touches ▲/▼ pour sélectionner [PARAMÉTRAGE AUTO.].



4 Appuyez sur la touche SET pour valider le réglage. Le réglage par défaut effectué en usine est [INACTIF]. À chaque pression sur la touche, le réglage change comme suit :

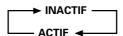


5 Lorsque que vous avez terminé les réglages, appuyez sur la touche MENU pour repasser à l'image de l'écran normal.

Remarque


Il se peut que les réglages optimaux ne soient pas obtenus avec des signaux à faible luminance ou certains autres types. Dans ces cas, réglez le mode [PARAMÉTRAGE AUTO.] sur [INACTIF] et utilisez les méthodes de réglage manuel expliquées dans la section suivante : "Réglage de la POSITION de l'écran, de l'HORLOGE et de la PHASE <Réglage manuel>".

Réglage de la POSITION de l'écran, de l'HORLOGE et de la PHASE <Réglage manuel>

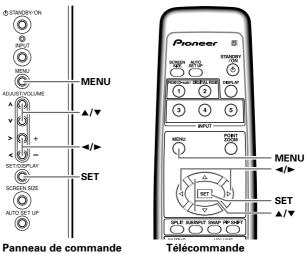


Panneau de commande de l'écran à plasma

 Appuyez sur la touche MENU pour afficher la page de menu.

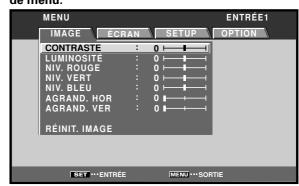


2 Utilisez les touches **◄/▶** pour choisir l'option [ÉCRAN].

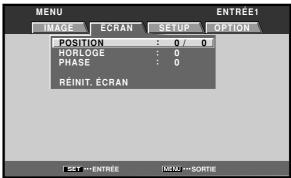


Réglages de l'IMAGE et de l'ÉCRAN

3 Utilisez les touches ▲/▼ pour choisir le paramètre à régler puis appuyez sur la touche SET.

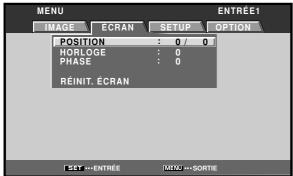


- 4 Utilisez les touches </ >

 √ et ▲/▼ pour sélectionner la valeur souhaitée.
 - Lorsque la rubrique [POSITION] est sélectionnée, les touches **◄/►** contrôlent le mouvement dans le sens horizontal (H) et les touches ▲/▼ dans le sens vertical (V).

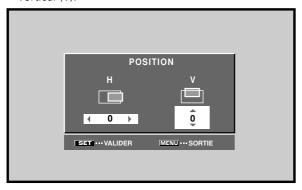

 Utilisez les touches
 ✓/> pour le réglage des paramètres [HORLOGE] et [PHASE].

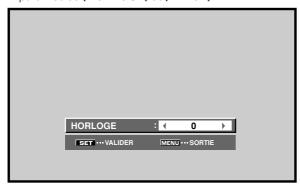

Remarque

Si ENTRÉE2 est sélectionné, seul le paramètre [POSITION] peut être ajusté.

5 Appuyez sur la touche SET.

En appuyant sur la touche SET, vous mettez en mémoire la valeur choisie et retournez à la page de l'opération 3.

6 Appuyez sur la touche MENU pour abandonner la page de menu lorsque la mise en oeuvre est terminée.

Paramètres qui peuvent être réglés [ÉCRAN]

Voici de brèves explications sur les paramètres qui peuvent être réglés grâce à l'option [ÉCRAN]. **POSITION**

H Réglage de la position latérale de l'image. VRéglage de la position verticale de l'image.

HORLOGE Réglage des signaux et du bruit. Ce réglage agit sur la fréquence du signal de l'horloge interne en fonction du

signal d'entrée vidéo.

PHASE Réglage du scintillement et des erreurs de couleur. Ce réglage agit sur la phase du signal de l'horloge interne dont la fréquence a été réglée au moyen du paramètre [HORLOGE].


Remarques

- Les paramètres de réglage [HORLOGE] et [PHASE] sont pris en compte uniquement pour ENTRÉE1.
- Si la fréquence [HORLOGE] est changée, il se peut que l'option [H] de la commande [POSITION] doive être retouchée.
- Si les paramètres de l'option [ÉCRAN] ont des valeurs excessives, l'image peut être déformée.
- Lorsque [PARAMÉTRAGE AUTO.] est réglé sur [ACTIF], la sélection du mode de réglage [POSITION] ou [HORLOGE] fera s'afficher un message sur l'écran, mais le réglage est possible. Cependant, si la source est changée, la valeur mémorisée sera celle qui a été définie automatiquement par le mode de paramétrage automatique. Si vous désirez mémoriser une valeur manuellement définie, réglez le mode [PARAMÉTRAGE AUTO.] sur [INACTIF] (page 26) avant d'effectuer les réglages.

Pour rétablir les valeurs par défaut des paramètres de l'option [ÉCRAN]

Si les réglages effectués ne vous conviennent pas, il peut être souhaitable de rétablir les valeurs par défaut des différents paramètres de l'option [ÉCRAN] plutôt que de continuer à modifier les réglages.

Au cours de l'opération 3 ci-dessus, utilisez les touches ▲/▼ pour choisir l'option [RÉINIT. ÉCRAN] puis appuyez sur la touche SET.

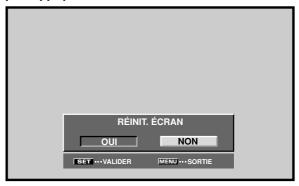

2 Utilisez les touches **◄/▶** pour choisir la valeur [OUI] puis appuyez sur la touche SET.

Les valeurs par défaut des paramètres de l'option [ÉCRAN] sont rétablies.


Réglage de l'orbiteur (ORBITER)

À intervalles déterminés (environ toutes les 8 minutes), cette fonction déplace automatiquement et progressivement la position d'affichage sur l'écran. Le mouvement sur l'écran est de 1 pixel dans le sens horizontal ou vertical. Lorsqu'une image fixe doit être affichée, le fait de régler [ORBITER] sur [MARCHE] permettra d'éviter des "brûlures" de l'écran par suite d'une image rémanente.

• Cette fonction n'est pas prise en compte à l'emploi de la fonction POINT ZOOM, de la fonction multi-écran ou de l'affichage du menu.


Remarque

Le paramètre [ORBITER] affecte toutes les sources d'entrée.

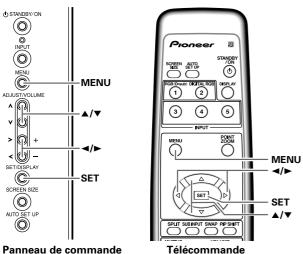

de l'écran à plasma

Appuyez sur la touche MENU pour afficher la page

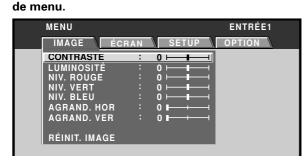

2 Utilisez les touches **◄/▶** pour sélectionner [OPTION].



Utilisez les touches ▲/▼ pour sélectionner [ORBITER].




Appuyez sur la touche SET pour valider le réglage. Le réglage par défaut effectué en usine est [ARRÊT]. À chaque pression sur la touche, le réglage change comme suit : → ARRÊT -

Lorsque les réglages sont terminés, appuyez sur la touche MENU pour repasser à l'image d'écran normal.

MARCHE <

Position de masque latéral (CONTRÔLE MASQUE)


Lorsque le format d'écran est réglé sur [POINT PAR POINT] ou [4:3], ou à l'emploi de l'affichage multi-écran, la position des barres noires sur les côtés de l'écran et la position du sous-écran sont légèrement modifiées à chaque mise sous tension afin d'atténuer les "brûlures" causées par les images rémanentes sur l'écran.

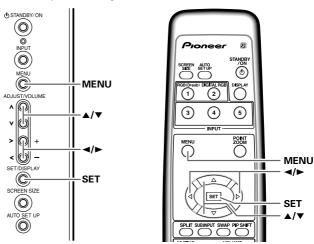

Panneau de commande de l'écran à plasma

Appuyez sur la touche MENU pour afficher la page de menu.

Télécommande

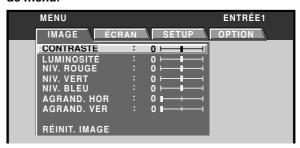

Autres démarches



3 Utilisez les touches ▲/▼ pour sélectionner ICONTRÔLE MASQUEI.



4 Appuyez sur la touche SET pour valider le réglage.

Le réglage par défaut effectué en usine est IMARCHEI

À chaque pression sur la touche, le réglage change comme suit :


→ ARRÊT — MARCHE ←

5 Lorsque les réglages sont terminés, appuyez sur la touche MENU pour repasser à l'image d'écran normal.


Le paramètre [CONTRÔLE MASQUE] affecte toutes les sources d'entrée.

Réglages de gestion d'écran (GESTION ÉCRAN)


Afin d'éviter les brûlures causées par la rémanence d'images virtuelles, cet écran à plasma est doté d'un programme de gestion d'écran qui permet un déplacement de l'image affichée à intervalles réguliers. Le programme peut être réglé de manière à déterminer comment le cycle de gestion de l'écran sur 24 heures se répète. Pour des informations sur les paramètres de gestion de l'écran, consultez le technicien d'installation.

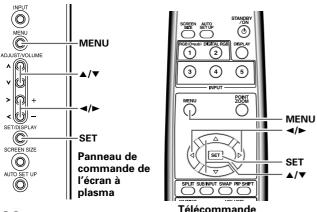

 Appuyez sur la touche MENU pour afficher la page de menu.

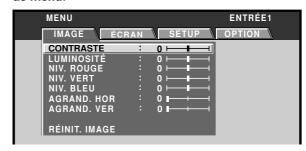

2 Utilisez les touches

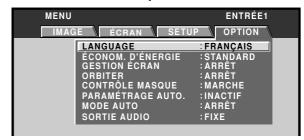

3 Utilisez les touches ▲/▼ pour sélectionner [GESTION ÉCRAN], puis appuyez sur la touche SET.



4 Utilisez les touches ▲/▼ pour sélectionner [STATUS].



5 Utilisez les touches
/▶ pour sélectionner [UNE FOIS] ou [RÉPÉTITION].


Le réglage par défaut effectué en usine est [ARRÊT]. À chaque pression sur la touche, le réglage change comme suit :




- UNE FOIS Le programme de gestion d'écran est exécuté une fois seulement.
- RÉPÉTITION... Le programme de gestion d'écran est exécuté de façon répétée (par cycle de 24 heures).
- ARRÊT..... Le programme de gestion d'écran est désactivé et une image d'écran normal est affichée de façon continue.

Autres démarches

En vertu des paramétrages par défaut effectués en usine, le contenu de l'affichage d'écran change comme suit :

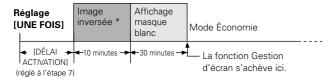


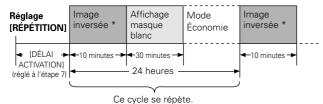

* Les couleurs et la luminosité de l'image actuelle sont affichées par valeurs inverses. Les niveaux de sortie des couleurs RVB respectives sont inversées, tandis que les zones claires paraissent sombres et les sombres paraissent claires.

Remarques


- Lors d'un réglage à [UNE FOIS], à la fin du programme de gestion d'écran, cette partie de l'affichage se change en un message [ARRÊT]. Si vous souhaitez continuer le programme de gestion d'écran, servez-vous des touches ◄/► pour sélectionner à nouveau [UNE FOIS] ou changer à [RÉPÉTITION].
- Au cours de la gestion d'écran lors d'un réglage sur [UNE FOIS] ou [RÉPÉTITION], si l'interrupteur d'alimentation MAIN POWER est coupé, le programme de gestion d'écran s'arrêtera et cette partie de l'affichage indiquera le message [ARRÊT]. Si vous souhaitez continuer le programme de gestion d'écran, servez- vous des touches ◄/➤ pour sélectionner à nouveau [UNE FOIS] ou [RÉPÉTITION].
- 6 Utilisez les touches ▲/▼ pour sélectionner [DÉLAI ACTIVATION].

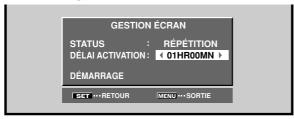

7 Utilisez les touches ◄/▶ pour régler l'heure à laquelle vous souhaitez que le programme de gestion d'écran commence.

En agissant sur les touches **◄/►**, il est possible de programmer le fonctionnement de la gestion d'écran entre 0 et 24 heures, par paliers de 10 minutes.

8 Utilisez les touches ▲/▼ pour sélectionner [DÉMARRAGE].

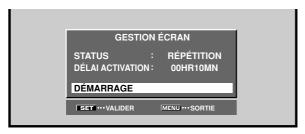

9 Appuyez sur la touche SET.


La valeur définie est mémorisée et l'écran repasse à celui qui est affiché à l'étape 2.

Le compte à rebours commence lorsque la touche **SET** est actionnée et après le passage de la durée définie à l'étape 7, le programme de gestion d'écran commence à fonctionner.

10 Lorsque le réglage est terminé, appuyez sur la touche MENU pour revenir à l'image d'écran normal.

Réglages d'économie d'énergie (ÉCONOM. D'ÉNERGIE)

Cette fonction permet une atténuation de la luminosité de l'écran, un moyen de réduire la consommation de courant et d'éviter la détérioration de l'écran.

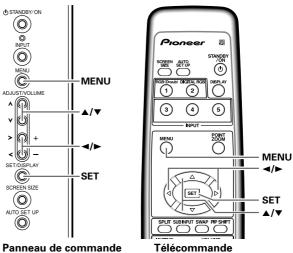

de l'écran à plasma

 Appuyez sur la touche MENU pour afficher la page de menu.



2 Utilisez les touches **◄/▶** pour choisir [OPTION].





4 Appuyez sur la touche SET pour choisir l'option IÉCONOM. D'ÉNERGIE1.

Le réglage par défaut effectué en usine est [STANDARD]. Le réglage change comme suit chaque fois que la touche **SET** est actionnée:




- STANDARD ... La luminosité est ajustée en fonction du signal d'entrée afin de produire des images claires et agréables à regarder.
- MODE1 La luminosité est ajustée en fonction du signal d'entrée, mais la consommation de courant est inférieure à celle du mode ISTANDARDI.
- MODE2 La luminosité est ajustée en fonction du signal d'entrée, mais la consommation de courant est inférieure à celle du mode [MODE1].
- MODE3 La luminosité reste à un niveau fixe, quel que soit le signal d'entrée, ce qui contribue à réduire la détérioration de l'écran par rémanence d'images virtuelles, etc.
- AUTO La luminosité se règle automatiquement en fonction des conditions de l'éclairage ambiant, de manière à produire des images optimales.
- 5 Une fois terminés ces réglages, appuyez sur la touche MENU pour repasser à l'écran normal.

Remarque


Le paramètre [ÉCONOM. D'ÉNERGIE] affecte toutes les sources d'entrée.

Commutation d'entrée automatique (MODE AUTO)

Cet écran possède un sélecteur [MODE AUTO] en option. Lorsqu'il est validé, la source d'entrée de l'écran passe automatiquement à INPUT1 lorsqu'un signal d'image est détecté à la prise INPUT1.

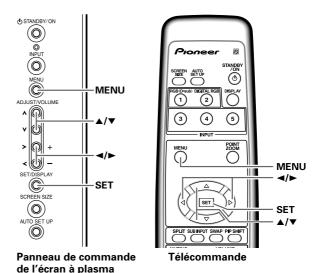

1 Appuyez sur la touche MENU pour afficher la page de menu.

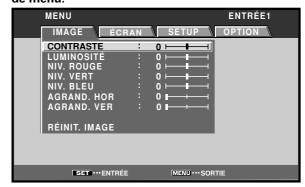

2 Utilisez les touches



3 Utilisez les touches ▲/▼ pour choisir [MODE AUTO]



4 Appuyez sur la touche SET pour choisir [ENTRÉE1]. Le réglage par défaut effectué en usine est [ARRÊT] (hors service). A chaque pression sur la touche SET, la fonction du sélecteur permute comme suit:




- ARRÊT Le paramètre [MODE AUTO] est désactivé.
- ENTRÉE1 Lorsqu'un signal est détecté à INPUT1 [ENTRÉE1], la source d'entrée passe automatiquement à [ENTRÉE1].
 - Après que la fonction [MODE AUTO] a provoqué le changement de l'entrée, la source d'entrée repassera à celle qui était sélectionnée avant l'action de la fonction [MODE AUTO] si le signal d'entrée n'est plus détecté.
 - Si l'entrée change lorsque l'appareil est en mode [MODE AUTO], une pression sur la touche **INPUT** pour sélectionner une entrée différente fera que le mode [MODE AUTO] sera temporairement désactivé, mais il pourra à nouveau être activé en mettant l'appareil sous/ hors tension.

5 Une fois terminés ces réglages, appuvez sur la touche MENU pour repasser à l'écran normal.


- Le paramètre [MODE AUTO] pour [ENTRÉE1] est supporté uniquement lorsqu'un signal RVB analogique SYNC séparé ou SYNC composite est fourni. (Lorsqu'un signal G ON SYNC ou un signal vidéo à composants est entré, la fonction [MODE AUTO] est désactivée.)
- Le paramètre [MODE AUTO] affecte toutes les sources d'entrée.

A propos de la sortie audio (SORTIE AUDIO) (PDP-504CMX/ PDP-434CMX seulement)


Au besoin, le niveau du signal fourni à la prise AUDIO (OUTPUT) peut être réglé sur [FIXE] ou [VARIABLE] (lié à la fonction VOLUME).

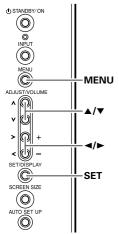

de l'écran à plasma

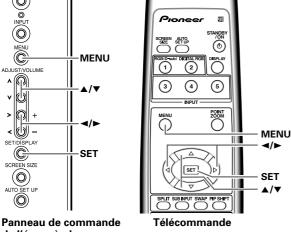

Appuyez sur la touche MENU pour afficher la page de menu.

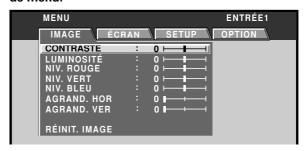

2 Utilisez les touches
✓/> pour choisir [OPTION].



Utilisez les touches ▲/▼ pour choisir [SORTIE AUDIO1.



Appuyez sur SET pour choisir le réglage souhaité pour le niveau audio.

Le réglage par défaut effectué en usine est [FIXE]. A chaque pression sur la touche SET, la fonction change comme suit:



- FIXE Le volume de sortie audio ne change pas, même si les commandes VOLUME sont actionnées.
- VARIABLE Le volume de sortie audio change selon l'action exercée sur les commandes VOLUME.
- 5 Une fois terminés ces réglages, appuyez sur la touche MENU pour repasser à l'écran normal.

Remarques

- Le réglage [SORTIE AUDIO] concerne toutes les sources d'entrée.
- Si le PDP-505CMX, seul le paramètre [VARIABLE] est pris en

Nettoyage

Le nettoyage régulier de l'écran à plasma prolonge sa durée de vie et permet de maintenir ses performances. La manière de nettoyer l'écran est indiquée ci-après.

Avant tout nettoyage, débranchez la fiche du cordon d'alimentation.

Nettoyage du panneau de l'écran et du boîtier de télécommande

N'utilisez aucun produit volatil tel que les essences ou les diluants pour peinture, qui peuvent endommager la finition de l'écran ou du boîtier de télécommande.

Nettoyez l'écran à plasma au moyen d'un chiffon sec et doux. Dans le cas des taches tenaces, vous pouvez utilisez un chiffon humecté d'une solution étendue de détergent. Essorez soigneusement le chiffon avant de frotter les taches. Essuyez ensuite la surface avec un chiffon sec.


Nettoyage de la surface de l'écran

Après avoir épousseté l'écran, frottez-le délicatement avec le chiffon de nettoyage fourni ou un autre linge doux (coton, flanelle, etc.). N'utilisez pas de mouchoir en papier ni de chiffon rugueux. La surface de l'écran peut facilement être rayée; ne frottez aucun objet dur sur cette surface. Si vous nettoyez la surface de l'écran avec un linge humide, des goutelettes d'eau de la surface risquent d'entrer à l'intérieur et de provoquer une défaillance.

Nettoyage des ouïes d'aération

En règle générale, utilisez un aspirateur une fois par mois pour nettoyer les ouïes, à l'arrière de l'écran à plasma (si cela est possible, réglez au minimum la puissance de l'aspirateur).

Pour éviter toute anomalie de fonctionnement, une surchauffe de l'écran à plasma et un incendie, veillez à ce que les ouïes d'aération ne soient pas obstruées.

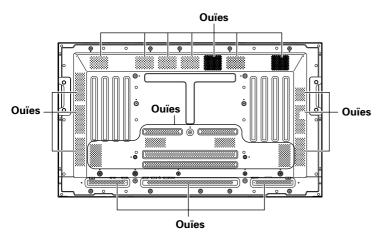

Cette illustration présente le modèle PDP-505CMX/PDP-504CMX.

Guide de dépannage

Une erreur de commande peut parfois être interprétée comme une anomalie de fonctionnement.

Si une indication est affichée sur l'écran, consultez le tableau ci-dessous. Dans le cas contraire, et si vous pensez que cet appareil est défectueux, procédez aux vérifications de la page 35. Il peut arriver aussi que le défaut provienne d'un autre élément de l'installation; assurez-vous que ce n'est pas le cas. Si, en dépit de ces contrôles, vous n'êtes pas en mesure d'obtenir un fonctionnement satisfaisant, consultez le revendeur.

Mode d'autodiagnostic

Des messages peuvent apparaître à la partie inférieure de l'écran pour signaler les conditions de fonctionnement ou une anomalie dans les raccordements. Après vérification du message, examinez les conditions de l'écran.

MESSAGE D'ERREUR	CORRECTION
ATTENTION FREQ. HORS STANDARD ou ATTENTION SIGNAL NON RECONNU ou SIGNAL INCORRECT	Le signal d'entrée actuel n'est pas accepté par l'appareil. Vérifiez le Tableau des compatibilités de signal d'ordinateur aux pages 38 à 41 et réglez en conséquence le signal de sortie de l'ordinateur.
DANGER ALERTE TEMPÉRATURE COUPURE ALIM. (**)	 Mettez l'écran hors tension (page 9). La température ambiante est-elle trop élevée ? Enlevez tout objet obstruant les ouïes d'aération sur l'écran à plasma.
DANGER DÉFAUT VENTILATION COUPURE ALIM. (**)	Le ventilateur de refroidissement fonctionne mal. Mettez immédiatement l'écran hors tension, retirez la fiche d'alimentation hors de la prise secteur et consultez un centre de service ou un concessionnaire Pioneer.
ERREUR OPÉRATION INVALIDE	 Une opération invalide a été tentée. Vérifiez les signaux d'entrée, les raccordements et les autres réglages.
COUPURE ALIM. (**)	Coupez l'alimentation principale, attendez 1 à 2 minutes et remettez l'appareil sous tension. Si la difficulté subsiste, retirez la fiche d'alimentation hors de la prise secteur et consultez un centre de service ou un concessionnaire Pioneer.

Dans le tableau ci-dessus, le contenu des messages indiqués par (**) représente des chiffres.

Anomalies générales

Anomalies	Remèdes possibles
Absence d'alimentation	 La fiche du cordon d'alimentation est-elle branchée sur une prise secteur? (page 14) L'écran à plasma est-il sous tension grâce à l'interrupteur MAIN POWER? (page 9)
L'écran à plasma ne fonctionne pas.	 Des causes extérieures telles que l'éclairage, l'électricité statique, etc. peuvent provoquer une anomalie de fonctionnement. En ce cas, mettez l'écran à plasma hors tension puis sous tension, ou débranchez la fiche du cordon d'alimentation puis rebranchez-la 1 à 2 minutes plus tard.
La télécommande ne fonctionne pas.	 Les piles sont-elles correctement placées (polarités +, -)? (page 8) Les piles sont-elles usagées? (Remplacez les piles) Un objet fait-il obstacle au capteur du signal de télécommande? (page 8) Dirigez la télécommande vers le capteur du signal de télécommande lors de son utilisation (page 8).
L'image est tronquée.	 Le format d'image choisi est-il convenable? Choisissez une autre format d'image (page 21). Les valeurs choisies pour [ÉCRAN], par exemple le format de l'image, sont-elles correctes? (pages 21, 22 et 26 à 28) La fonction POINT ZOOM est-elle en service? (page 22)
Les couleurs sont anormales, délavées, trop sombres, mal repérées	 Réglez la tonalité des couleurs (page 25). La pièce est-elle trop éclairée? L'image peut paraître sombre si la pièce est trop éclairée. Le réglage [POSITION CLAMP] est-il correct ? (page 18)
L'alimentation se coupe soudainement.	 La température intérieure de l'écran à plasma a augmenté. (Les ouïes d'aération sont obstruées.) Dégagez les ouïes d'aération et nettoyez-les (page 34). La fonction [GESTION D'ALIM.] est-elle en service (réglée sur [MARCHE])? (page 24) La fonction [GESTION ÉCRAN] est-elle réglée sur [UNE FOIS] ou [RÉPÉTITION]? (pages 30 et 31)
Absence d'image	 Les raccordements aux autres appareils sont-ils corrects? (Pages 12 à 13) La mise en oeuvre a-t-elle été réalisée correctement après les raccordements? (pages 16 à 18) L'entrée choisie est-elle correcte? (page 19) Le signal d'entrée est-il compatible? (pages 38 à 41) Les réglages [IMAGE] sont-ils corrects? (page 25)

Anomalies qui n'en sont pas

Anomalies	Remèdes possibles
L'image a un format réduit.	Le format d'image choisi est-il correct? (pages 21, 22, 26 et 27)
Les caractères affichés sont déformés.	 Utilisez l'option [ÉCRAN] pour effectuer le réglage (page 27). Si vous ne constatez aucune amélioration, l'écran à plasma peut limiter la zone d'affichage. Vérifiez le compatibilités de signal d'ordinateur (pages 38 à 41).
 Un son aigu est parfois émis par l'écran à plasma. 	L'expansion et la contraction causés par la température ambiante peuvent provoquer l'émission de bruits. Cela ne traduit pas une anomalie.
 Les portions lumineuses de l'image semblent manquer d'intensité. 	 Si le niveau du signal d'entrée vidéo est trop élevé, les zones brillantes semblent perdre de leur intensité. Augmentez le niveau du contraste et vérifiez les réglages de l'image (page 25).
Les taches ou du bruit se forment sur l'écran.	Cela peut provenir des brouillages dus à un moteur d'appareil domestique tel qu'un sèche- cheveux, un aspirateur, une perceuse, ou encore du démarreur d'une voiture ou d'une moto, etc., ou d'un thermostat, etc. ou d'une enseigne lumineuse, ou d'une ligne électrique, etc.
Des rayures se forment sur l'écran.	 Cela peut provenir des ondes radio émises par une station de télévision, une station FM, un radio-amateur, une radio publique (radio simple), etc., ou encore d'un ordinateur, d'un téléviseur, d'un appareil audio, d'un appareil vidéo. Un fort champ électromagnétique peut provoquer une déformation de l'image ou une anomalie similaire.
L'écran à plasma émet des bruits.	Bruit normal du ventilateur et des composants coulissants internes de l'écran à plasma. Il ne s'agit pas d'une anomalie.
Le ventilateur ne fonctionne pas.	Le ventilateur doit fonctionner seulement si la température ambiante dépasse 35 °C (variable selon l'emplacement d'installation). Il ne s'agit pas d'une anomalie.
Changement de vitesse du ventilateur.	La vitesse du ventilateur change automatiquement en fonction des conditions ambiantes. Il ne s'agit pas d'une anomalie.
• Le témoin ON (vert) ne s'allume pas.	Il se peut qu'en fonction des réglages effectués par l'installateur, le témoin ON ne s'allume pas dans certains cas. Consultez le technicien chargé de l'installation.
Sons/bruits de l'écran	Exemples de sons produits par l'écran : Le bruit du moteur de ventilateur, le ronflement des circuits électriques, les vibrations du panneau de verre sont normaux à l'emploi d'un écran matriciel à base phosphore.

Précautions relatives à l'utilisation

Persistance des images

 Afficher pendant une longue période la même image fixe peut entraîner une persistance de cette image.
 Cela se produit dans les cas suivants.

1. Persistance d'image due à une charge électrique

Si une image fixe très lumineuse est affichée pendant plus d'une minute, une persistance de cette image peut apparaître en raison d'une charge électrique résiduelle. Ce phénomène s'atténue dès que des images animées sont affichées. La durée du phénomène dépend de la luminosité et de la durée de l'image initiale.

2. Image persistante due à une rémanence

Évitez d'afficher la même image sur l'Écran à Plasma de façon continue pendant une longue période. Si la même image est affichée en permanence pendant plusieurs heures ou moins longtemps mais pendant plusieurs jours de suite, cette image risque de rester en permanence sur l'écran par suite d'une "brûlure" des matériaux fluorescents. Ce phénomène devient moins notoire si des images animées sont affichées par la suite, mais il ne disparaît pas complètement.

Le même genre de rémanence d'image peut également se produire après une utilisation prolongée pendant plusieurs heures ou une utilisation quotidienne sur de courtes périodes d'un seul format d'écran [4:3] ou d'une image [POINT PAR POINT]. A l'exception des cas où il y aurait risque d'infraction des droits sur la propriété intellectuelle (pages 21 et 22), il est conseillé d'éviter la rémanence d'images en sélectionnant un format d'écran qui affiche des images sur l'entièreté de l'écran (pages 21 et 22).

 En outre, la fonction [ÉCONOM. D'ÉNERGIE] (page 31), la fonction [ORBITER] (page 29), la fonction [CONTRÔLE MASQUE] (page 29) et la fonction [GESTION ÉCRAN] (page 30) peuvent aussi servir à réduire les risques d'images rémanentes.

Remarque

Des précautions spéciales devront être prises si vous utilisez l'écran à plasma comme écran de surveillance ou pour d'autres applications au cours desquelles une image fixe sera affichée pendant longtemps. Avant d'utiliser l'écran pour ce genre d'applications, renseignez-vous auprès de votre concessionnaire.

Si vous utilisez cet appareil comme écran pour une caméra de surveillance, il est conseillé de régler la fonction [ÉCONOM. D'ÉNERGIE] sur [MODE3] ou [MODE2].

Fonction de protection de l'écran à plasma

La luminosité de l'écran décroît légèrement si une image fixe telle qu'une photo ou une page d'ordinateur est affichée en permanence. Cela est dû à la fonction de protection de l'écran à plasma qui détecte les images fixes et diminue automatiquement leur luminosité.

Cette fonction se met en service lorsque l'écran ne détecte aucun mouvement ou seulement peu de mouvement pendant 3 minutes environ; cette fonction agit automatiquement et elle ne peut pas être désactivée.

Défaillance des pixels

L'écran à plasma est composé d'un grand nombre d'éléments d'image ou pixels minuscules, disposés selon un agencement de haute précision. Mais dans certains cas, il arrive que quelques pixels ne s'allument pas ou le fassent de façon imprévisible. Il s'agit d'une conséquence inévitable du procédé de fabrication et nullement d'un dysfonctionnement.

À propos de la lumière à infrarouge

En principe, l'écran à plasma reflète la lumière à infrarouge. Selon l'environnement dans lequel l'écran est installé et utilisé, les unités à commande par infrarouge d'autres équipements voisins risquent de ne pas fonctionner correctement et des parasites peuvent être produits dans les écouteurs sans fil. Dans ce cas, déplacez l'équipement à un endroit où son capteur à infrarouge ne sera pas affecté.

Interférence électromagnétique

Cet appareil respecte les normes officielles concernant les interférences électromagnétiques, mais il peut toutefois produire un faible niveau de bruits radioélectriques. Ces parasites peuvent être apparents si des radios AM, ordinateurs ou équipements vidéo sont utilisés trop près de l'écran. Dans ce cas, déplacez l'équipement à un endroit où il ne sera pas affecté.

Précautions complémentaires

- Si l'alimentation de l'écran à plasma est automatiquement coupée, les causes possibles sont les suivantes.
 - ① La fonction [GESTION D'ALIM.] est-elle en service (réglée sur [MARCHE])? (page 24)
 - ② La température ambiante est supérieure à 40 °C. Utilisez cet écran à une température ambiante inférieure à 40 °C
 - ③ La température interne s'est élevée de façon anormale du fait d'un obstruction des ouiës de refroidissement, d'une surchauffe des composants électroniques internes ou à cause d'autres facteurs.
 - Si l'alimentation est automatiquement coupée pour une raison autre que celles-ci, il peut s'agir d'une anomalie de fonctionnement. En ce cas, débranchez la fiche du cordon d'alimentation et consultez le revendeur.
- La luminosité de l'écran à plasma est très élevée; être trop prêt peut provoquer une fatigue visuelle. Nous vous suggérons de vous placer à environ 3 à 6 m de l'écran.
- Pour protéger le panneau et les circuits internes, cet écran est muni d'un ventilateur qui se met en/hors service et qui change sa vitesse de façon automatique en fonction de la température ambiante. (Notez que le son du ventilateur change selon sa vitesse de rotation.) Utilisez cet écran à une température ambiante inférieure à 40 °C.

Témoins STANDBY et ON (veille/marche)

Pendant que la fonction [GESTION D'ALIM.] agit, le témoin ON clignote en vert à intervalle de 1 seconde environ (page 24). Le témoin ON reste allumé (en vert) lorsque les conditions de fonctionnement sont normales. Toutefois, il se peut qu'en fonction des réglages effectués par l'installateur, le témoin ON (vert) ne s'allume pas, alors que l'appareil est sous tension (page 35). Si la lampe verte affiche un motif clignotant autre que celui cidessus, un message d'erreur apparaît. Consultez les messages sur écran (page 34), vérifiez les conditions ambiantes (température, etc.) et prenez les mesures qui s'imposent (page 35).

Si la difficulté subsiste, débranchez la fiche du cordon d'alimentation et consultez votre revendeur ou un centre de service.

Par ailleurs, si l'alimentation se coupe d'elle-même, si l'appareil ne peut pas être mis sous tension, ou si le témoin STANDBY clignote en rouge, il peut s'agir d'une défaillance. Débranchez immédiatement la fiche du cordon d'alimentation et consultez votre revendeur ou un centre de service.

Caractéristiques techniques

Généralités (PDP-505CMX/PDP-504CMX)

Panneau electroluminesco	ent
Pa	nneau à plasma AC "50 pouces"
109,8 (L)	x 62,1 (H) x 126,1 (diagonale) cm
Nombre de pixels	1280 x 768
Alimentation	100 - 120 V CA, 50/60 Hz
Courant nominal	3,6 A - 2,9 A
Consommation en veille	
(avec le support)	1218 (L) x 737 (H) x 300 (P) mm
Poids	
PDP-505CMX	35,7 kg
PDP-504CMX	41,0 kg
Poids (avec le support)	
PDP-505CMX	36,3 kg
PDP-504CMX	41,6 kg
Gamme de température d	de fonctionnement 0 à 40 °C

Généralités (PDP-434CMX)

Entrée/sortie

Vidéo

INPUT1



Mini D-sub 15 broches (connecteur femelle)
Signal RVB (Compatible G ON SYNC)
RVB ... 0,7 Vcc/75 Ohms/pas de synchro
HD/VS, VD ... Niveau TTL/polarités positive
et négative/2,2 kOhms
G ON SYNC

... 1 Vcc/75 Ohms/synchro négative * Compatibilité Microsoft "Plug & Play" (VESA DDC1/2B)

Sortie

Mini D-sub 15 broches (connecteur femelle) 75 Ohms/avec tampon

INPUT2

Entrée

Connecteur DVI-D à 24 broche Signal RVB numérique (DVI conforme au signal TMDS)

* Compatibilité Microsoft "Plug & Play" (VESA DDC 2B)

Audio

(Entrée)

Entrée audio (pour INPUT1)

Mini-prise stéréo

G/D ... 500 mV eff./plus de 10 kOhms

Entrée audio (pour INPUT2)

Mini-prise stéréo

G/D ... 500 mV eff./plus de 10 kOhms

(Sortie)

Sortie audio

Mini fiche stéréo

G/D ... 500 mV eff. (maximum)/moins de 5 kOhms

Enceinte

G/D ... 8 - 16 Ohms/7 W + 7 W (sur 8 Ohms)

Commande

RS-232C ... D-sub 9 broches (connecteur mâle)
COMBINATION IN/OUT ... Mini DIN 6 broches (x 2)

Accessoires

Cordon d'alimentation
Télécommande 1
Support pour télécommande 1
Piles AA R6
Chiffon de nettoyage (pour l'écran) 1
Colliers rapides
Serre-câble
Supports pour l'écran
Rondelles2
Boulons hexagonaux (M8x40)2
Mode d'emploi 1
Carte de garantie 1

 Les caractéristiques et la présentation peuvent être modifiées sans avis préalable à fin d'amélioration.

Supplément 1: Tableau des compatibilités de signal d'ordinateur

Supplément 1-1/4: PDP-505CMX/PDP-504CMX (INPUT1)

Tableau des compatibilités de signal d'ordinateur (INPUT1)

: Non disponible

Définition	Fréquence de rafraîchissement Format d'image (points x lignes)						_
Points x Lignes)	Vertical	Horizontal	POINT PAR POINT	4:3	PLEIN ÉCRAN	PARTIEL	Remarques
640x400	56,4Hz	24,8kHz			0		NEC PC-9800
720x400	70,1Hz	31,5kHz			1280x768		NEC PC-9800
7200400	70,1112	01,0012			1280x768		142010000
	85,1Hz	37,9kHz			t		
640x480	60Hz	31,5kHz	© 640×480	○ 1024x768	1280x768		
	66,7Hz	35,0kHz	Ť	†	t		Apple Macintosh 13"
ļ	72,8Hz	37,9kHz	t	†	t		
	75Hz	37,5kHz	†	<u>†</u>	†		
	85Hz	43,3kHz	t	†	Ť		
848x480	60Hz	31,0kHz	© 848x480		0 1280x768		
800x600	56Hz	35,2kHz	© 800×600	O 1024×768	O 1280x768		
	60Hz	37,9kHz	t	Ť	t		(1072x600)
İ	72Hz	48,1kHz	†	Ť	†		
İ	75Hz	46,9kHz	t	Ť	†		
l	85Hz	53,7kHz	t	Ť	†		
832x624	74,6Hz	49,7kHz	© 832x624	O 1024x768	O 1280x768		Apple Macintosh 16"
1024x768	60Hz	48,4kHz	© 1024x768		O 1280x768		(1376 x 768)
	70Hz	56,5kHz	t		t		
Î	75Hz	60,0kHz	t		t		() Indique le moniteu
	(74,9Hz)	(60,2kHz)					Apple Macintosh 19"
	85Hz	68,7kHz	†		T T		
1280x768	56Hz	45,1kHz	© 1280x768				
	60Hz	47,8kHz	†				
	70Hz	56,1kHz	t				
1152x864	60Hz	53,7kHz		△ 1024×768	∆ 1280x768		
	72Hz	64,9kHz		†	†		
	75Hz	67,5kHz		†	†		
1152x870	75,1Hz	68,5kHz		△ 1024×768	∆ 1280x768		Apple Macintosh 21"
1152x900	66Hz	61,8kHz		△ 1024x768	∆ 1280x768		Sun Microsystems LC
	76Hz	71,7kHz		†	t		Sun Microsystems H
1280x960	60Hz	60,0kHz		△ 1024x768	∆ 1280x768		
1280x1024	60Hz	64,0kHz		△ 1024×768	∆ 1280x768	© 1280x768	
j	75Hz	80,0kHz		†	t	Ť	(1600x1024)
	85Hz	91,2kHz		Ť	t	Ť	
1400x1050	60Hz	65,3kHz		△ 1024×768	∆ 1280x768		
Ī	75Hz	82,3kHz		Ť	t		
	85Hz	93,9kHz		1	t		
1600x1200	60Hz	75,0kHz		△ 1024x768	∆ 1280x768		
İ	65Hz	81,3kHz		Ť	t		
j	70Hz	87,5kHz		Ť	t		
	75Hz	93,8kHz		†	t		
	85Hz	106,3kHz		Ť	†		

^{🔘 :} Image optimale. Un réglage de la position de l'image, de la fréquence de rafraîchissement, de la phase, etc. peut s'avérer nécessaire.

 $[\]bigcirc$: L'image sera agrandie mais certains petits détails seront difficiles à voir.

 $[\]triangle$: La reproduction est simple. Les détails ne sont pas reproduits.

: Non disponible

Supplément 1-2/4: PDP-505CMX/PDP-504CMX (INPUT2)

Tableau des compatibilités de signal d'ordinateur (INPUT2)

Définition	Fréquence de rafraîchissement		Format d'image (points x lignes)				Domorguos
(Points x Lignes)	Vertical	Horizontal	POINT PAR POINT	4:3	PLEIN ÉCRAN	PARTIEL	Remarques
640x480	60Hz	31,5kHz	© 640x480	O 1024x768	O 1280x768		
848x480	60Hz	31,0kHz	© 848x480		O 1280x768		
800x600	56Hz	35,2kHz	© 800×600	O 1024x768	O 1280x768		
	60Hz	37,9kHz	†	Ť	†		(1072×600)
1024x768	60Hz	48,4kHz	© 1024x768		O 1280x768		(1376x768)
1280x768	56Hz	45,1kHz	© 1280x768				
	60Hz	47,8kHz	†				
1152x864	60Hz	53,7kHz		△ 1024x768	△ 1280x768		
1280x960	60Hz	60,0kHz		△ 1024×768	△ 1280x768		
1280x1024	60Hz	64,0kHz		△ 1024×768	△ 1280x768	© 1280x768	
1400x1050	60Hz	65,3kHz		△ 1024×768	△ 1280x768		

 [:] Image optimale. Un réglage de la position de l'image, de la fréquence de rafraîchissement, de la phase, etc. peut s'avérer nécessaire.

Remarque

Dans des cas rares, il ne sera pas possible d'obtenir une image normale lors d'une commutation entre les formats de signal disponibles sur le dispositif de sortie (PC).

Dans ce cas, mettez l'appareil hors tension, puis remettez-le sous tension.

^{○:} L'image sera agrandie mais certains petits détails seront difficiles à voir.

 $[\]triangle$: La reproduction est simple. Les détails ne sont pas reproduits.

Supplément 1-3/4: PDP-434CMX (INPUT1)

Définition	Fréquence de	rafraîchissement	Format d'image (points x lignes))	_
(Points x Lignes)	Vertical	Horizontal	POINT PAR POINT	4:3	PLEIN ÉCRAN	ZOOM	Remarques
640×400	56,4Hz	24,8kHz			0 1024x768		NEC PC-9800
720×400	70,1Hz	31,5kHz			0 1024x768		NEC PC-9800
	85,1Hz	37,9kHz			†		
640×480	60Hz	31,5kHz	© 640×480	○ 768x768	0 1024x768		
	66,7Hz	35,0kHz	t	Ť	†		Apple Macintosh 13"
	72,8Hz	37,9kHz	t	Ť	t		
	75Hz	37,5kHz	t	1	†		
	85Hz	43,3kHz	Ť	Ť	t		
848x480	60Hz	31,0kHz	© 848x480		0 1024x768		
800×600	56Hz	35,2kHz	© 800×600		0 1024x768		
	60Hz	37,9kHz	1	†	1		(1072x600)
	72Hz	48,1kHz	†	†	†		
	75Hz	46,9kHz	1	†	†		
	85Hz	53,7kHz	1	†	†		
832×624	74,6Hz	49,7kHz	© 832x624		0 1024x768		Apple Macintosh 16"
1024×768	60Hz	48,4kHz	© 1024x768				(1376 x 768)
	70Hz	56,5kHz	t	†			
	75Hz	60,0kHz	1	†			() Indique le moniteu
	(74,9Hz)	(60,2kHz)					Apple Macintosh 19'
	85Hz	68,7kHz	†	†			7 (50) 17 (40) 17 (40)
1280x768	56Hz	45,1kHz			∆ 1024×768		
	60Hz	47,8kHz			1		
	70Hz	56,1kHz			†		
1152x864	60Hz	53,7kHz			1024x768		
	72Hz	64,9kHz		†	†		
	75Hz	67,5kHz		†	†		
1152x870	75,1Hz	68,7kHz			∆ 1024x768		Apple Macintosh 21"
1152×900	66Hz	61,8kHz			∆ 1024x768		Sun Microsystems LO
	76Hz	71,7kHz		†	1		Sun Microsystems HI
1280x960	60Hz	60,0kHz		△ 768×768	∆ 1024x768		,
1280×1024	60Hz	64,0kHz		△ 768×768	∆ 1024x768	△ 1024x768	
	75Hz	80,0kHz		Ť	t	Ť	(1600×1024)
	85Hz	91,2kHz		Ť	Ť	†	
1400×1050	60Hz	65,3kHz			∆ 1024x768		
	75Hz	82,3kHz		Ť	t		
	85Hz	93,9kHz		†	t		
1600×1200	60Hz	75,0kHz		△ 768×768	∆ 1024x768		
	65Hz	81,3kHz		†	†		
	70Hz	87,5kHz		†	†		
	75Hz	93,8kHz		†	†		
}	85Hz	106,3kHz		†	†		

^{🔘 :} Image optimale. Un réglage de la position de l'image, de la fréquence de rafraîchissement, de la phase, etc. peut s'avérer nécessaire.

^{○ :} L'image sera agrandie mais certains petits détails seront difficiles à voir.

 $[\]triangle$: La reproduction est simple. Les détails ne sont pas reproduits.

: Non disponible

Supplément 1-4/4: PDP-434CMX (INPUT2)

Tableau des compatibilités de signal d'ordinateur (INPUT2)

Définition	Fréquence de rafraîchissement		Format d'image (points x lignes)				Remarques
(Points x Lignes)	Vertical	Horizontal	POINT PAR POINT	4:3	PLEIN ÉCRAN	ZOOM	nemarques
640x480	60Hz	31,5kHz	© 640x480	○ 768x768	O 1024x768		
848x480	60Hz	31,0kHz	© 848x480		0 1024x768		
800x600	56Hz	35,2kHz	© 800x600	△ 768×768	O 1024x768		
	60Hz	37,9kHz	†	†	t		(1072×600)
1024x768	60Hz	48,4kHz	© 1024x768	△ 768×768			(1376×768)
1280x768	56Hz	45,1kHz			∆ 1024x768		
	60Hz	47,8kHz			t		
1152x864	60Hz	53,7kHz		△ 768×768	∆ 1024x768		
1280x960	60Hz	60,0kHz		△ 768×768	∆ 1024x768		
1280x1024	60Hz	64,0kHz	_	△ 768×768	∆ 1024x768	∆ 1024x768	
1400×1050	60Hz	65,3kHz		△ 768×768	∆ 1024x768		

- : Image optimale. Un réglage de la position de l'image, de la fréquence de rafraîchissement, de la phase, etc. peut s'avérer nécessaire.
- ○: L'image sera agrandie mais certains petits détails seront difficiles à voir.
- \triangle : La reproduction est simple. Les détails ne sont pas reproduits.

Remarque


Dans des cas rares, il ne sera pas possible d'obtenir une image normale lors d'une commutation entre les formats de signal disponibles sur le dispositif de sortie (PC).

Dans ce cas, mettez l'appareil hors tension, puis remettez-le sous tension.

Supplément 2 : Agencement des broches d'entrée 1/2 (INPUT1/2)

Supplément 2-1/2:


Agencement des broches INPUT1 (Connecteur femelle mini D-sub à 15 broches)

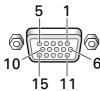

No. broche	Entrée	Sortie
1	R	+
2	G	+
3	В	+
4	Réservé (pas de connexion)	1
5	Masse	1
6	Masse	1
7	Masse	1
8	Masse	1
9	DDC + 5 V	Réservé (pas de connexion)
10	Masse	+
11	Réservé (pas de connexion)	1
12	DDC SDA	Réservé (pas de connexion)
13	HD ou H/V SYNC	+
14	VD	+
15	DDC SCL	Réservé (pas de connexion)

Supplément 2-2/2:

Bornage de INPUT2 (connecteur femelle DVI)

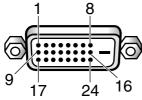

No. broche	Affectation des signaux
1	T.M.D.S. Donnée 2-
2	T.M.D.S. Donnée 2+
3	T.M.D.S. Blindage Donnée 2/4
4	Réservé (pas de connexion)
5	Réservé (pas de connexion)
6	Horloge DDC
7	Donnée DDC
8	Réservé (pas de connexion)
9	T.M.D.S. Donnée 1–
10	T.M.D.S. Donnée 1+
11	T.M.D.S. Blindage Donnée 1/3
12	Réservé (pas de connexion)
13	Réservé (pas de connexion)
14	Alimentation +5V
15	Masse
16	Détection Fiche directe

No. broche	Affectation des signaux
17	T.M.D.S. Donnée 0-
18	T.M.D.S. Donnée 0+
19	T.M.D.S. Blindage Donnée 0/5
20	Réservé (pas de connexion)
21	Réservé (pas de connexion)
22	T.M.D.S. Blindage Horloge
23	T.M.D.S. Horloge +
24	T.M.D.S. Horloge –

Glossaire

Format d'image

Le rapport de la largeur à la hauteur de l'image donne son format. Dans le cas d'un téléviseur standard, ce format est égale à 4/3; dans le cas de la télévision haute définition il est égale à 16/9.

GON SYNC

La synchronisation du signal RVB est obtenue par l'addition d'un signal de synchronisation au signal du vert (G).

VGA

VGA est l'abréviation de "Video Graphics Array". En général, la définition VGA est de 640 points x 480 lignes.

WVGA

WVGA est l'abréviation de "Wide Video Graphics Array". En général, la définition WVGA est de 848 points x 480 lignes.

XGΔ

XGA est l'abréviation de "eXtended Graphics Array". En général, la définition XGA est de 1024 points x 768 lignes.

WXGA

WXGA est l'abréviation de "Wide eXtended Graphics Array". En général, la définition WXGA est de 1280 points x 768 lignes.

SXGA

SXGA est l'abréviation de "Super eXtended Graphics Array". En général, la définition SXGA est de 1280 points x 1024 lignes.

SXGA+

SXGA+ est l'abréviation de "Super eXtended Graphics Array plus". En général, la définition SXGA+ est de 1400 points x 1050 lignes.

DVI

DVI est l'abréviation de "Digital Visual Interface" (Interface visuelle numérique). C'est l'interface standard, proposée par Digital Display Working Group (DDWG) pour les écrans numériques.

Apple et Macintosh sont des marques déposées par Apple Computer, Inc.

Microsoft est une marque déposée par Microsoft Corporation. NEC et PC-9800 sont des marques déposées de NEC Corporation.

VESA et DDC sont des marques déposées par Video Electronics Standards Association.

Power Management et Sun Microsystems sont des marques déposées de Sun Microsystems, Inc.

VGA et XGA sont des marques déposées de International Business Machines Co., Inc.

Publication de Pioneer Corporation. © 2005 Pioneer Corporation. Tous droits de reproduction et de traduction réservés.

JIS C 61000-3-2適合品

Published by Pioneer Corporation. Copyright © 2005 Pioneer Corporation. All rights reserved.

©2005 パイオニア株式会社 禁無断転載

パイオニア株式会社 **3**153-8654 東京都目黒区目黒1丁目4番1号

PIONEER CORPORATION 4-1, Meguro 1-Chome, Meguro-ku, Tokyo 153-8654, Japan

PIONEER ELECTRONICS (USA) INC. P. O. BOX 1540, Long Beach, California 90801-1540, U.S.A. TEL: 1-310-952-2111

PIONEER ELECTRONICS OF CANADA INC. 300 Allstate Parkway, Markham, Ontario L3R OP2, Canada TEL: 1-905-479-4411